
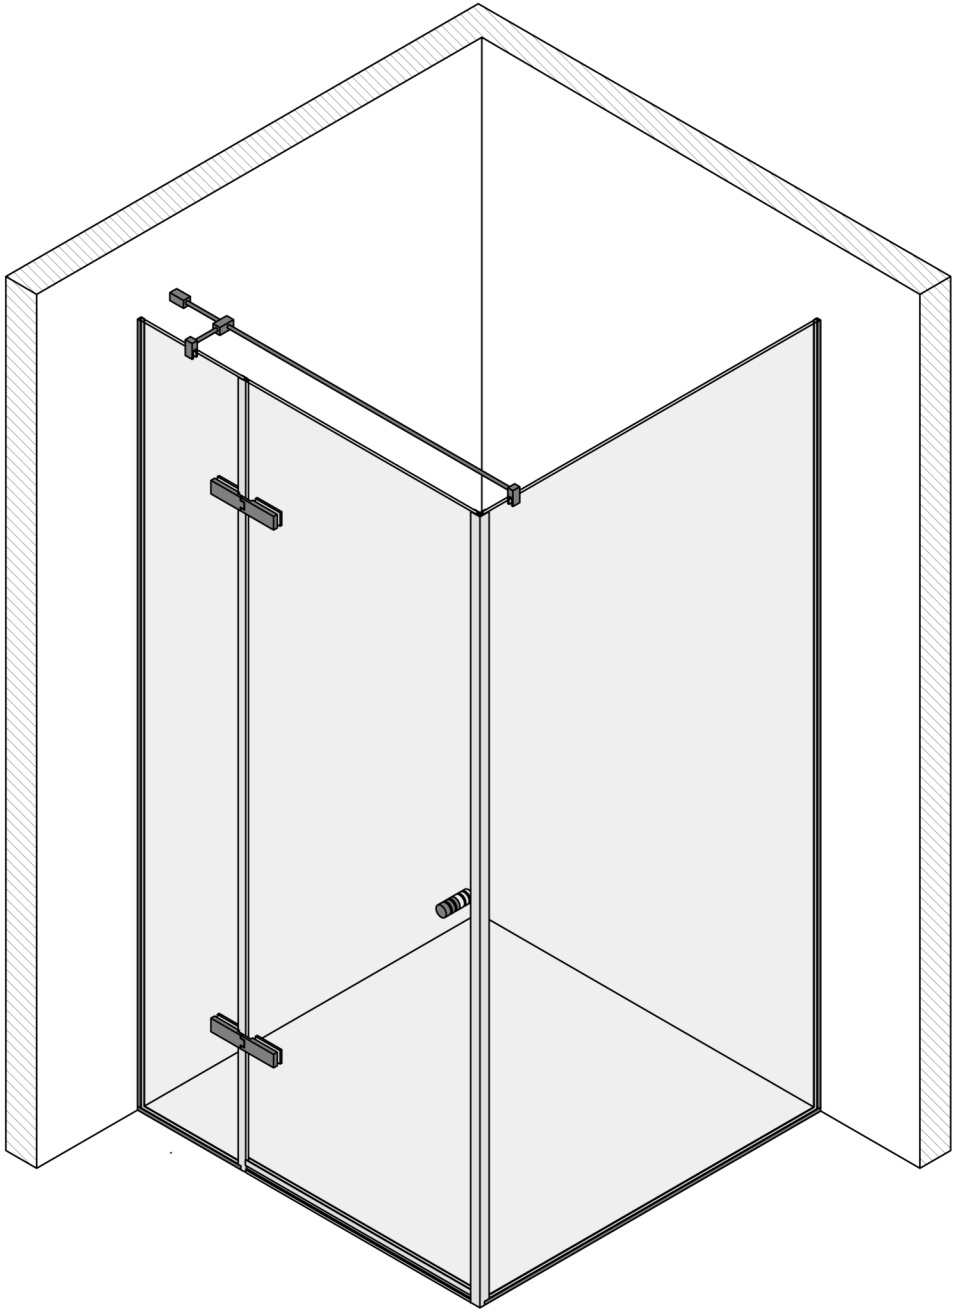



Монтаж на основі профілю

1-26 стр.

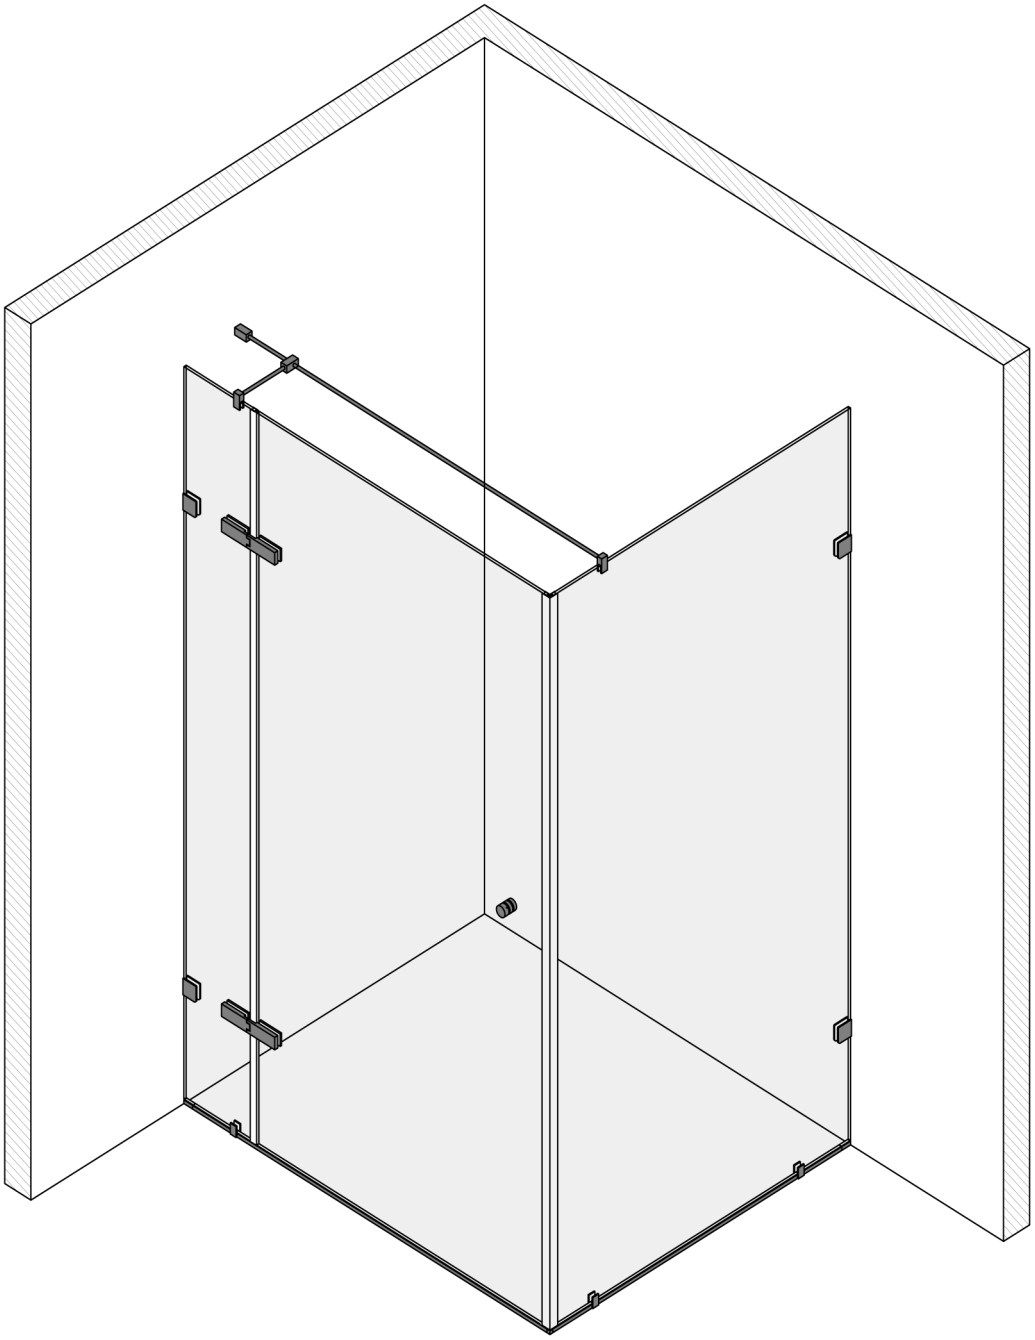

Монтаж на основі кріплення

27-47 стр.

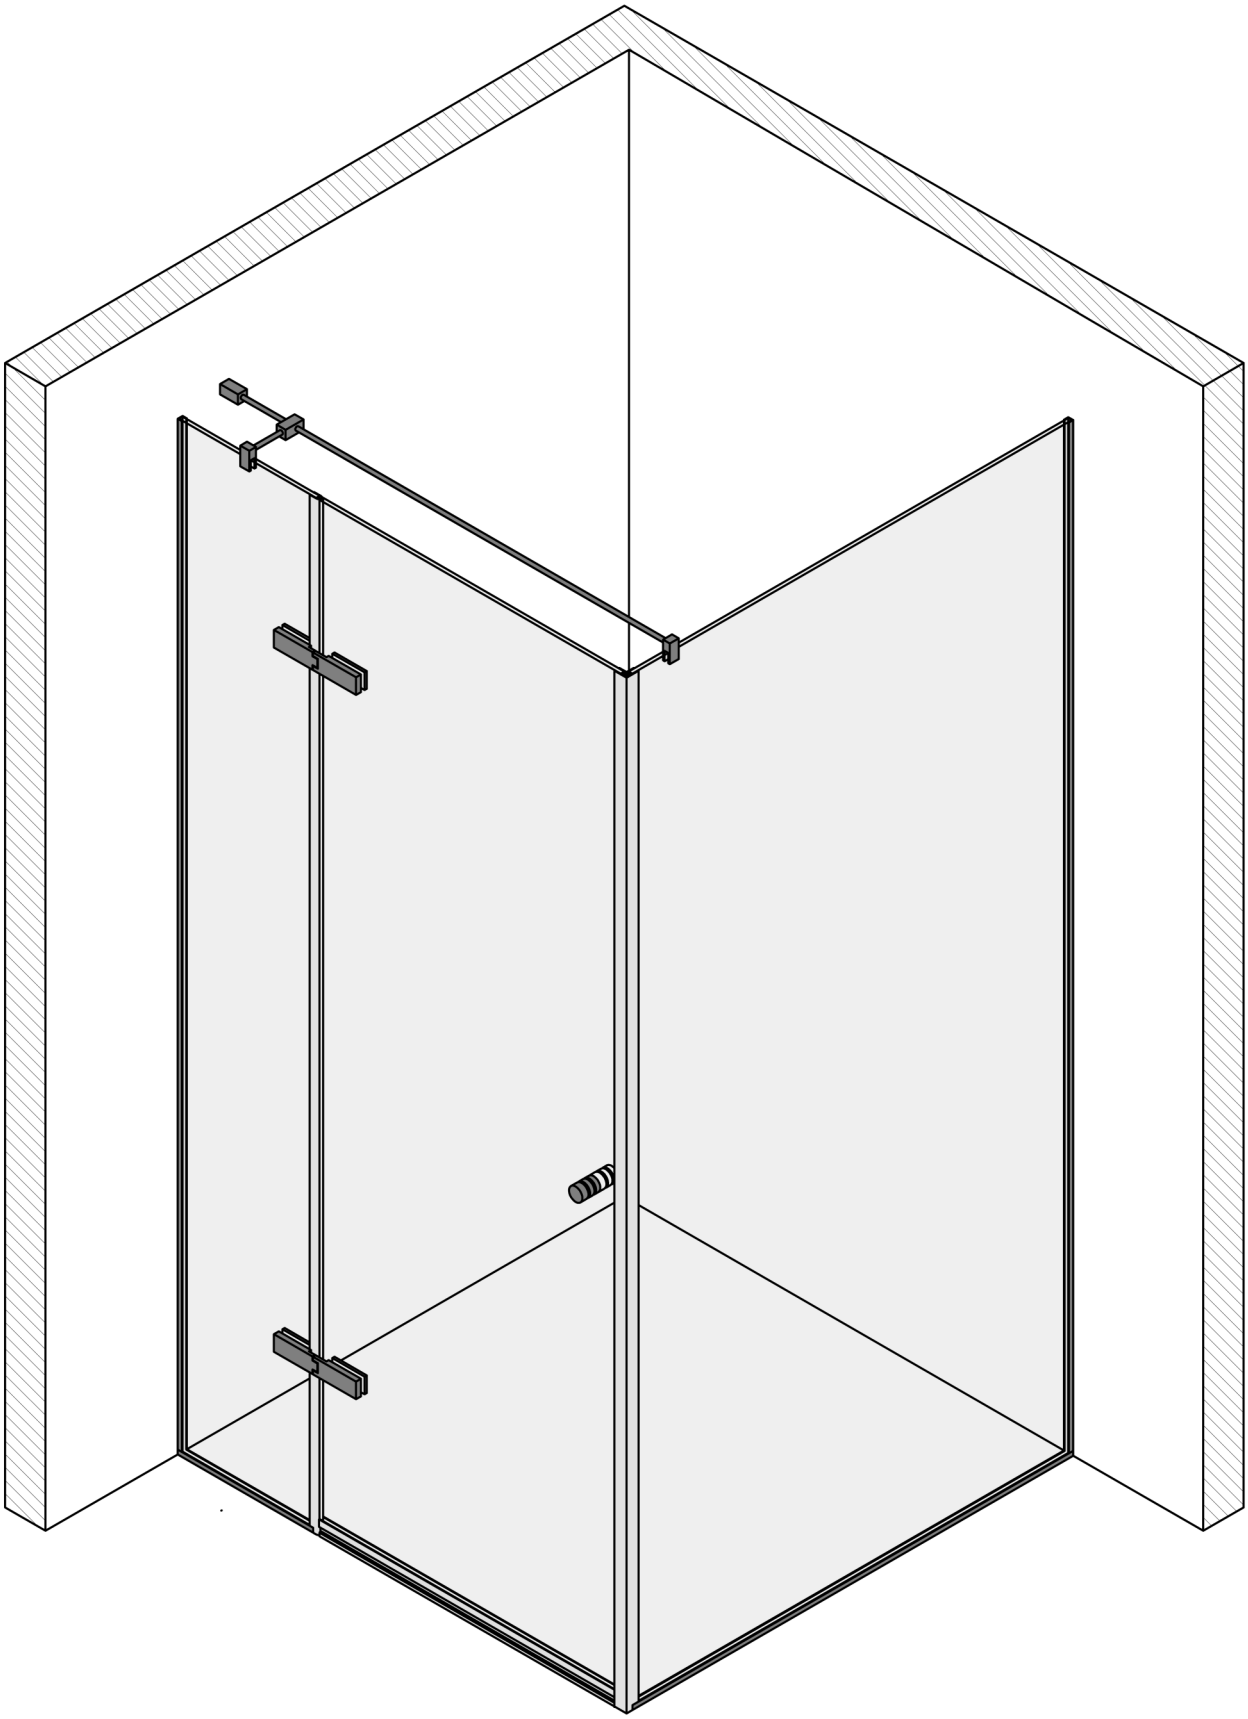

Душова кабіна



Aspen P

Інструкція з монтажу

В даній інструкції по стадійно описано процес збирання душової кабіни при стандартній комплектації

Специфікація душової кабіни

(кількість наведена для стандартної комплектації та може відрізнятись від вашого замовлення)

Найменування	Позначення	Кількість
1. Профіль нижній (L=300)		1
2. Профіль верхній (L=300)		1
3. Бокове скло (L=300)		1
4. Профіль нижній (L=1000)		1
5. Профіль верхній (L=1000)		1
6. Бокове скло (L=1000)		1
7. Штанга		2
8. Кріплення штанги–скло		2
9. Кріплення штанга–штанга		1
10. Кріплення штанга–стіна		1
11. Силіконовий ущільнювач		1
12. Скляна дверь		1
13. Магнітний ущільнювач		1
14. Ущільнювач		1
15. Магнітний ущільнювач		1
16. Поріжок акриловий		1
17. Ручка		2
18. Комплект монтажний 1		1
19. Комплект монтажний 2		1
20. Комплект монтажний 3		1

До монтажного комплекту 1 входять проставки для профілів.

До монтажного комплекту 2 входять шурупи та дюбеля для монтажу профілів.


До монтажного комплекту 3 входять підставки та шаблони для монтажу дверей.

Додаткові інструменти

Також необхідні інструменти які не входять до комплектації та їх наявність являються обов’язковою.

До цих інструментів входять:

- Рівень;
- Дрель;
- Свердло;
- Пилка;
- Ніж канцелярський;
- Олівець;
- Рулетка;
- Шестигранник;
- Викрутка (хрестова);
- Кількість людей - 2.

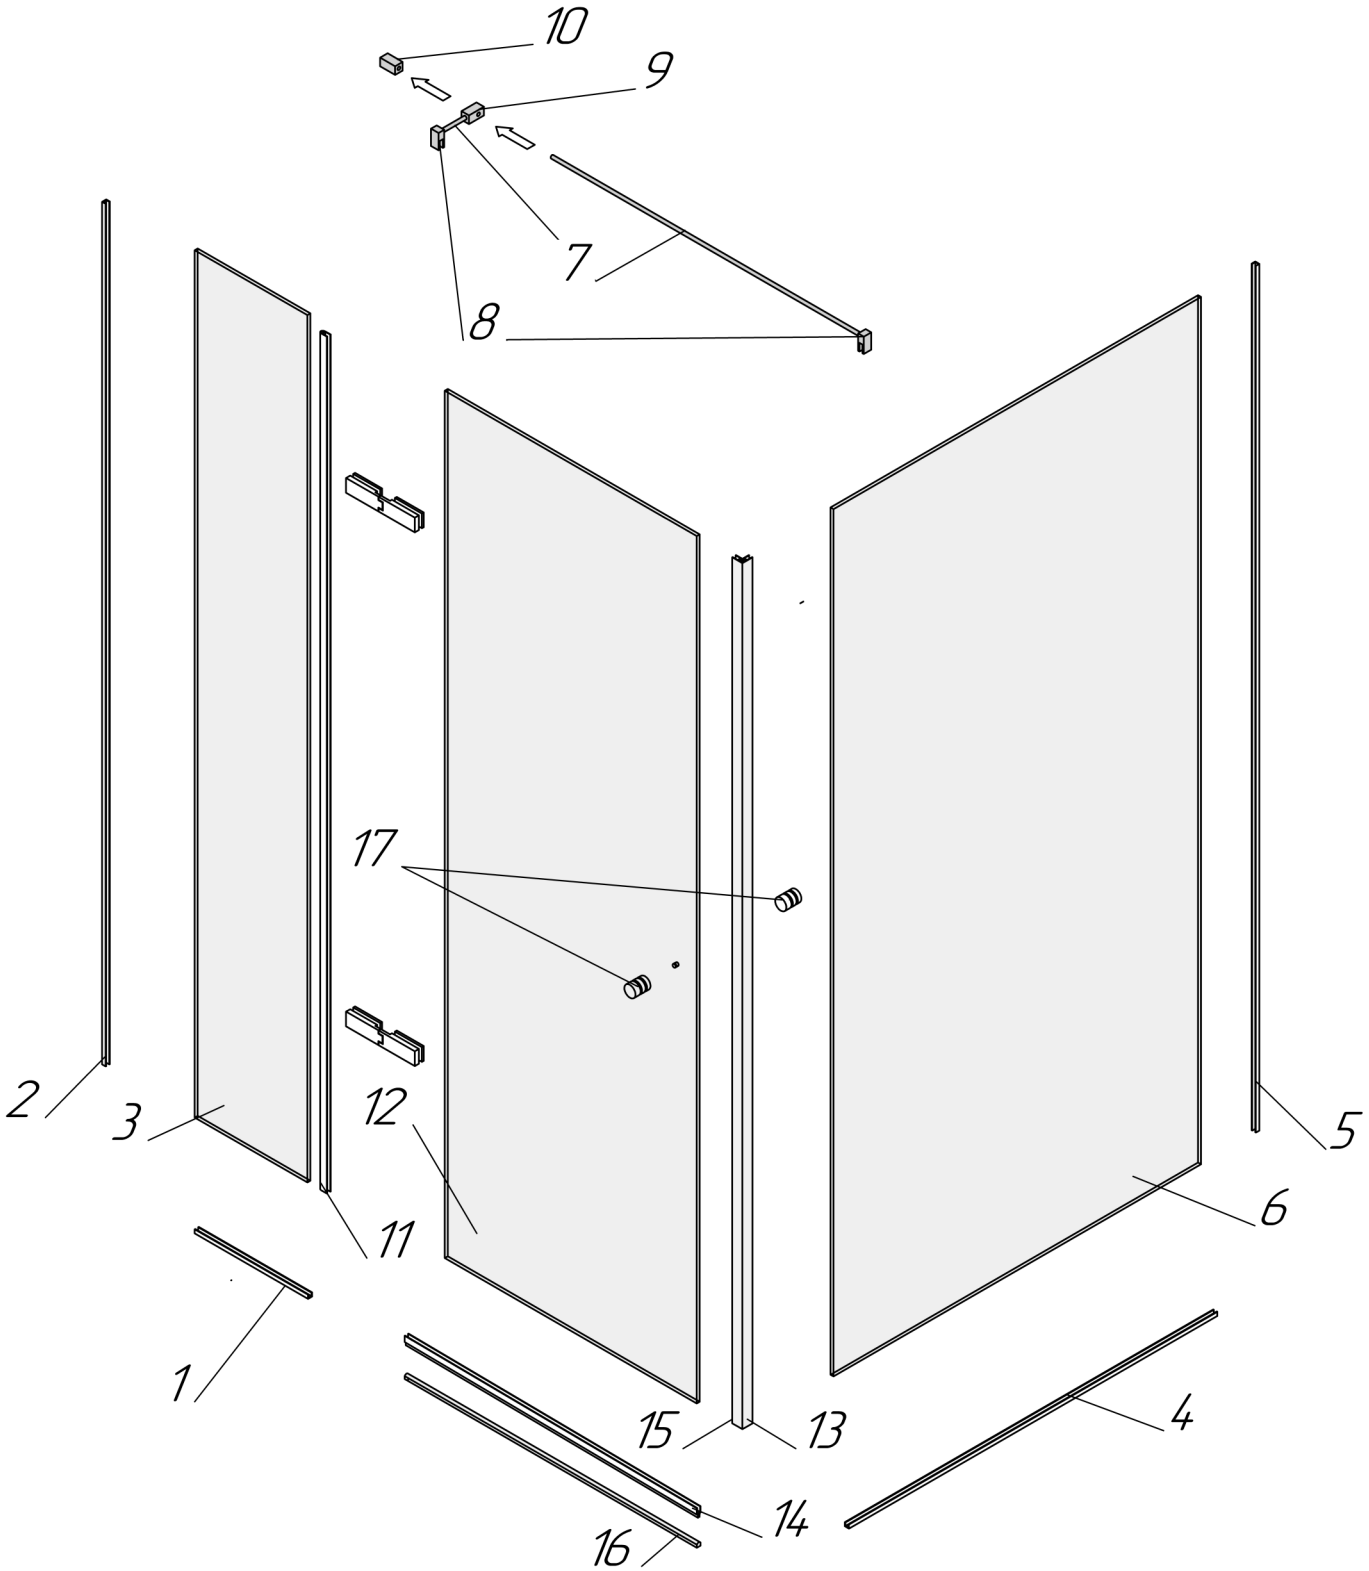

10
9
7
8
17
2
3
12
11
5
6
1
15
13
4
14
16

Підготовка профілів


Монтаж душової кабіни слід починати з підрізання монтажного профілю під розмір скла.

Першим слід підрізати нижній (горизонтальний) профіль, ширина скла + 5мм.

При підрізанні верхнього (вертикального) профілю слід враховувати висоту нижнього.

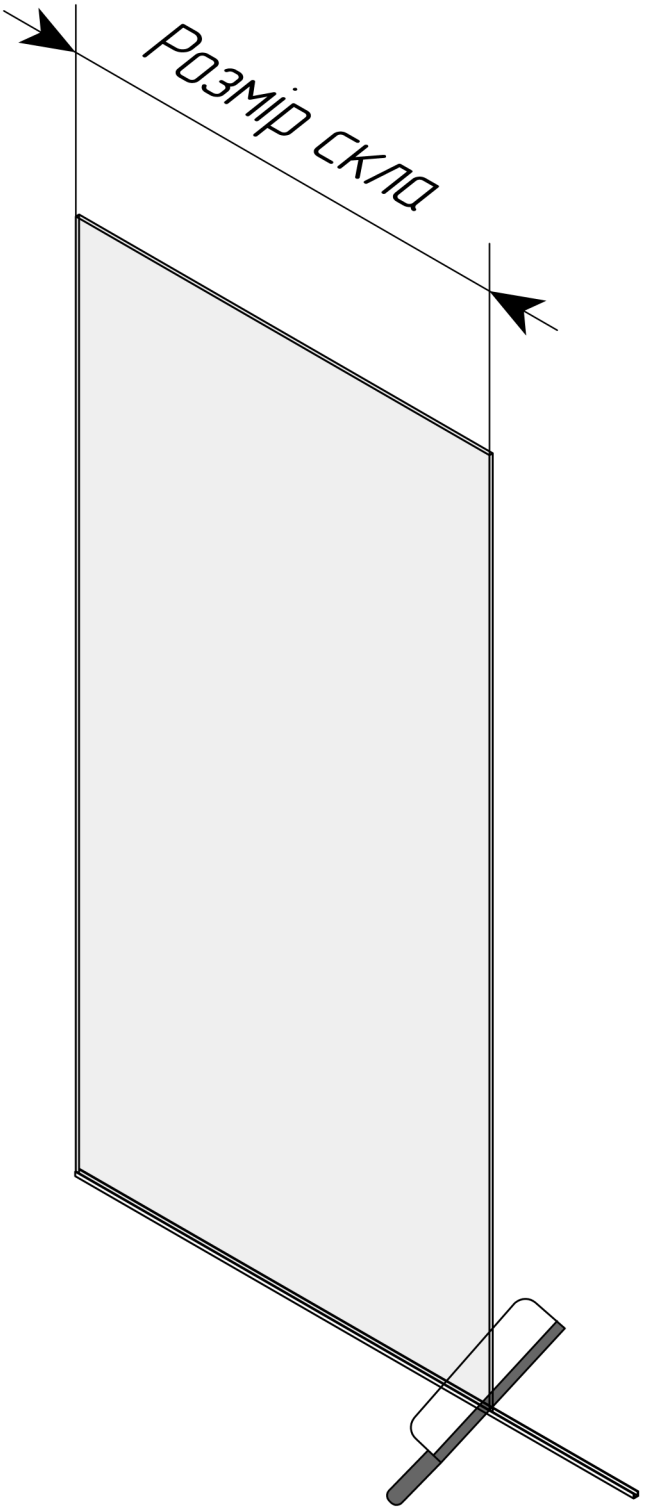

У отриманому відрізку профілю слід зробити скрізні отвори під шурупи, діаметром 6 мм, на відстані 30-40 см один від одного.

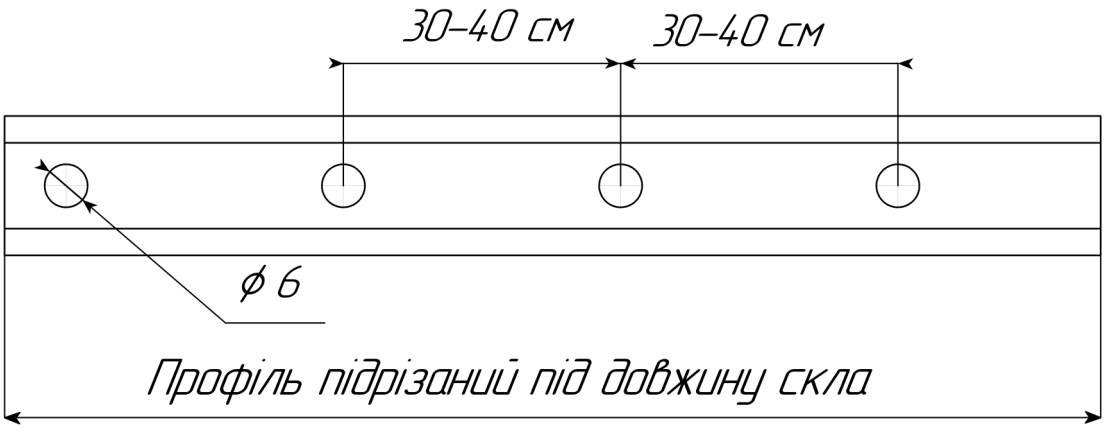


1. Встановлення першого профілю

1.1 Встановіть положення нижнього профілю 1 відносно паралельної стіни. Відстань від стіни до профілю вказана у назві душової кабіни яку ви придбали.

Вказані розміри повинні відповідати відстані від кута стіни до зовнішньої поверхні профілю. Після відмічання цього розміру, слід відняти 6мм, та провести осьову лінію, по якій будемо проводити монтаж профілю.


Зазор між профілем 1 та перпендикулярною стінкою повинен дорівнювати 0 мм.

(Див. мал. 1.1)

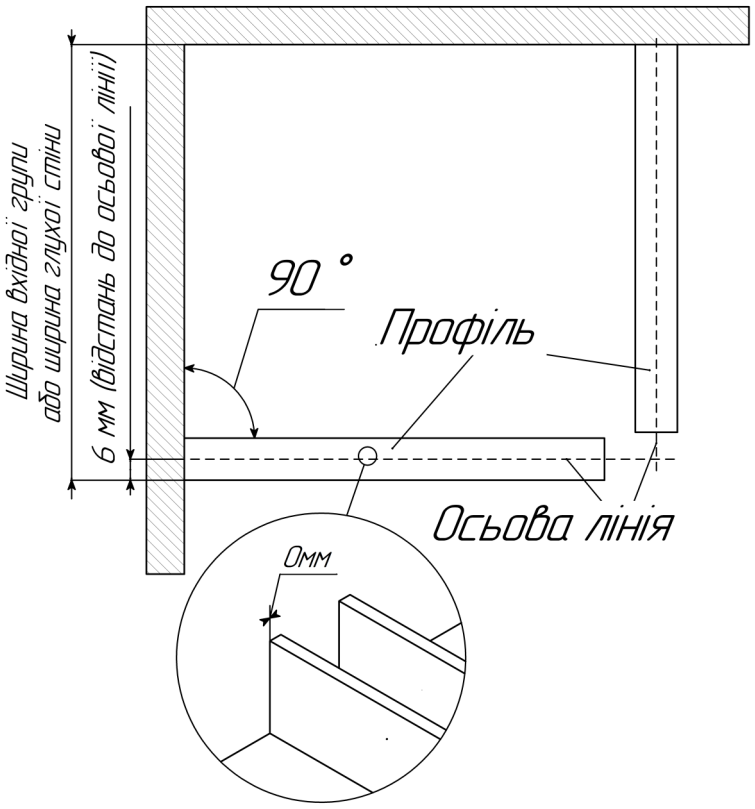

1.2 Не змінюючи положення профілю 1 використовуючи олівець необхідно відмітити положення отворів.


(Див. мал. 1.2)

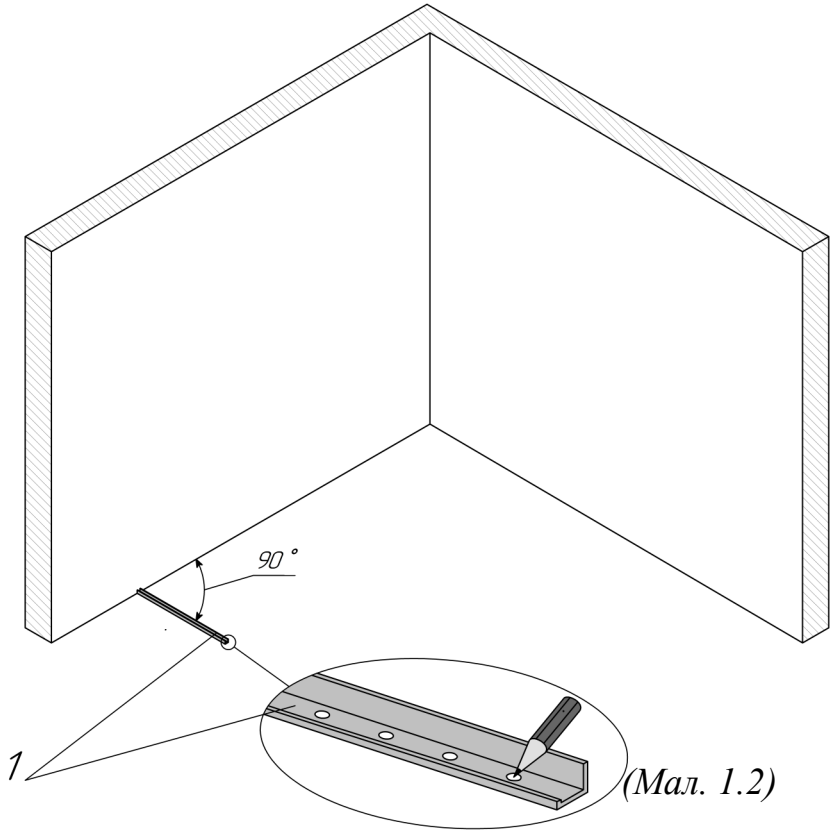

(Мал. 1.2)

1.3 За допомогою дрелі та свердла слід зробити отвори. У отримані отвори вставити дюбелі з монтажного комплекту.

(Див. мал. 1.3)

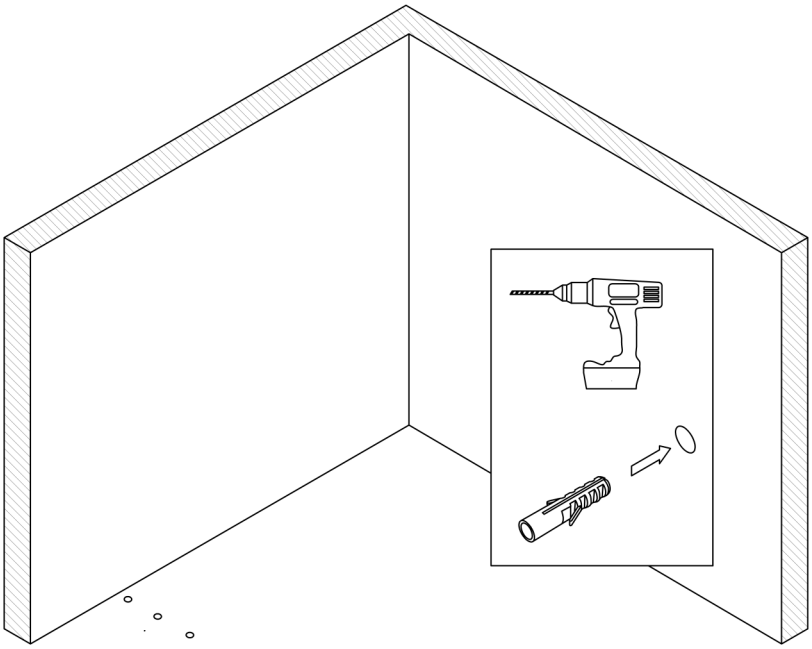


(Мал. 1.3)

1.4 При встановленні профілю 1 на його місце необхідно нанести шар клею герметику між підлогою та профілем 1.

Після чого за допомогою шурупів з монтажного комплекту, профіль 1 слід надійно закріпити.

(Див. мал. 1.4)

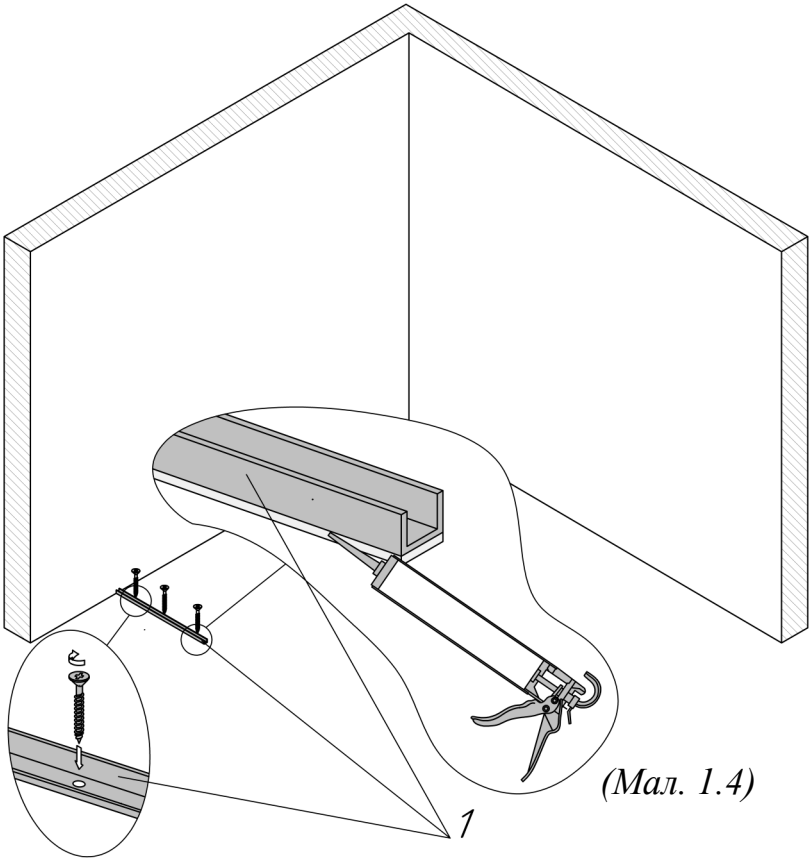


(Мал. 1.4)

1.5 Використовуючи рівень, вертикально становити профіль 2 притиснувши його до стіни. За допомогою олівця слід нанести відмітки положення отворів профілю 2.


Зазор між профілем 1 та профілем 2 дорівнює 0 мм.

ПРОФІЛЬ 2 ВСТАНОВЛЮВАТИ ВИКЛЮЧНО У ВЕРТИКАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ!

(Див. мал. 1.5)

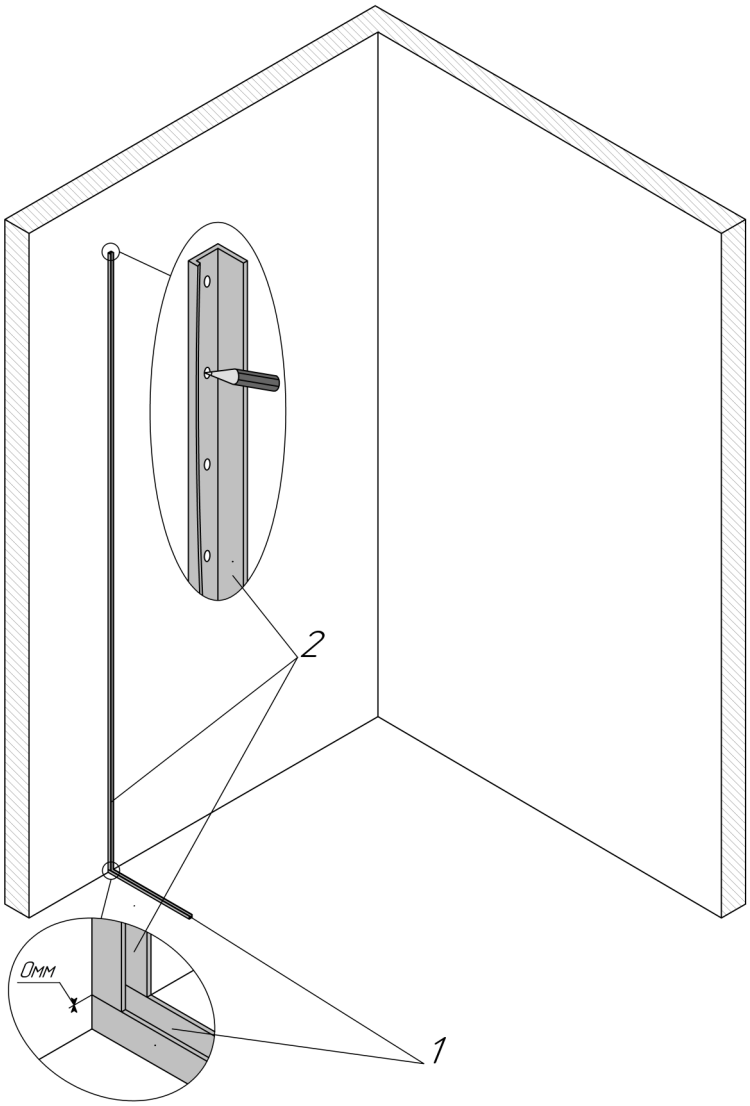

(Мал. 1.5)

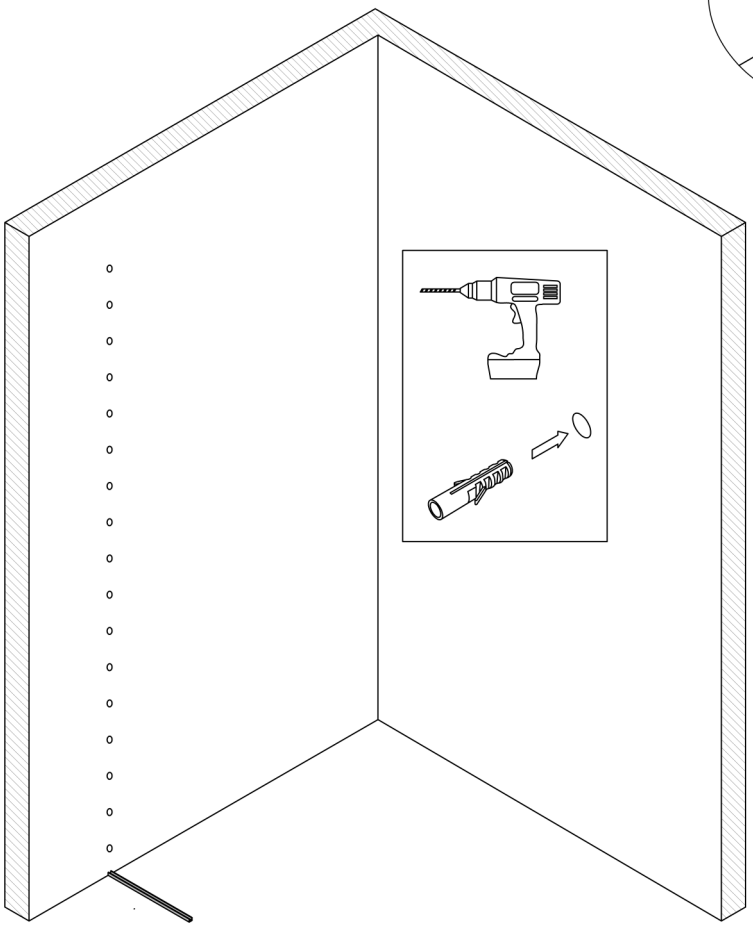

1.6 За допомогою дрелі та свердла слід зробити отвори. У отримані отвори вставити дюбелі з монтажного комплекту.


(Див. мал. 1.6)

(Мал. 1.6)

1.7 При встановленні профілю 2 на його місце необхідно нанести шар клею герметику між стіною та профілем 2.

Після чого за допомогою шурупів, профіль 2 слід надійно закріпити.

(Див. мал. 1.7)

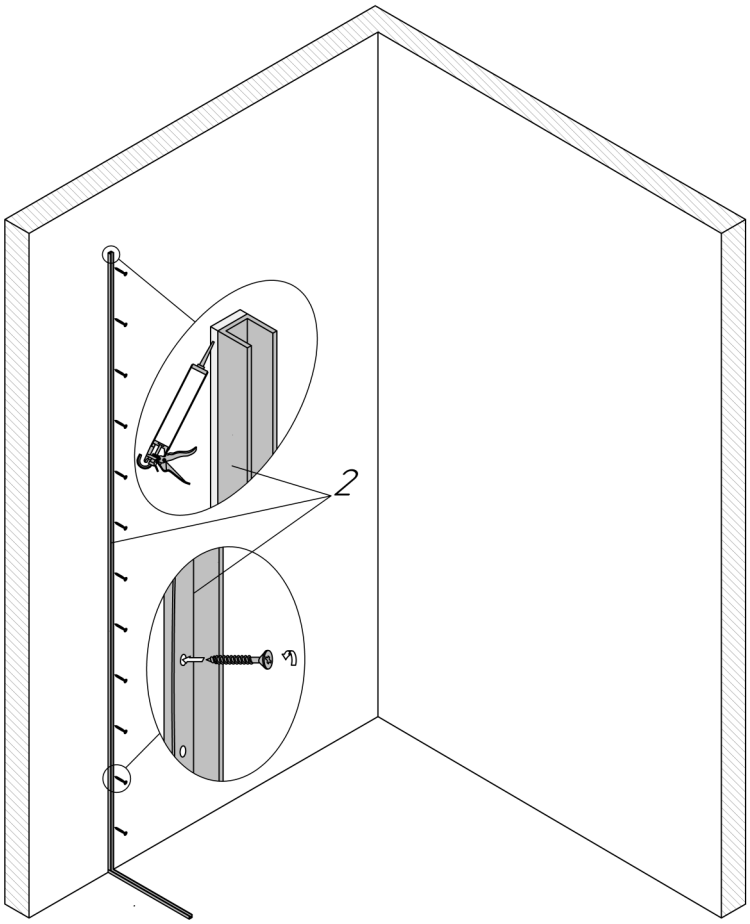


(Мал. 1.7)


2. Встановлення першої бокової стінки

2.1 У П-подібні профілі 1 та 2 слід вкласти прокладку.

(Див. мал. 2.1)

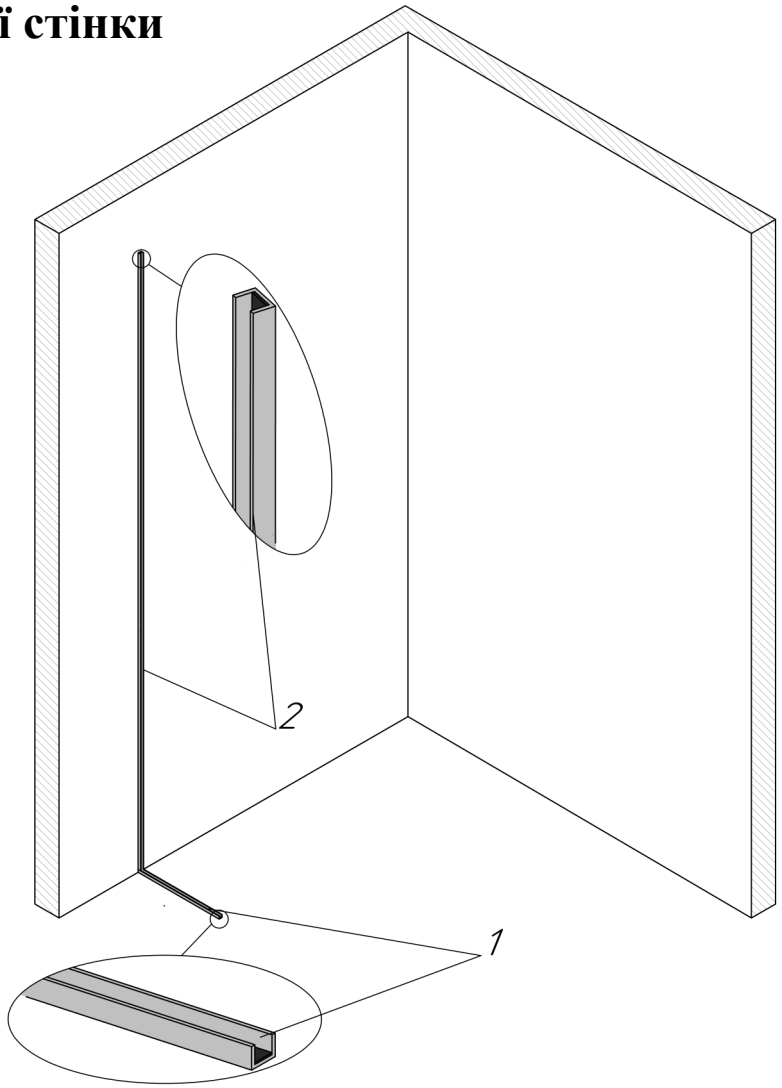

(Мал. 2.1)

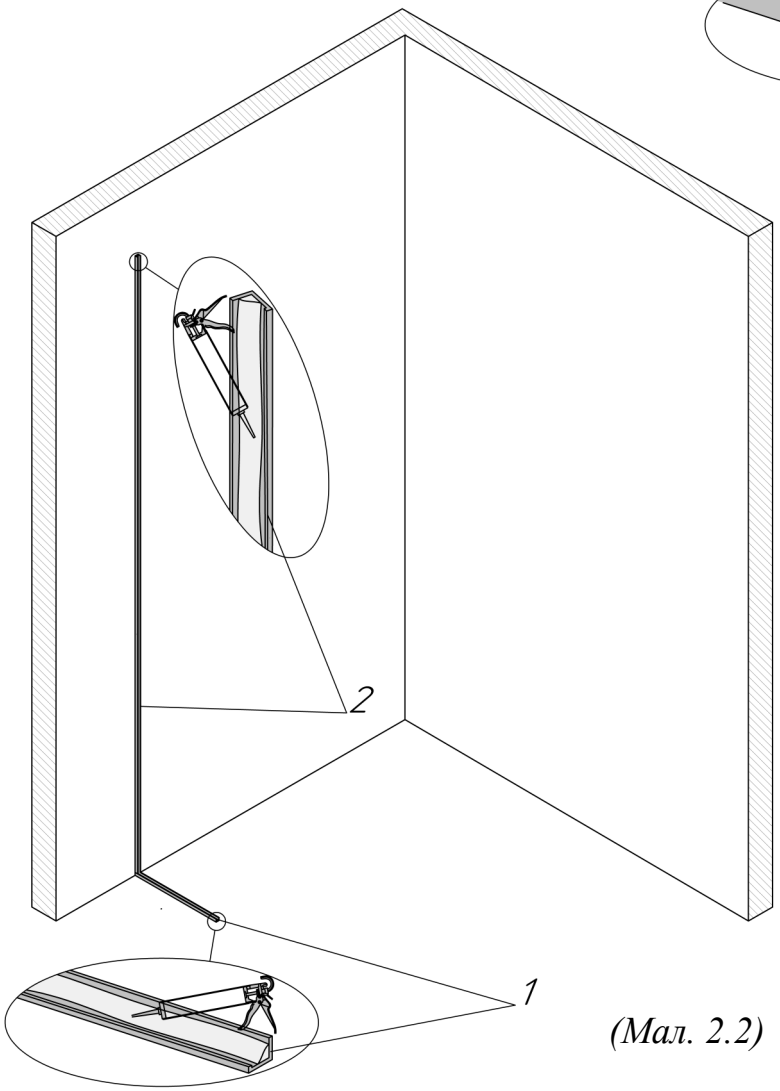


(Мал. 2.2)

2.2 Перед встановленням бокового скла в середину закріплених профілів 1 та 2 слід обов'язково заповнити клеєм герметиком. Кількість герметику повинна бути така, щоб при встановленні скла між профілем та склом не було пустинних місць.

(Див. мал. 2.2)

2.3 Скло 3 встановити у закріплені профілі 1 та 2, зазор з лицевої сторони повинен бути 0 мм.

(Див. мал. 2.3)

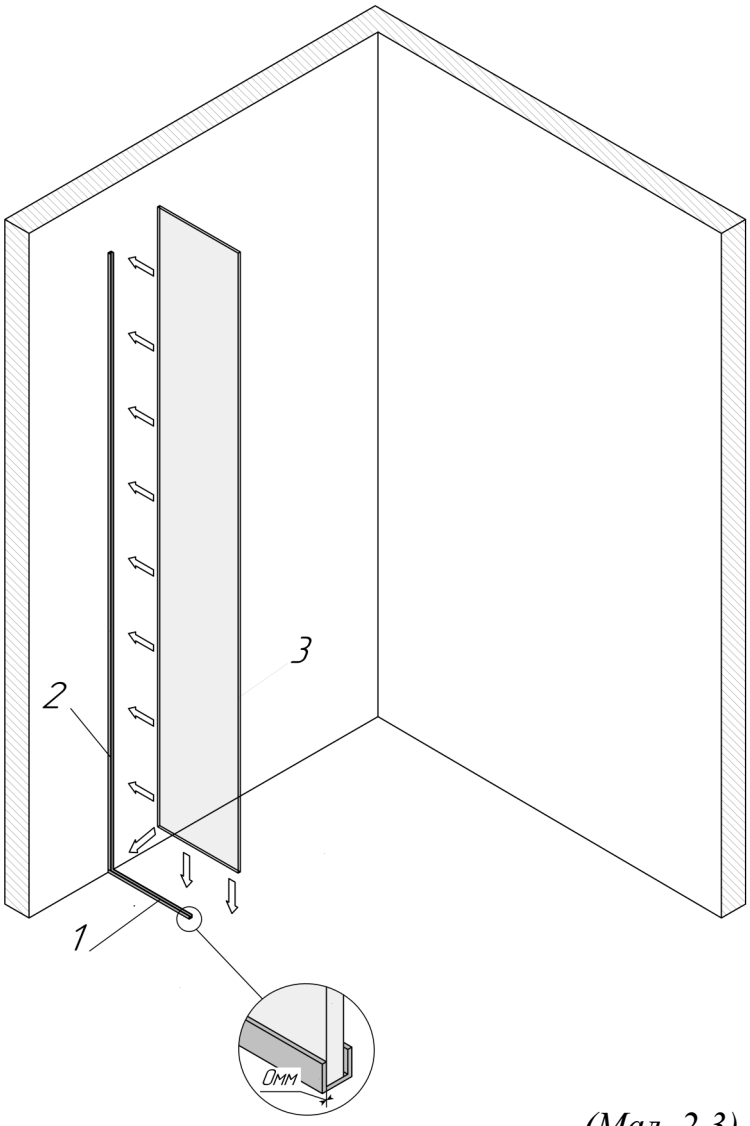


(Мал. 2.3)

3. Встановлення другого профілю

3.1 Встановити профіль 4 під прямим кутом та на відстані від паралельної стінки яка мається у назві душової кабіни яку ви придбали.

Зазор між профілем 4 та перпендикулярною стінкою повинен дорівнювати 0 мм.


(Див. мал. 3.1)

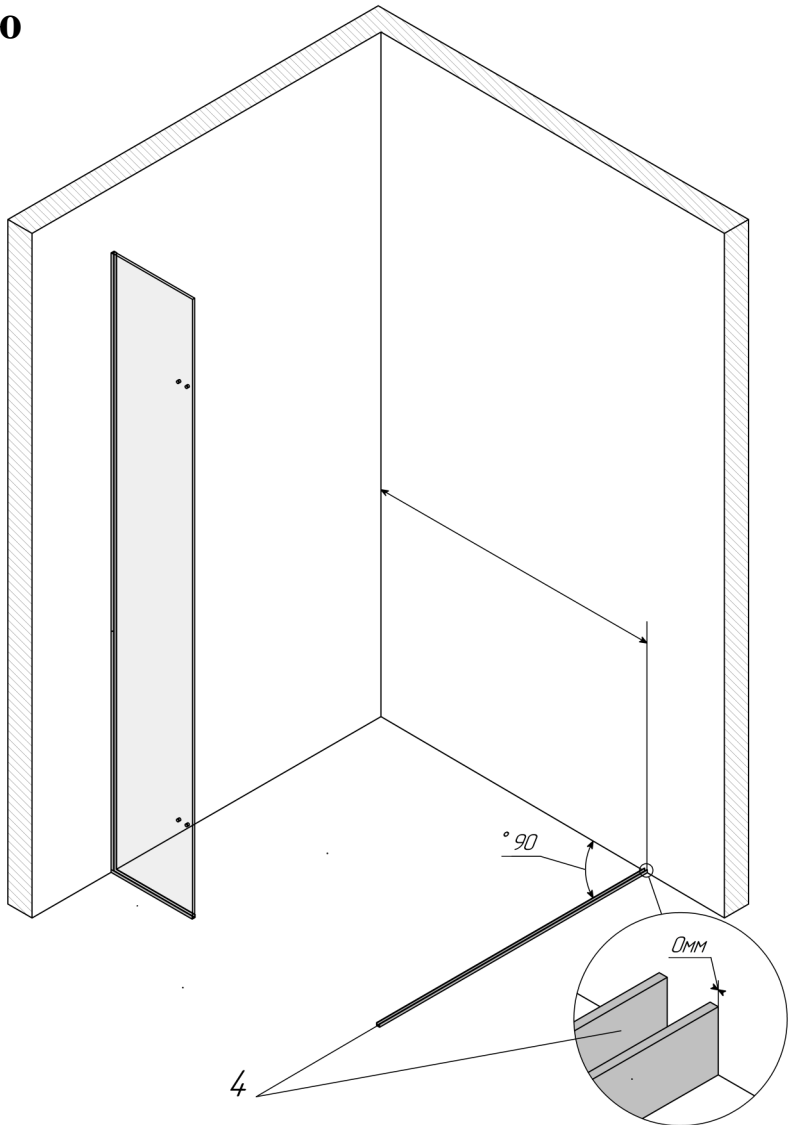

(Мал. 3.1)

3.2 Не змінюючи положення профілю 4 використовуючи олівець необхідно відмітити положення отворів.


(Див. мал. 3.2)

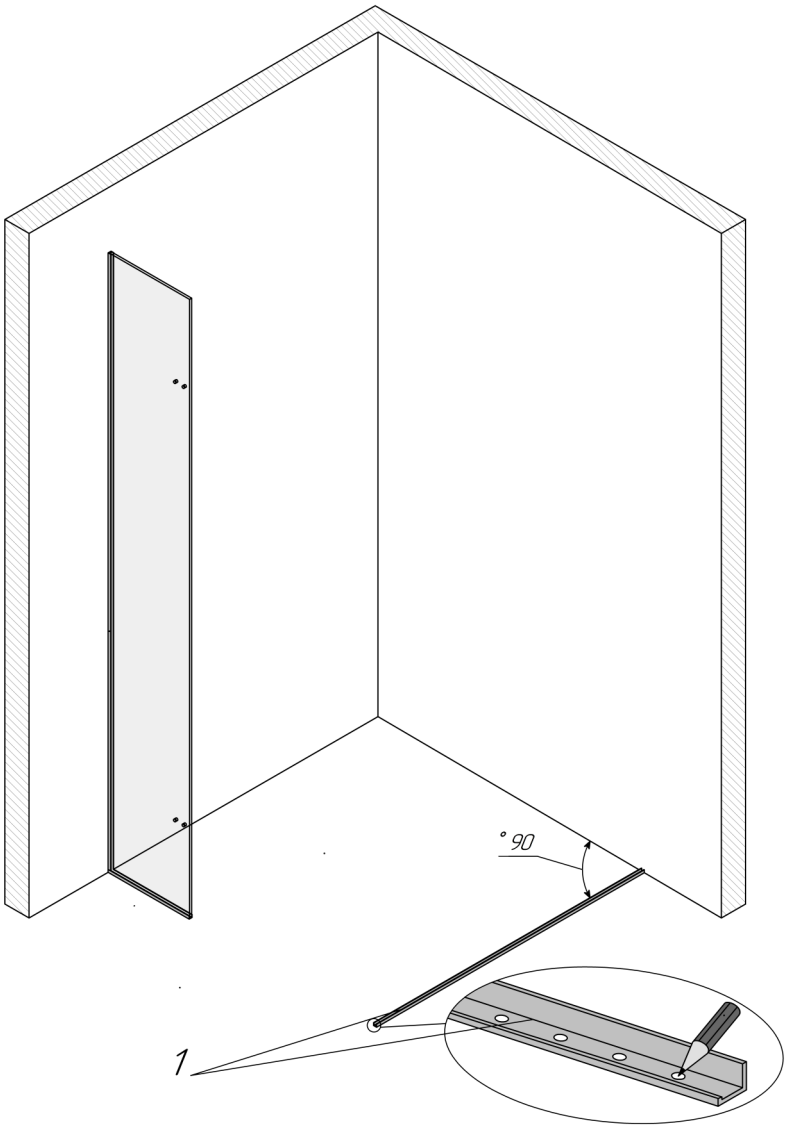


(Мал. 3.2)

3.3 За допомогою дрелі та свердла слід зробити отвори. У отримані отвори вставити дюбелі з монтажного комплекту.

(Див. мал. 3.3)

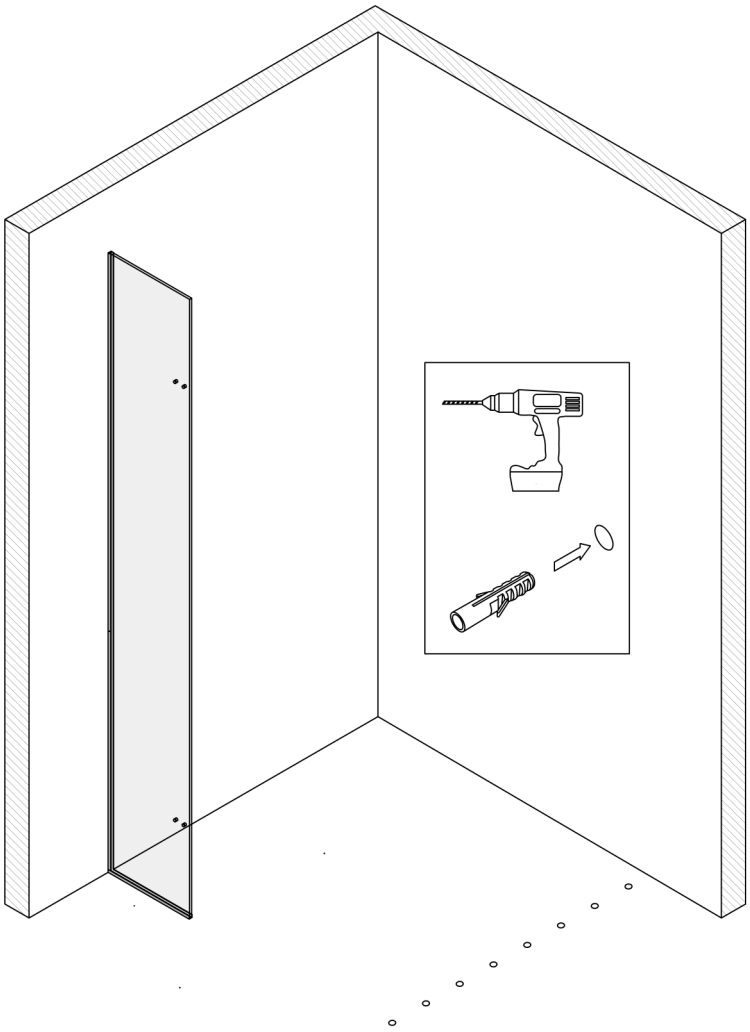

(Мал. 3.3)

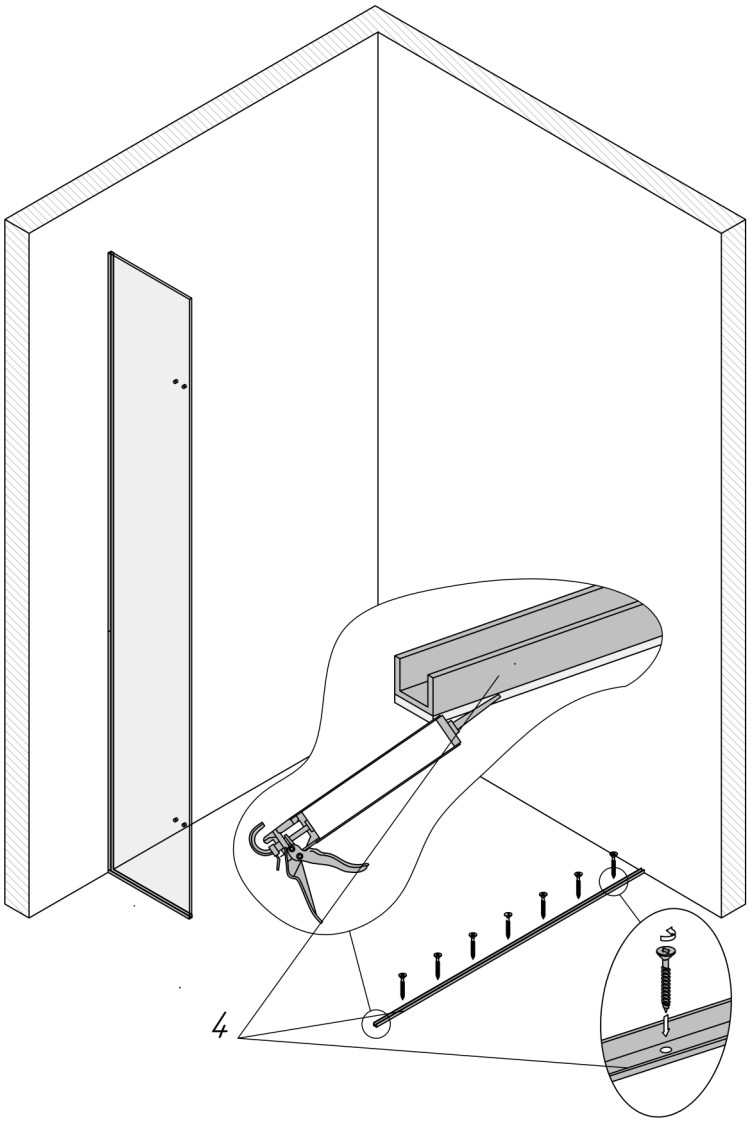

(Мал. 3.4)

3.4 При встановленні профілю 4 на його місце необхідно нанести шар клею герметику між підлогою та профілем 4.

Після чого за допомогою шурупів з монтажного комплекту, профіль 4 слід надійно закріпити.


(Див. мал. 3.4)

3.5 Використовуючи рівень, вертикально становити профіль 5 притиснувши його до стіни. За допомогою олівця слід нанести відмітки положення отворів профілю 5.


Зазор між профілем 4 та профілем 5 дорівнює 0 мм.

ПРОФІЛЬ 5 ВСТАНОВЛЮВАТИ ВИКЛЮЧНО У ВЕРТИКАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ!

(Див. мал. 3.5)

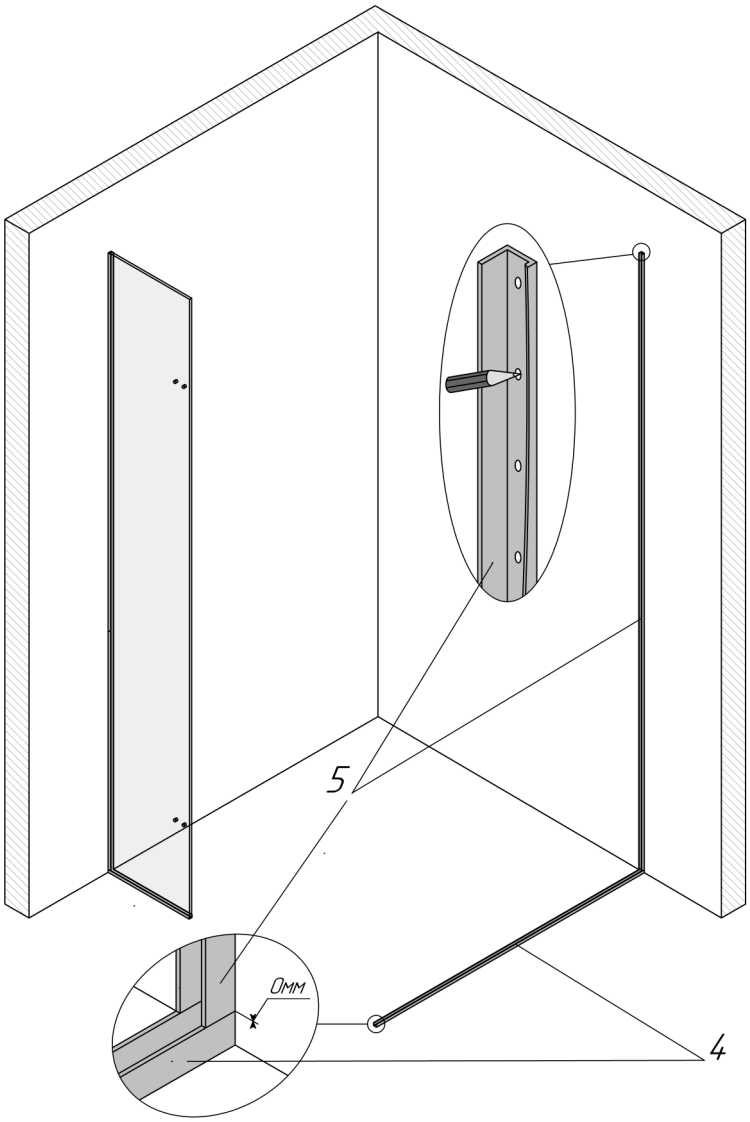

(Мал. 3.5)

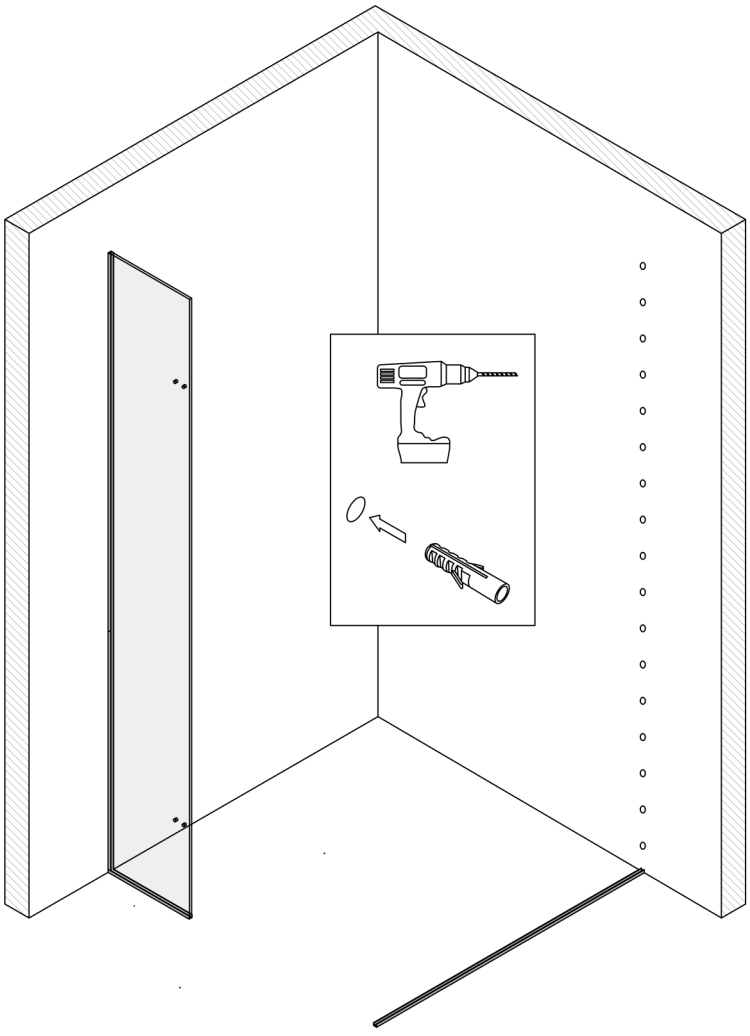

(Мал. 3.6)


3.6 За допомогою дрелі та свердла слід зробити отвори. У отримані отвори вставити дюбелі з монтажного комплекту.

(Див. мал. 3.6)

3.7 При встановленні профілю 5 на його місце необхідно нанести шар клею герметику між стіною та профілем 5.

Після чого за допомогою шурупів, профіль 2 слід надійно закріпити.

(Див. мал. 3.7)

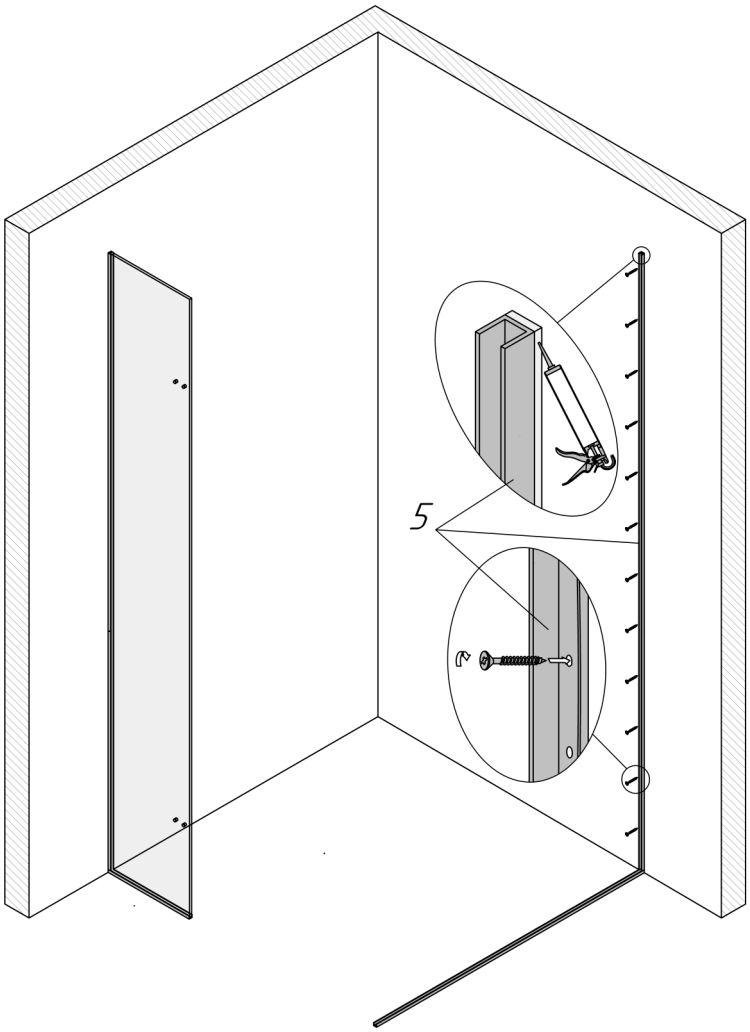


(Мал. 3.7)

4. Встановлення другої бокової стінки

4.1 У П-подібні профілі 4 та 5 слід вкласти прокладку.


(Див. мал. 4.1)

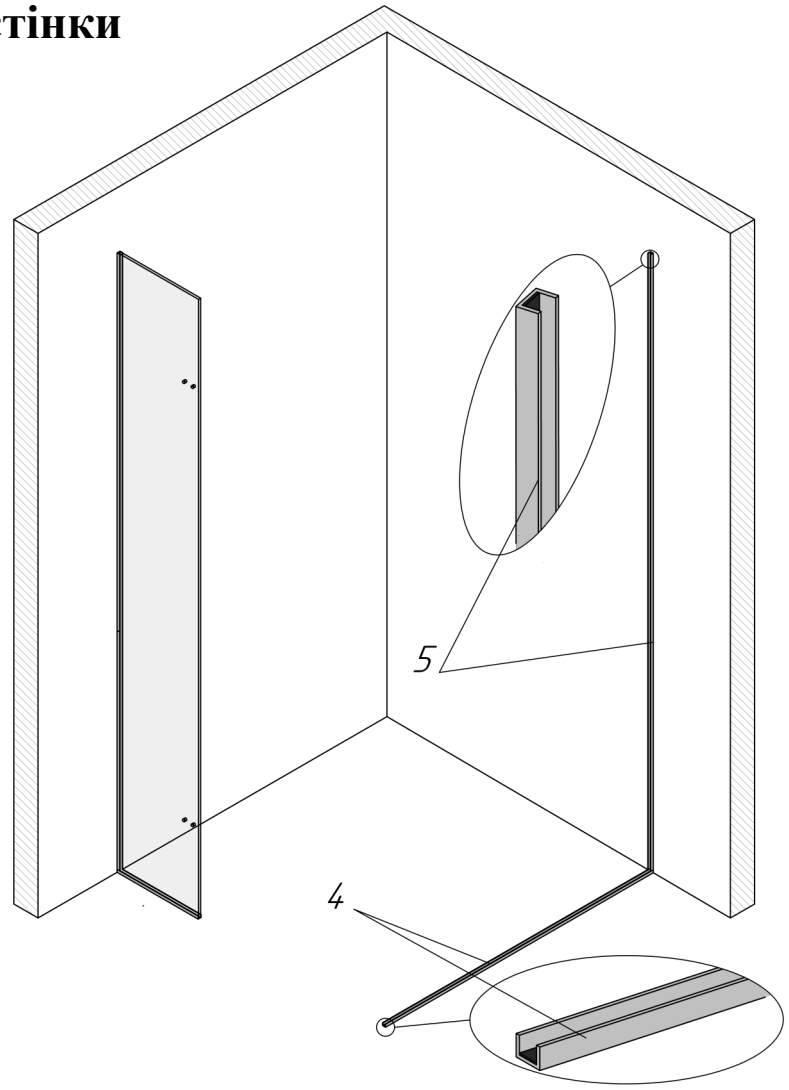

(Мал. 4.1)

4.2 Перед встановленням бокового скла в середину закріплених профілів 4 та 5 слід обов'язково заповнити клеєм герметиком. Кількість герметику повинна бути така, щоб при встановленні скла між профілем та склом не було пустинних місць.


(Див. мал. 4.2)

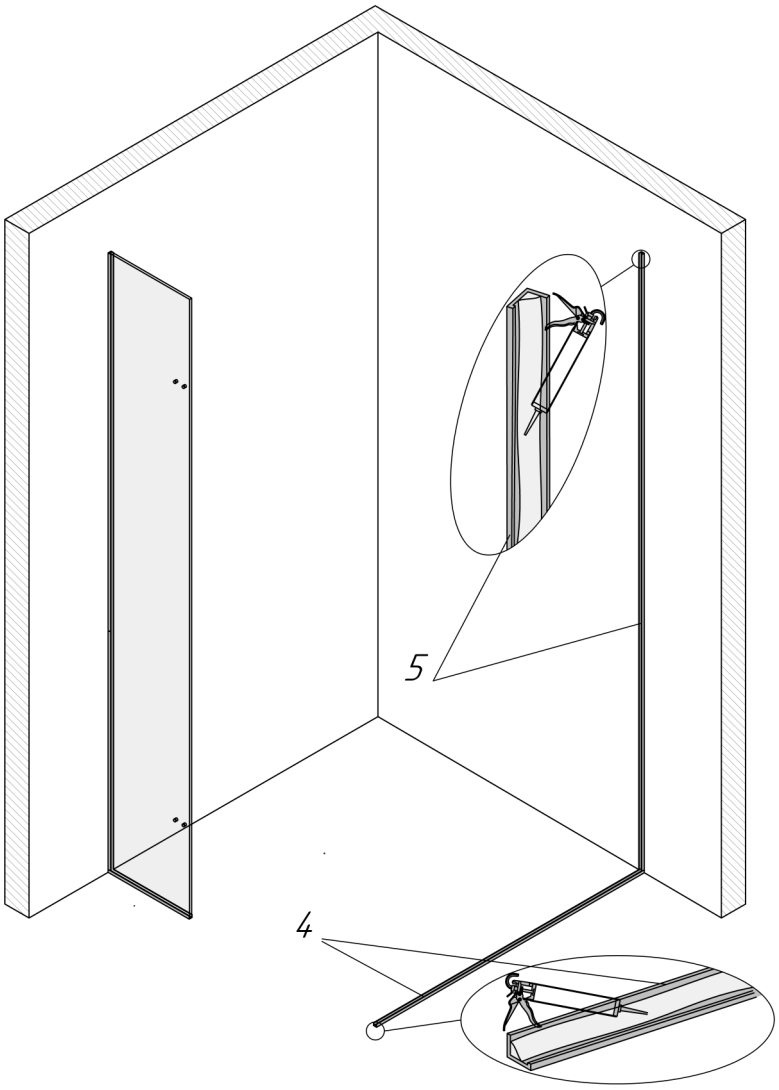

(Мал. 4.2)

4.3 Скло 6 встановити у закріплені профілі 4 та 5, зазор з лицевої сторони повинен бути 0 мм.

(Див. мал. 4.3)

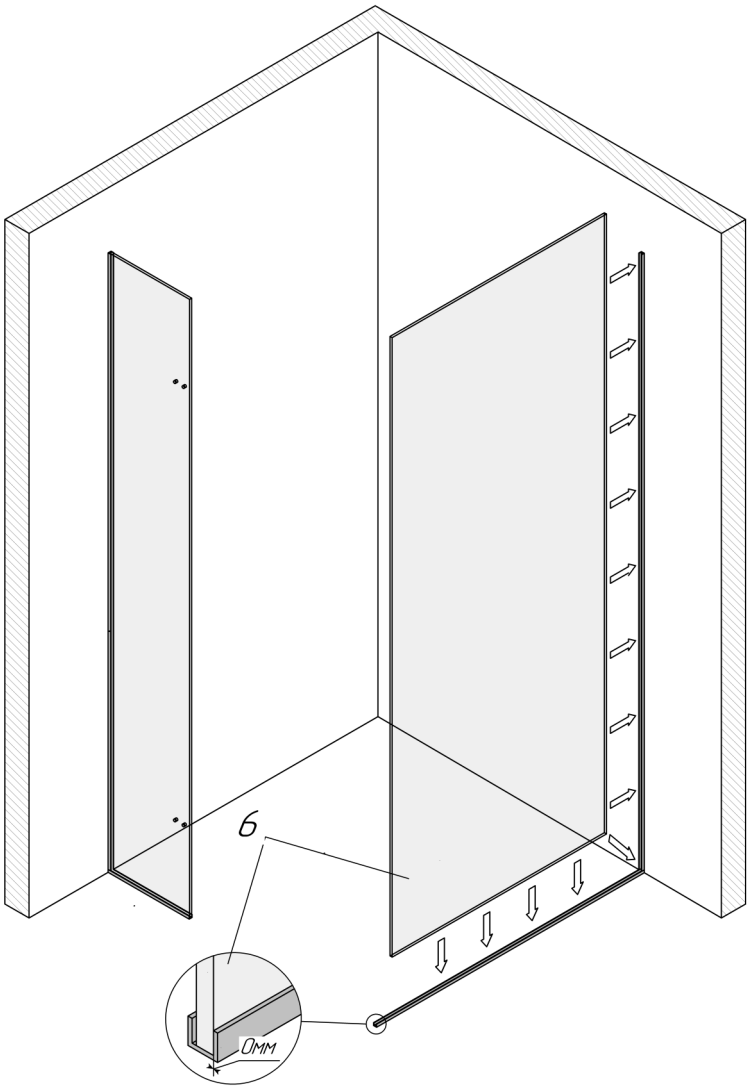


(Мал. 4.3)

5. Встановлення тримача скла

5.1 Штангу 7 розмістити у круглих поглибленнях кріплення штанга-скло 8 та кріпленні прямої штанга-штанга 9. Використовуючи гвинт та шестигранний ключ, слід надійно закріпити штанги 7 у поглибленнях.

При необхідності калібрування довжини штанги можливе його більше поглиблення або витягування на відстань ± 5 мм.


(Див. мал. 5.1)

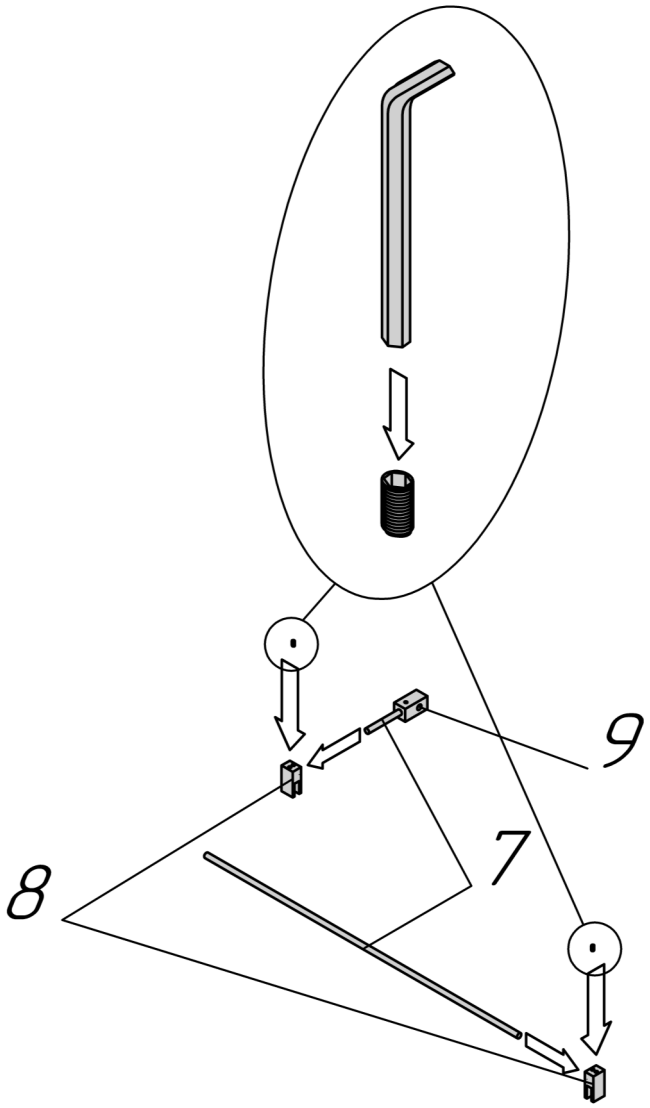

(Мал. 5.1)

5.2 Отриману конструкцію з деталей 7 та 8 слід проштовхнути у наскрізний утвір кріплення штанга-штанга. На кінець штанги 7 тимчасово надіньте кріплення штанга-стіна 10.


(Див. мал. 5.2)

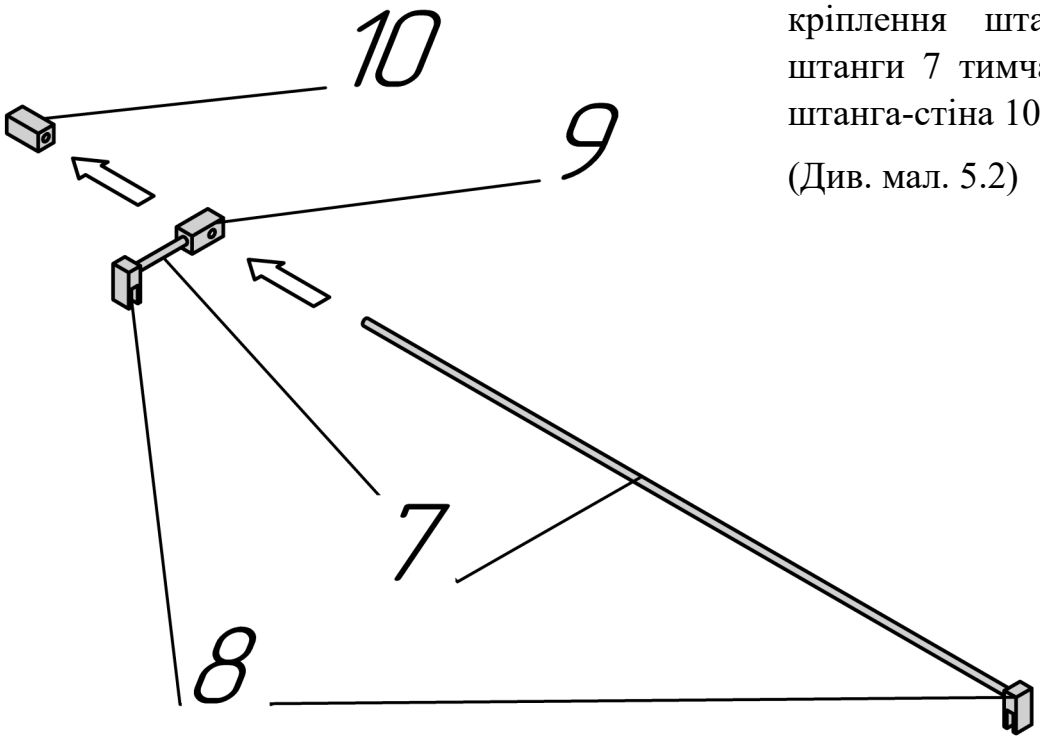


(Мал. 5.2)

5.3 Тимчасово розмістіть тримач , за допомогою рівня встановіть його горизонтальне положення. Не порушуючи положення, за допомогою олівця відмітьте на стіні отвір кріплення штанга-стіна 10.

(Див. мал. 5.3)

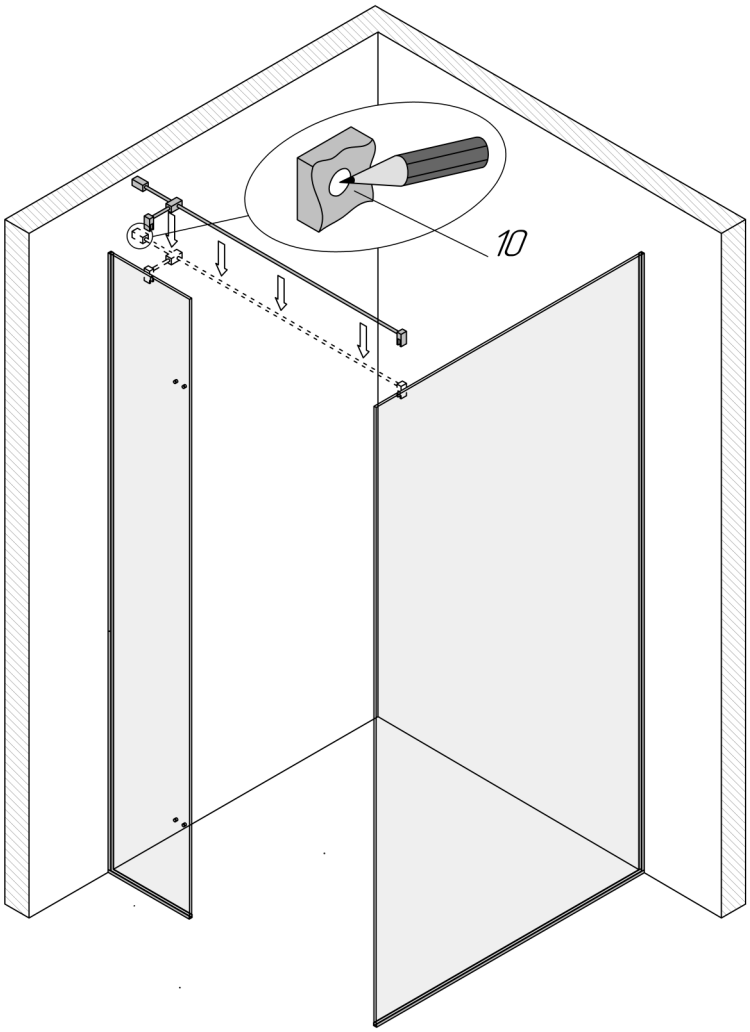

(Мал. 5.3)

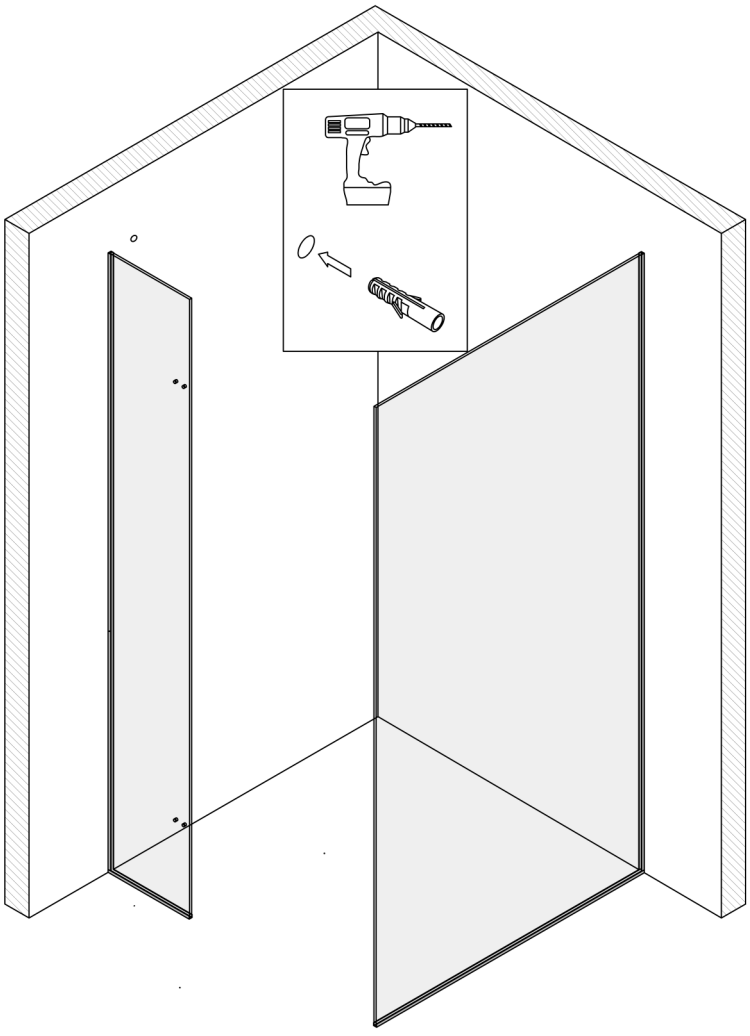


(Мал. 5.4)

5.4 За допомогою дрелі та свердла слід зробити отвір. У отриманий отвір вставити дюбелі які знаходять у монтажному комплекті.

(Див. мал. 5.4)

5.5 Шурупом з монтажного комплекту надійно закріпіть кріплення штанга-стіна 6 на його місце.


(Див. мал. 5.5)

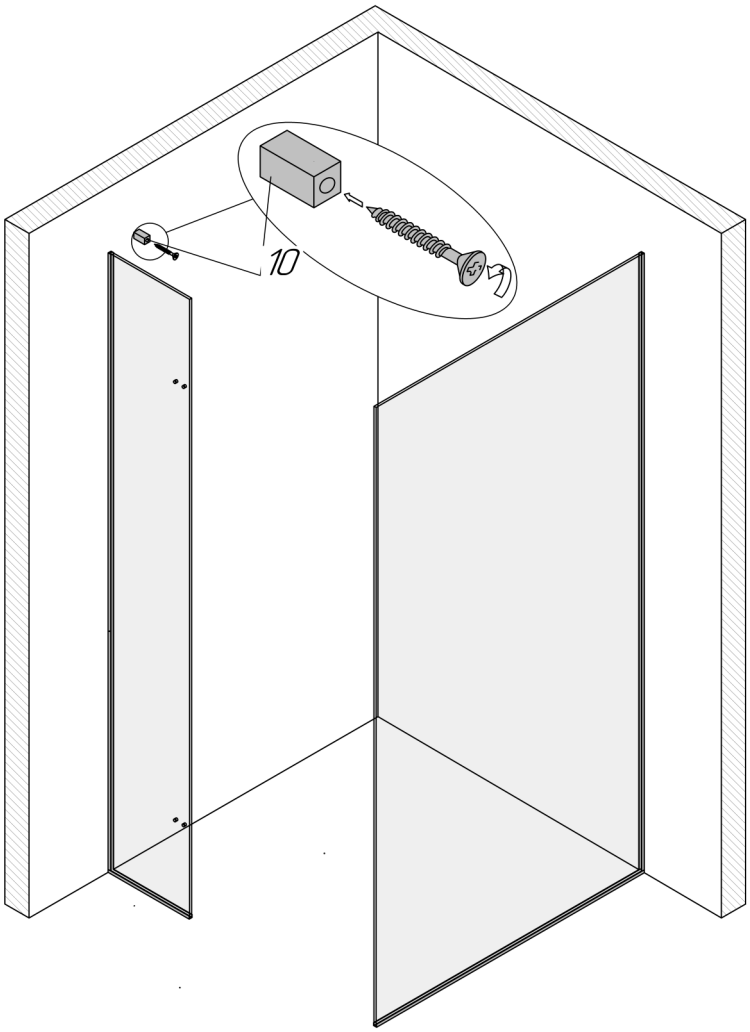

(Мал. 5.5)

5.6 Встановивши скло-тримач на місце, його слід надійно зафіксувати у 4-х місцях гвинтами з використанням шестигранника.

(Див. мал. 5.6)

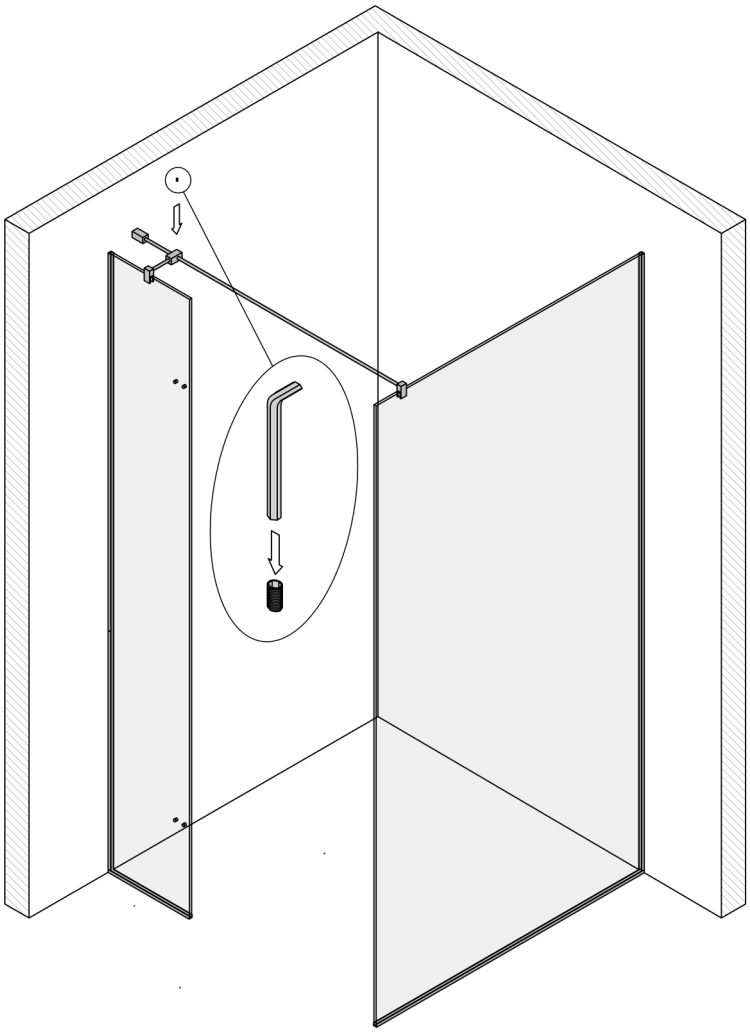


(Мал. 5.6)

6. Встановлення силіконового ущільнювача

6.1 Перед встановленням дверей та петель необхідно на торцеву частину першого бокового скла 3 надіти силіконовий ущільнювач 11. Нижній кут профілю 1 повинен мати вигляд як на малюнку 6.1.

При необхідності слід використовувати канцелярський ніж.

(Див. мал. 6.1)

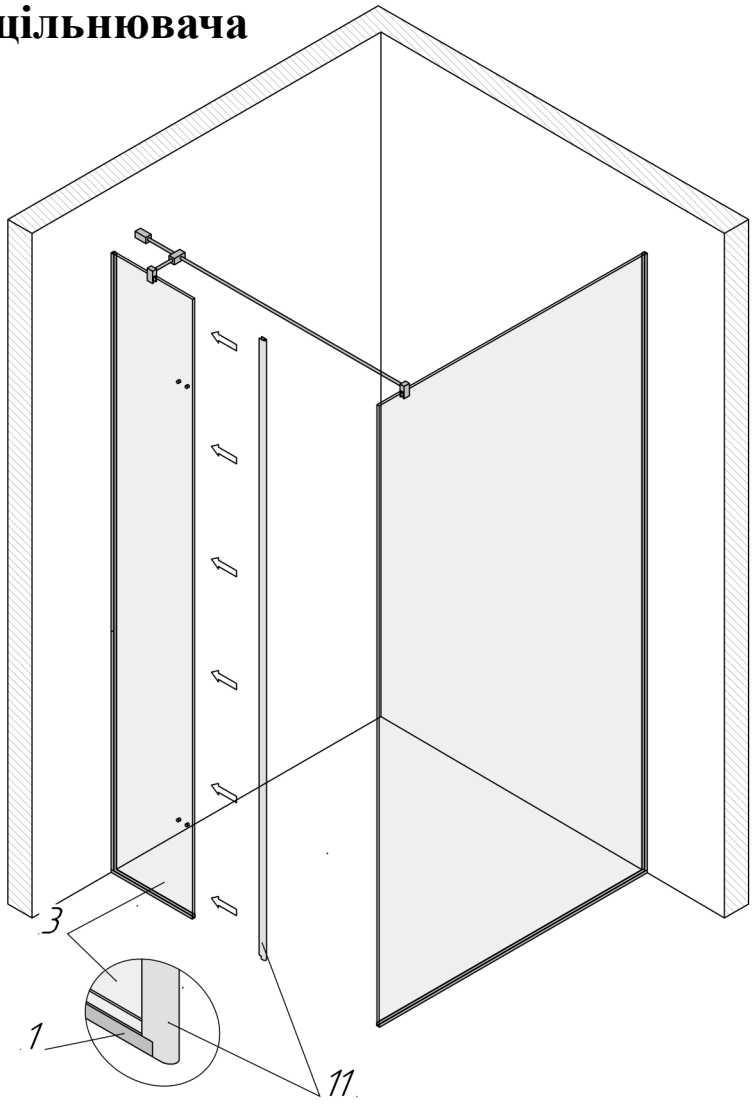

(Мал. 6.1)


7. Встановлення дверей

7.1 Для встановлення петель на скляні двері 12 які іншою стороною кріпляться для бокової стіни 3 необхідно використовувати пластикові підставки та шаблони. Ці засоби знаходяться у монтажному комплекті.

Для закріплення петель передбачені отвори.

Схема збирання петель зображена на мал. 7.1

(Див. мал. 7.1)

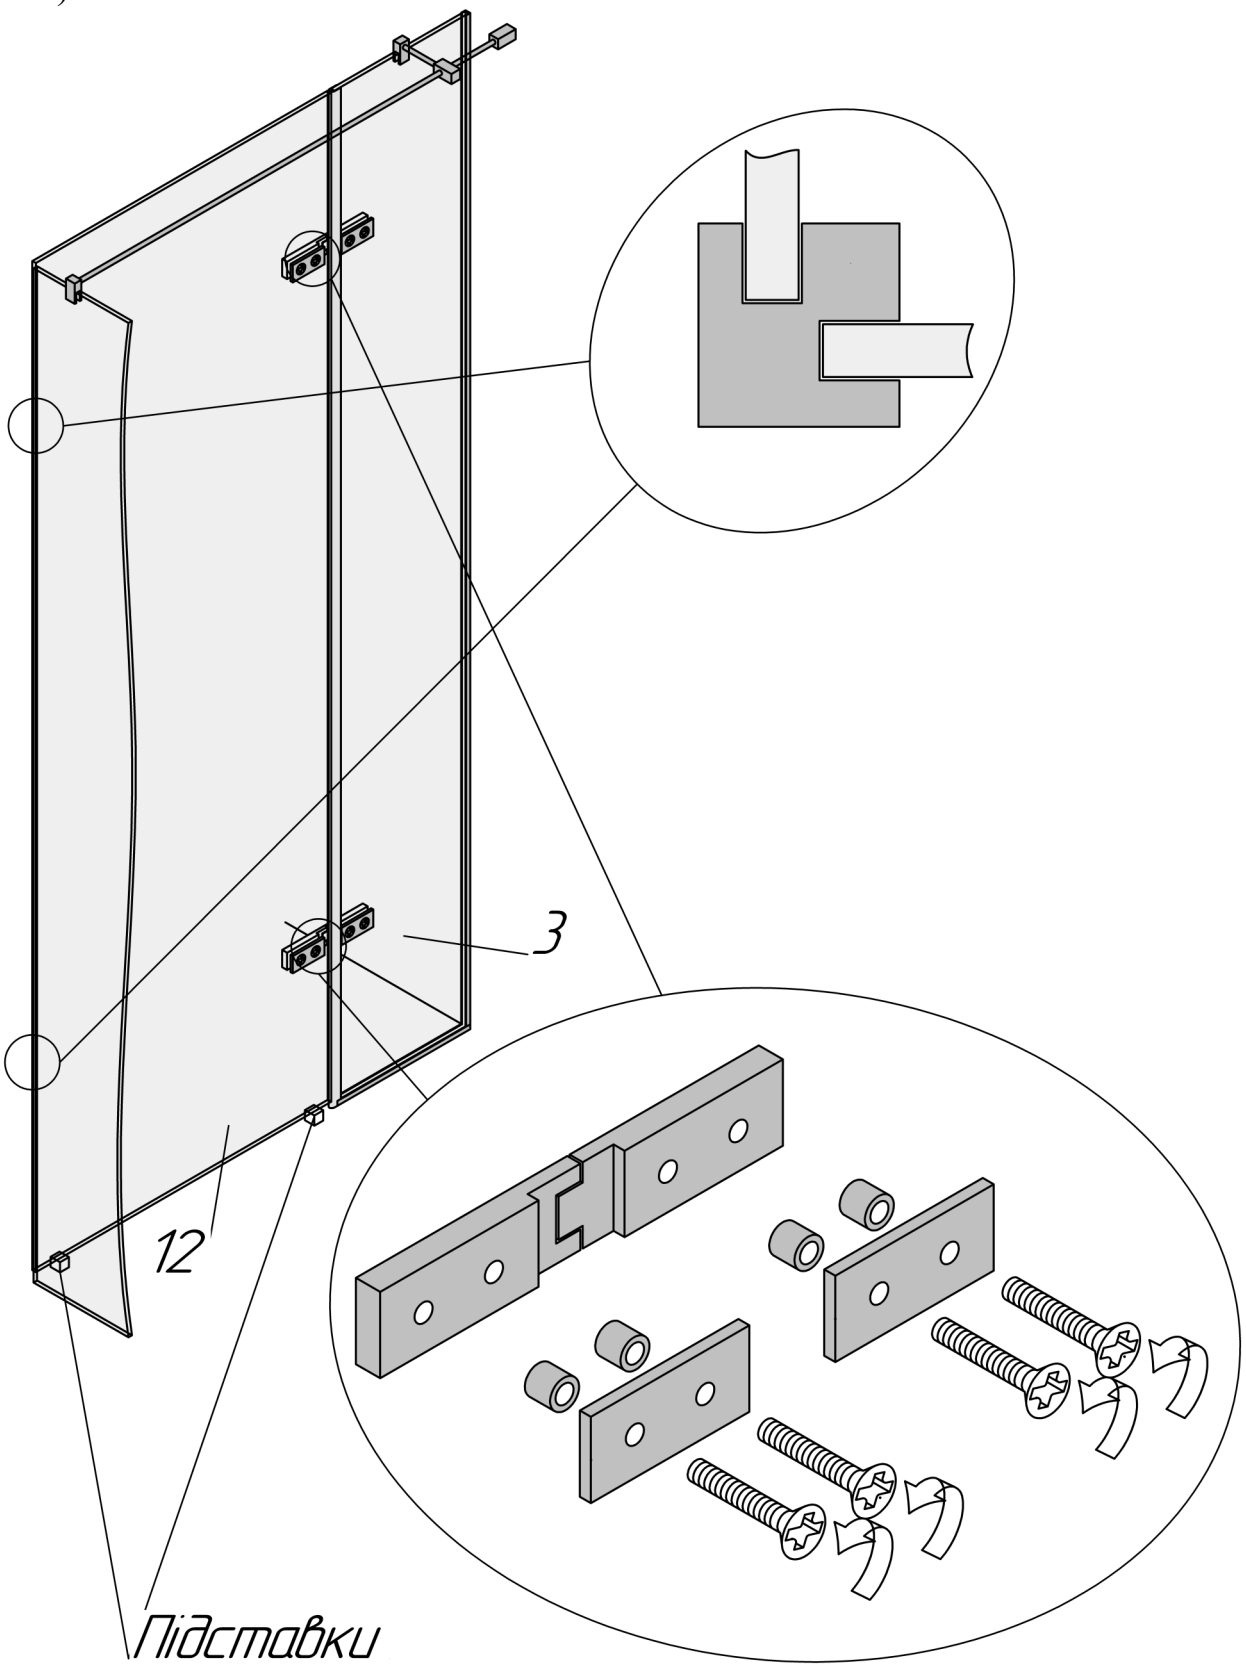


(Мал. 6.1)

8. Встановлення ущільнювачів

8.1 На бокову стінку 6 необхідно надіти магнітний ущільнювач 13.

При необхідності використовувати канцелярський ніж для підрізання.


(Див. мал. 8.1)

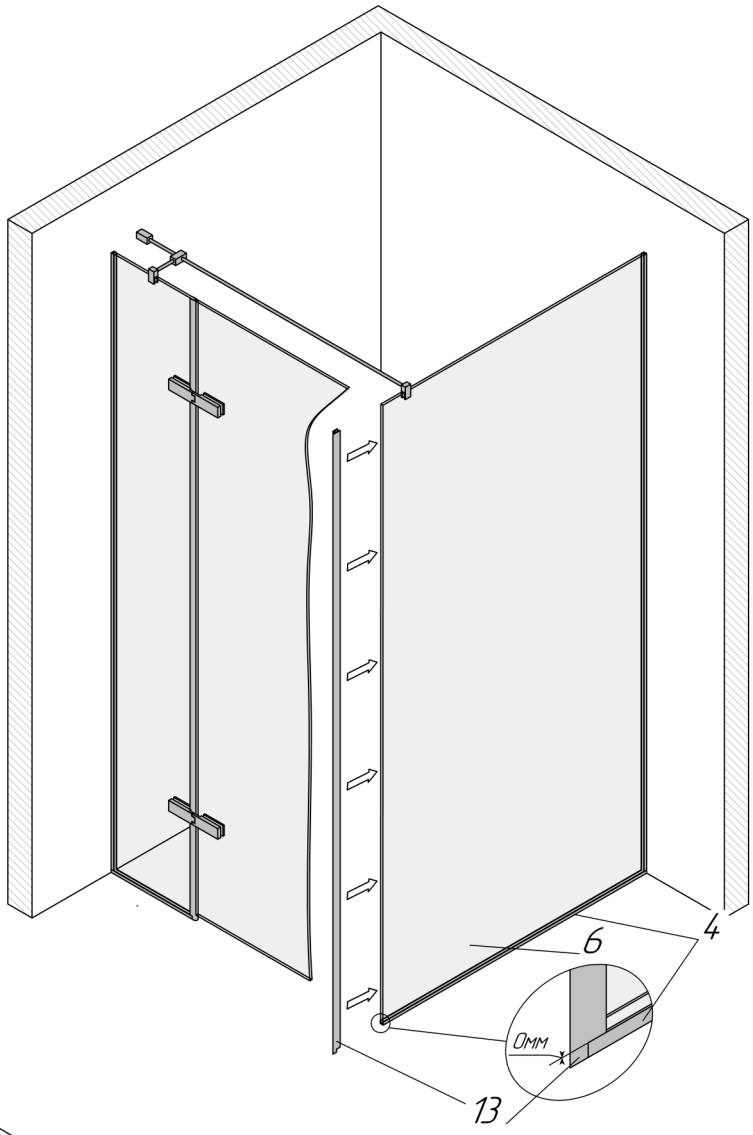

(Мал. 8.1)

8.2 Перед надіванням ущільнювача 14 на скляні двері 12, зі сторони петель його необхідно підрізати на 1-2 мм (підрізку виконати як зображено на рисунку).

(Див. мал. 8.2)

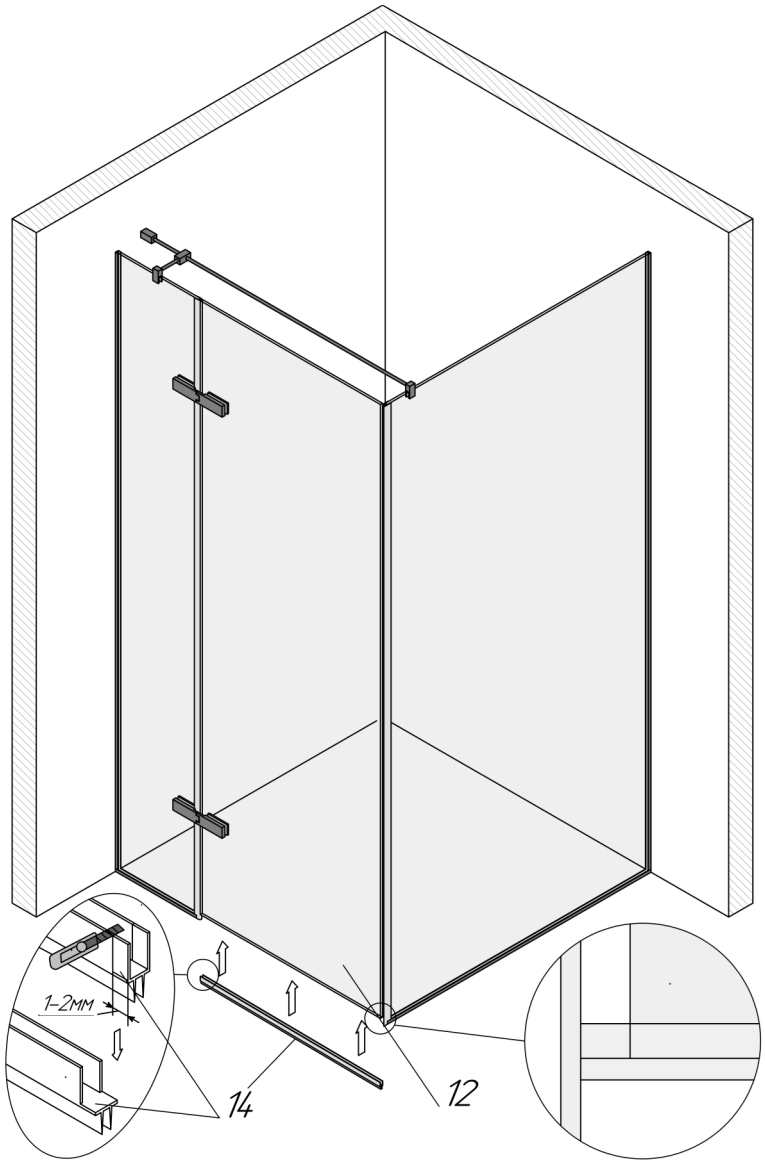


(Мал. 8.2)

8.3 На двері 12 необхідно надіти магнітний ущільнювач 15. В

Використовуючи канцелярській ніж необхідно с торцевої ущільнювач 15 слід зрівняти с поверхнею магнітного ущільнювача 15.

(Див. мал. 8.3)

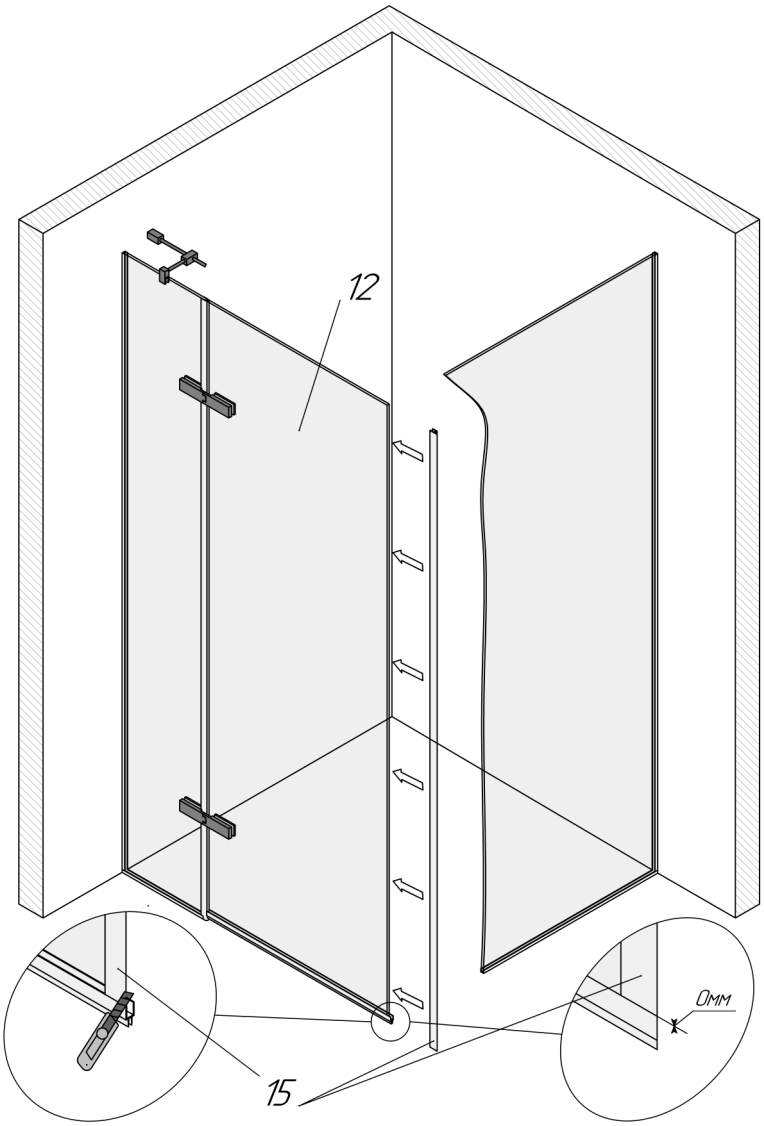


(Мал. 8.3)


9. Встановлення акрилового поріжку

9.1 З одного із торців акрилового поріжку 16 його необхідно за допомогою пилки відпиляти під кутом 45 градусів.

(Див. мал. 9.1)

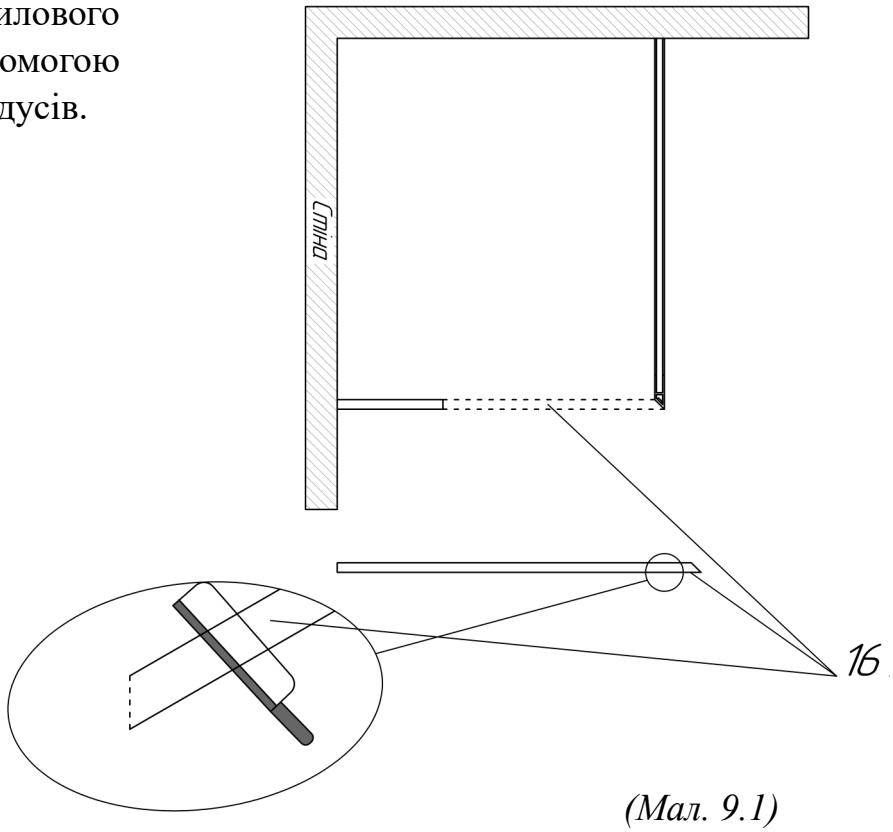

(Мал. 9.1)

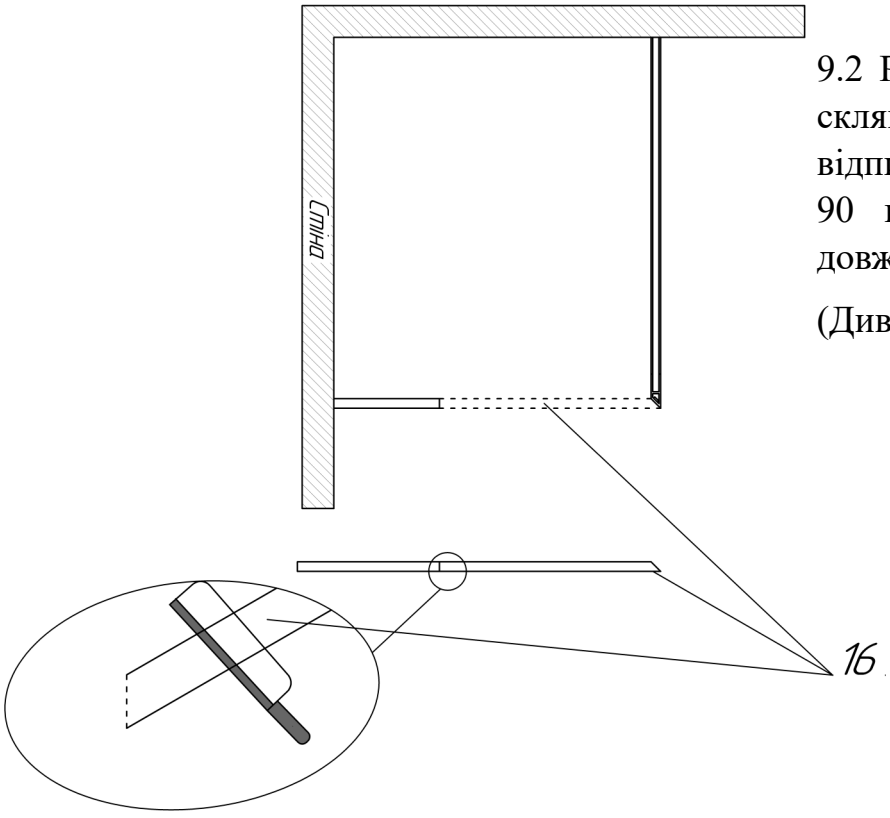

9.2 Розмістив акриловий поріжок 16 під скляними дверми необхідно зробити відпил з іншої сторони торця, під кутом 90 градусів та відмярівши необхідну довжину.


(Див. мал. 9.2)

(Мал. 9.2)

6.3 На акриловий поріжок який має необхідні розміри нанести клей герметик, притиснути його до підлоги та залишити на 24 години.

При необхідності та наявності відкритих щілин які порушують герметичність камери, ці щілини слід заповнити герметиком.

(Див. мал. 6.3)

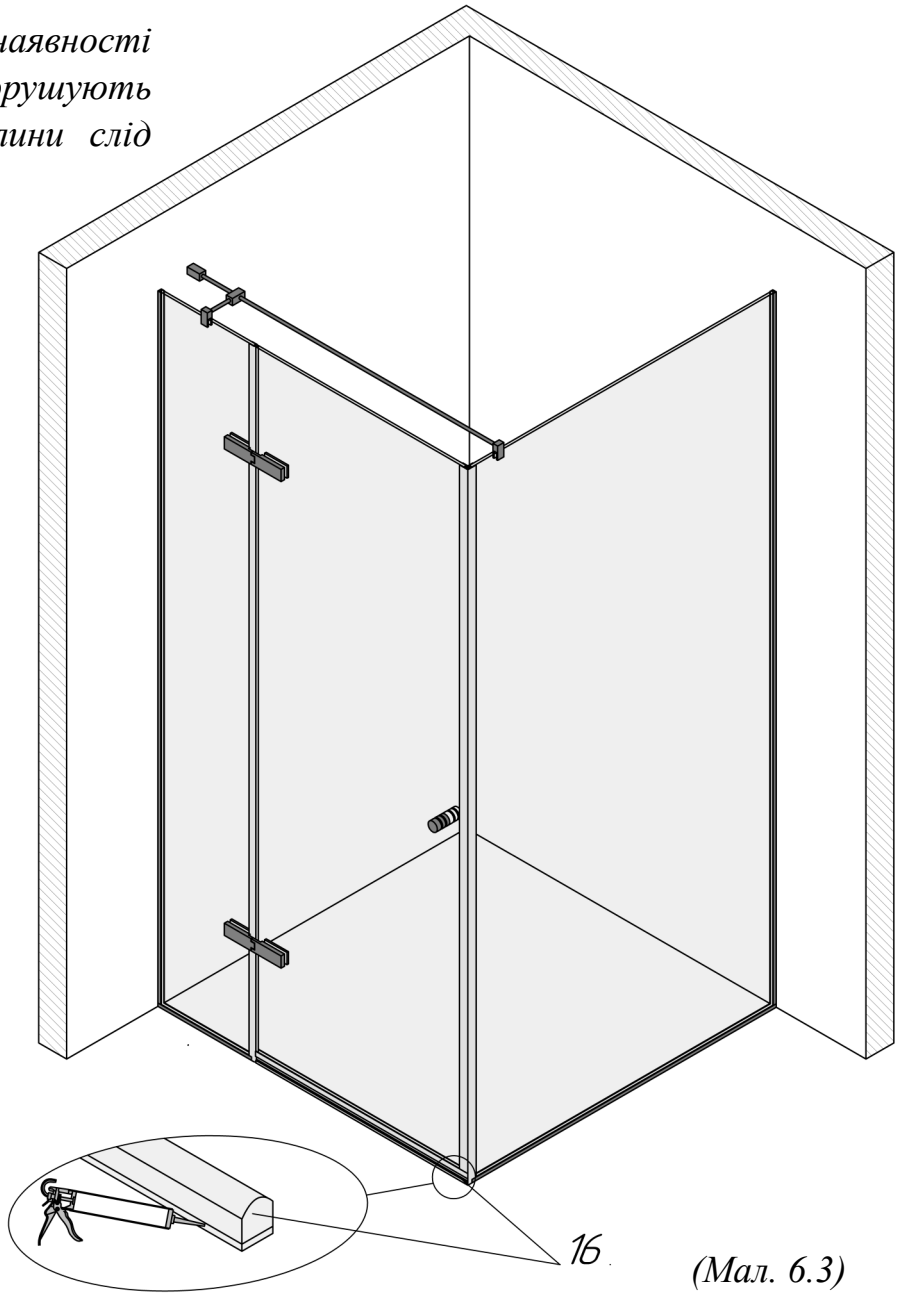


(Мал. 6.3)

При стандартній комплектації ручку 17 слід монтувати у отвір на скляній стінці.

Увага!

Після завершення процесу монтажу кабіни користування нею на протязі 24 годин не рекомендовано, оскільки час повного застигання клеєвого герметику складає 24 години.

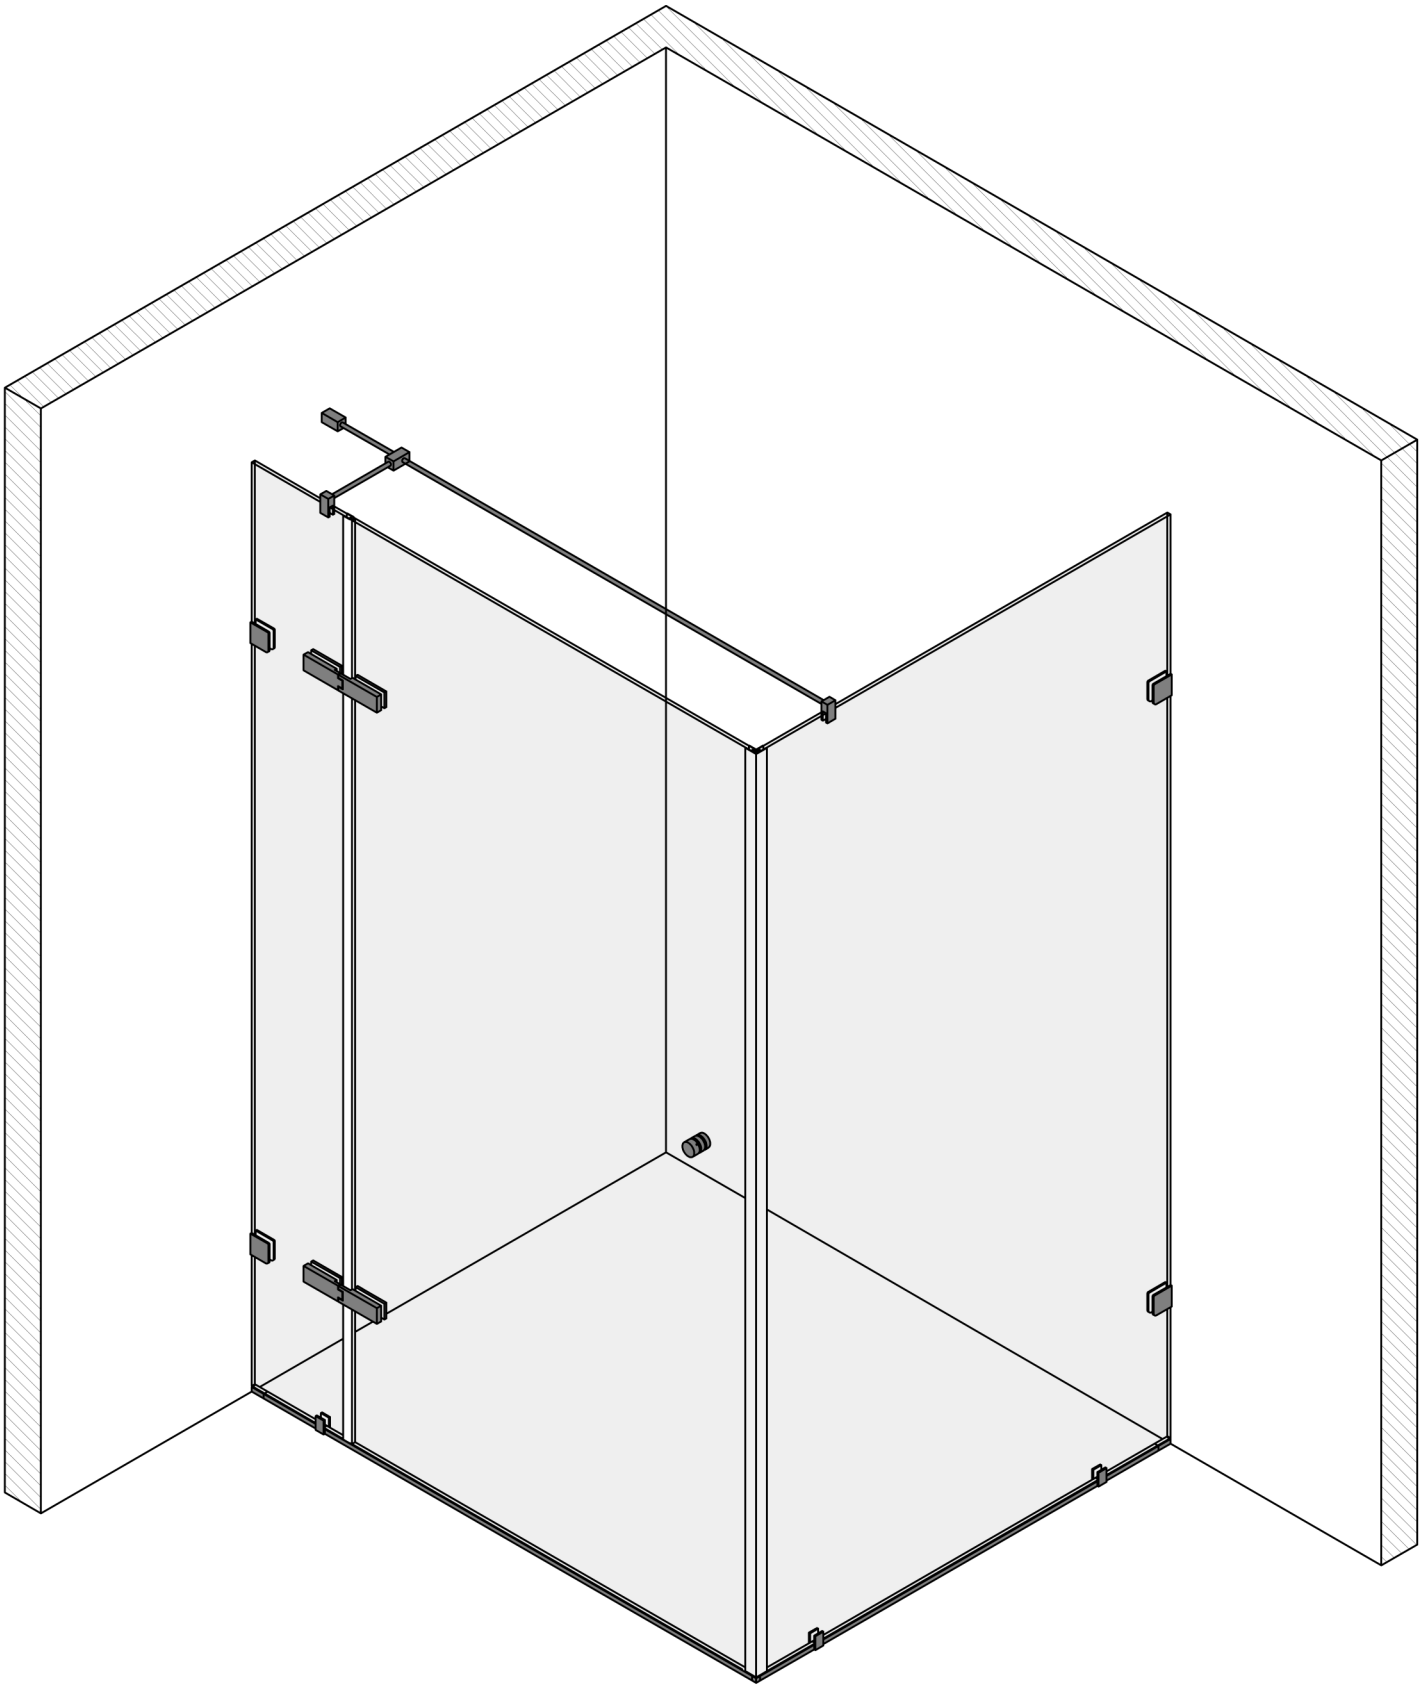







Душова кабіна

Aspen C

Інструкція з монтажу

В даній інструкції по стадійно описано процес збирання душової кабіни при стандартній комплектації

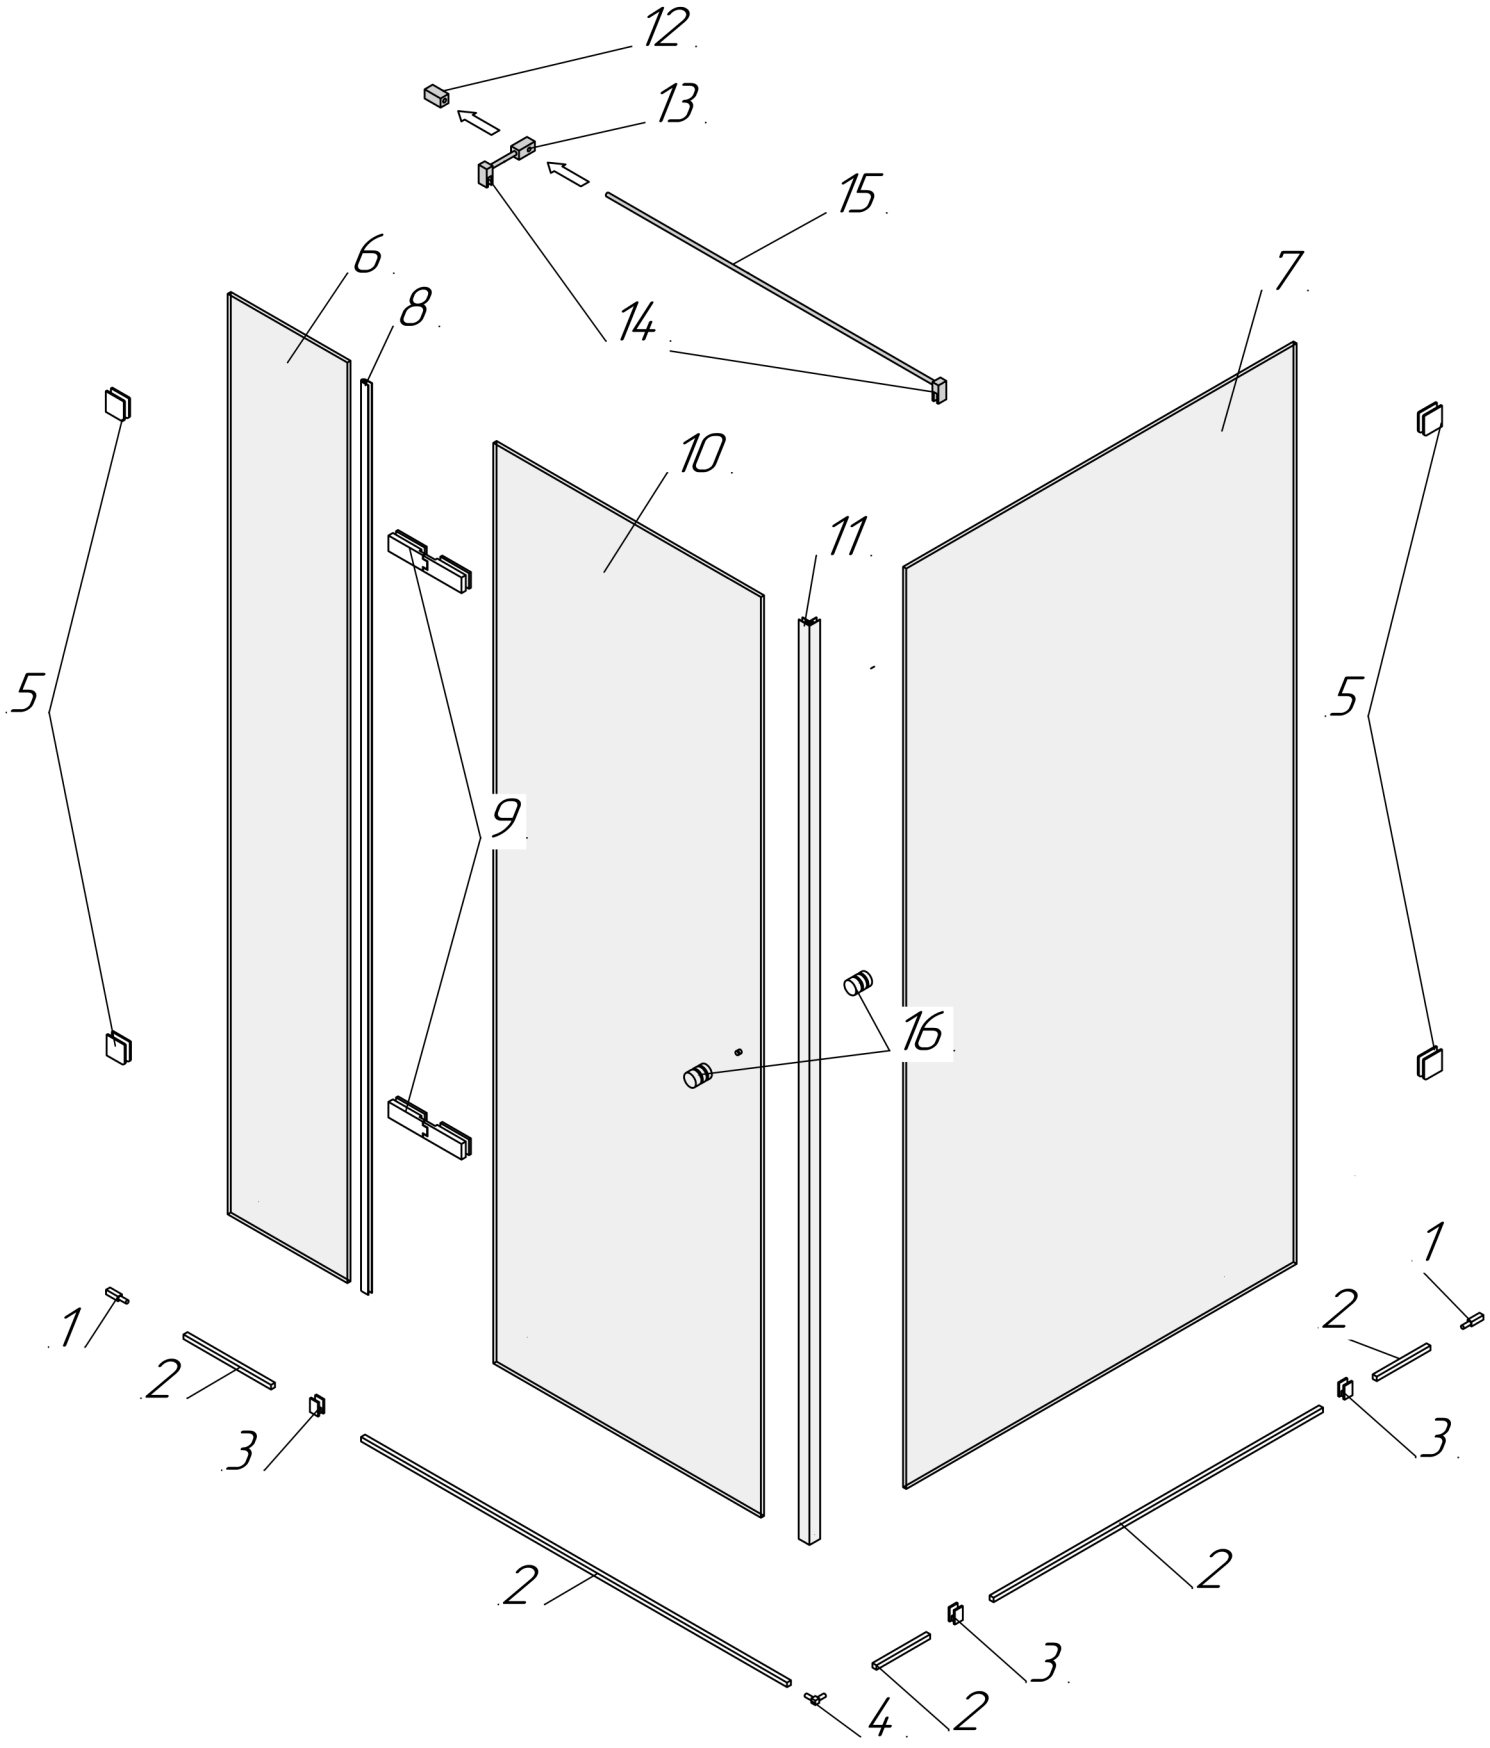
12
13
15
6
8
14
7
10
11
5
5
9
16
1
2
3
1
2
3
2
2
3
4
2

Найменування	Позначення	Кількість
1. Кріплення "поріг–підлога"		2
2. Поріжок нержавіючий		1
3. Кріплення "скло–поріг"		3
4. З'єднувач поріжку		1
5. Кріплення "стіна–скло"		4
6. Бокове скло (L=300)		1
7. Бокове скло (L=1000)		1
8. Силіконовий ущільнювач		1
9. Петлі "скло–скло"		2
10. Скляна дверь		1
11. Магнітний ущільнювач		2
12. Кріплення штанга–стіна		1
13. Кріплення штанга–штанга		1
14. Кріплення штанги–скло		2
15. Штанга		2
16. Ручка		2
17. Комплект монтажний 2		1
18. Комплект монтажний 3		1

Додаткові інструменти

Також необхідні інструменти які не входять до комплектації та їх наявність являються обов’язковою.

До цих інструментів входять:

- Рівень;
- Дрель;
- Свердло;
- Пилка;
- Ніж канцелярський;
- Олівець;
- Рулетка;
- Викрутка (хрестова);
- Кількість людей - 2.


1. Встановлення кріплення для скла

1.1 Встановіть положення нижнього кріплення типу “поріг-скло” 1 відносно паралельної стіни. Відстань від стіни до кріплення вказана у назві душової кабіни яку ви придбали.


Вказані розміри повинні відповідати відстані від кута стіни до зовнішньої поверхні кріплення. Після відмічання цього розміру, слід відняти 5мм, та провести осьову лінію, по якій будемо проводити монтаж кріплень та поріжку.

Зазор між кріпленням 1 та перпендикулярною стінкою повинен дорівнювати 0 мм.

(Див. мал. 1.1)

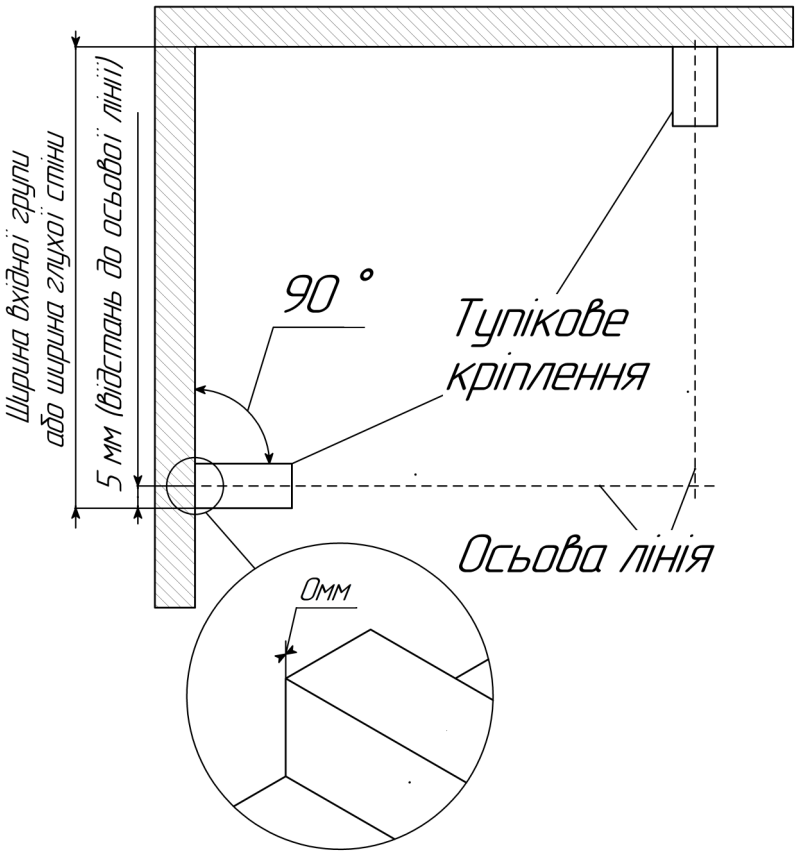

(Мал. 1.1)

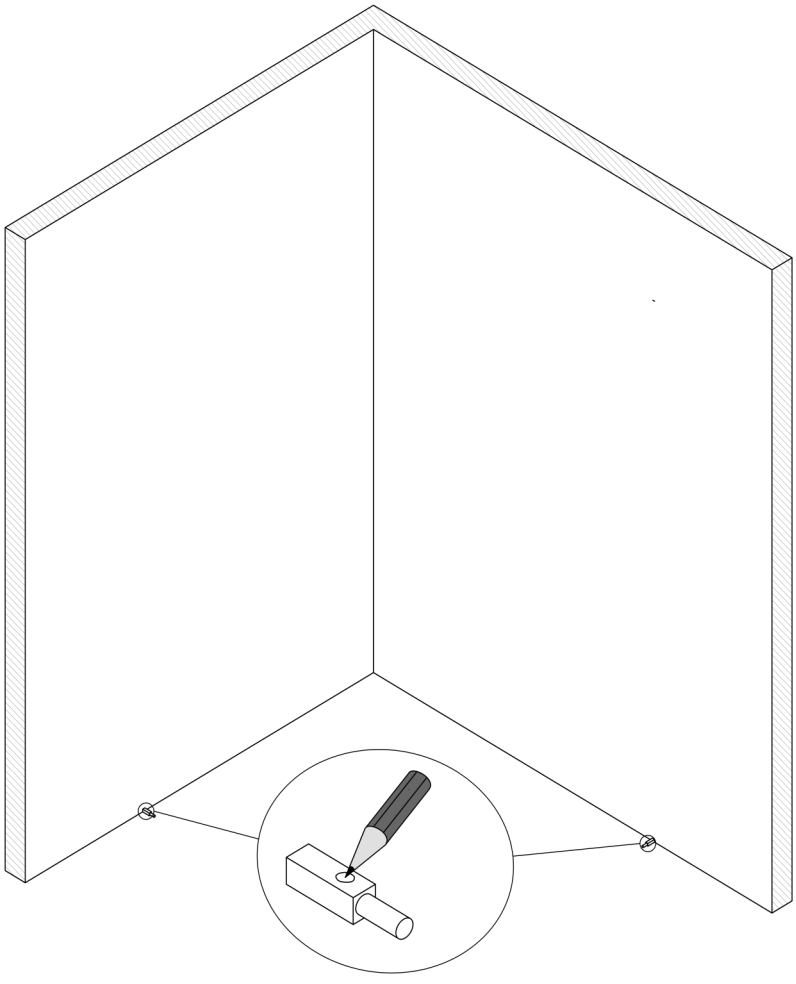

(Мал. 1.2)

1.2 Встановіть положення нижнього кріплення типу “поріг-скло” 1 відносно паралельної стіни. Відстань від стіни до кріплення вказана у назві душової кабіни яку ви придбали.


Вказані розміри повинні відповідати відстані від кута стіни до зовнішньої поверхні кріплення. Після відмічання цього розміру, слід відняти 5мм, та провести осьову лінію, по якій будемо проводити монтаж кріплень та поріжку.

Зазор між кріпленням та перпендикулярною стінкою повинен дорівнювати 0 мм.


(Див. мал. 1.2)

1.3 За допомогою дрелі та свердла слід зробити отвори. У отримані отвори вставити дюбелі з монтажного комплекту.

(Див. мал. 1.3)

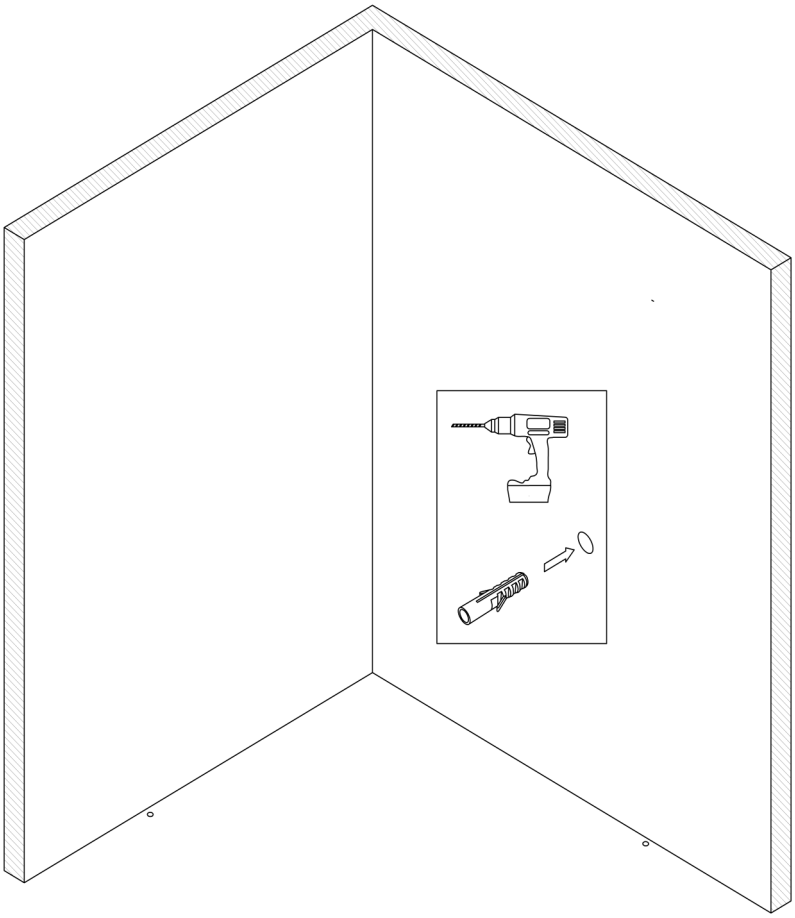

(Мал. 1.3)

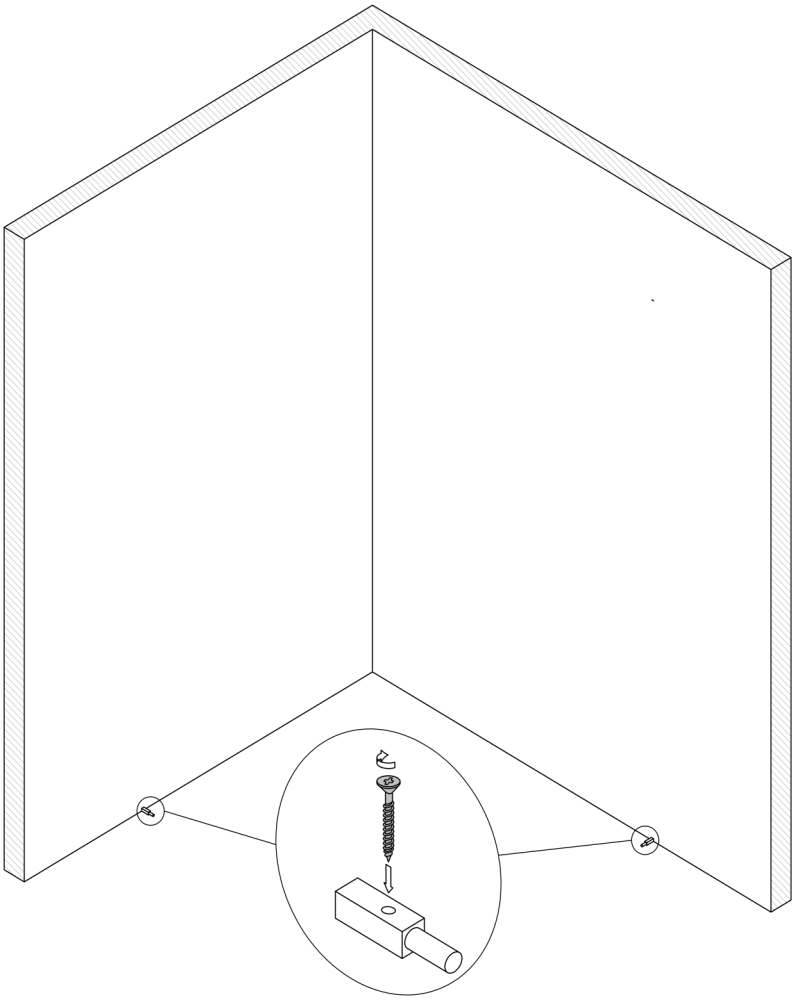

(Мал. 1.4)


1.4 При встановленні тупикового кріплення “поріг-підлога” на його місце необхідно нанести шар клею герметику між підлогою та кріпленням.

Після чого за допомогою шурупів з монтажного комплекту, кріплення “поріг-підлога” слід надійно закріпити.


(Див. мал. 1.4)

1.5 Для встановлення кріплення скла, типу «поріг-скло», зі сторони стін, по осьовій лінії слід відміряти ¼ відстані від загальної ширини *(якщо ширина вашої стінки 1000 мм, то ¼ цієї відстані складає 250 мм),* та зробити відмітку під отвори для кріплення «поріг-скло».

(Див. мал. 1.5)

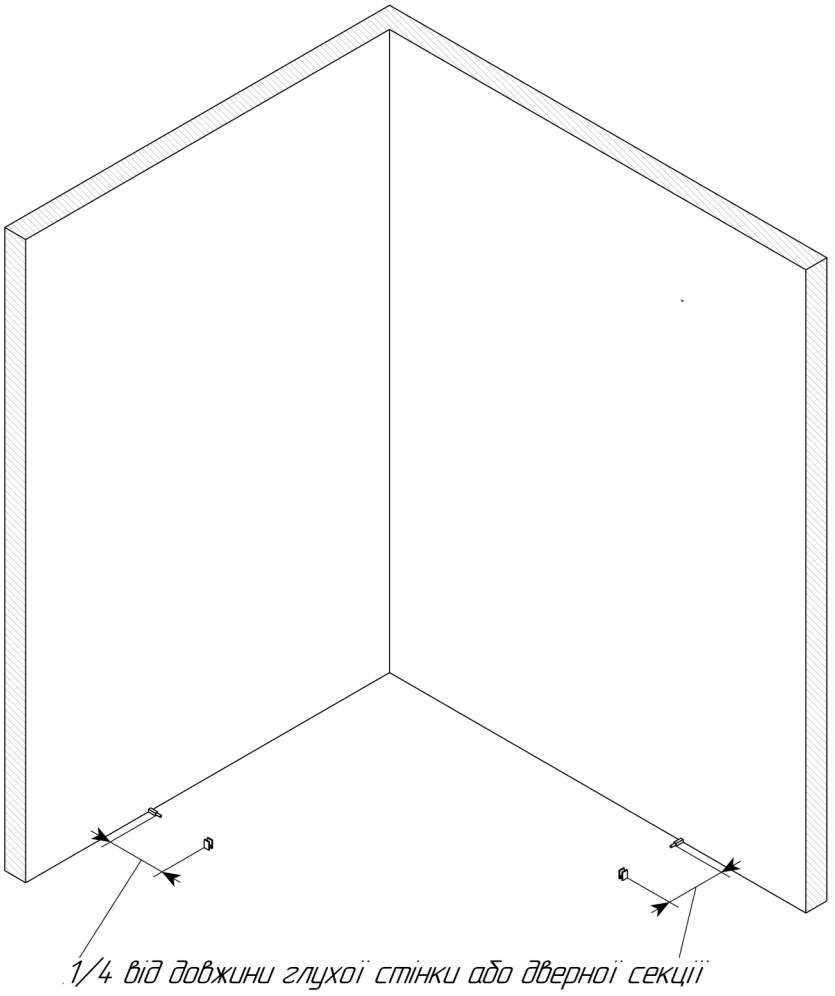

(Мал. 1.5)

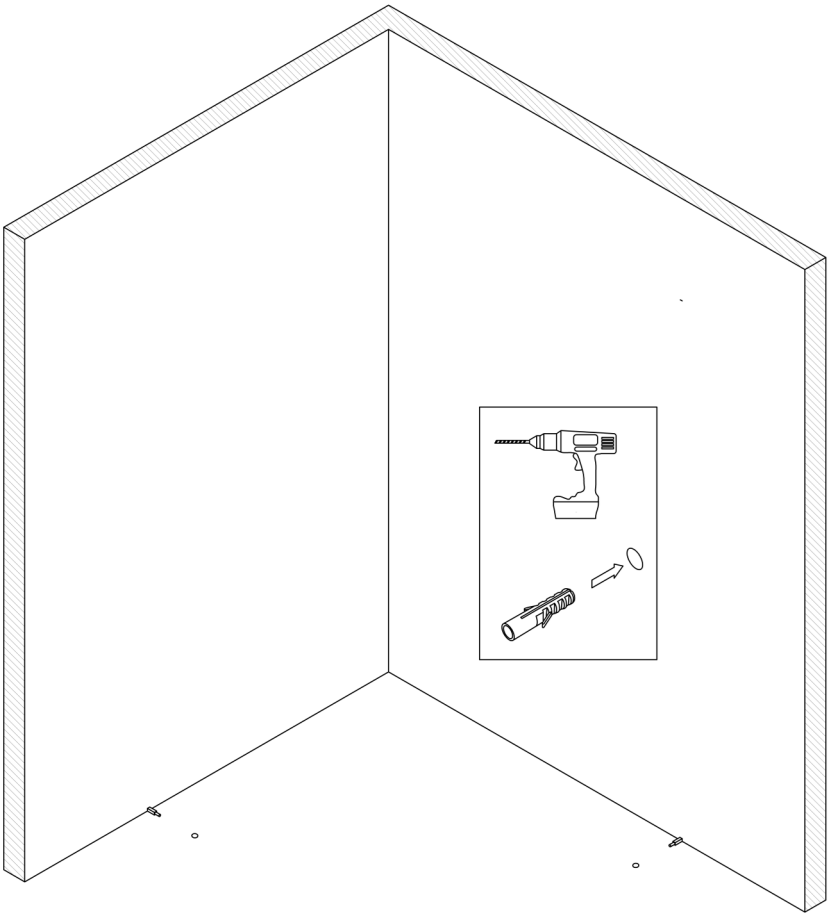

(Мал. 1.6)


1.6 За допомогою дрелі та свердла слід зробити отвори. У отримані отвори вставити дюбелі з монтажного комплекту.

(Див. мал. 1.6)

1.7 При встановленні кріплення “поріг -скло” на його місце необхідно нанести шар клею герметику між підлогою та кріпленням.

Після чого за допомогою шурупів з монтажного комплекту, кріплення “поріг-скло” слід надійно закріпити.


(Див. мал. 1.7)

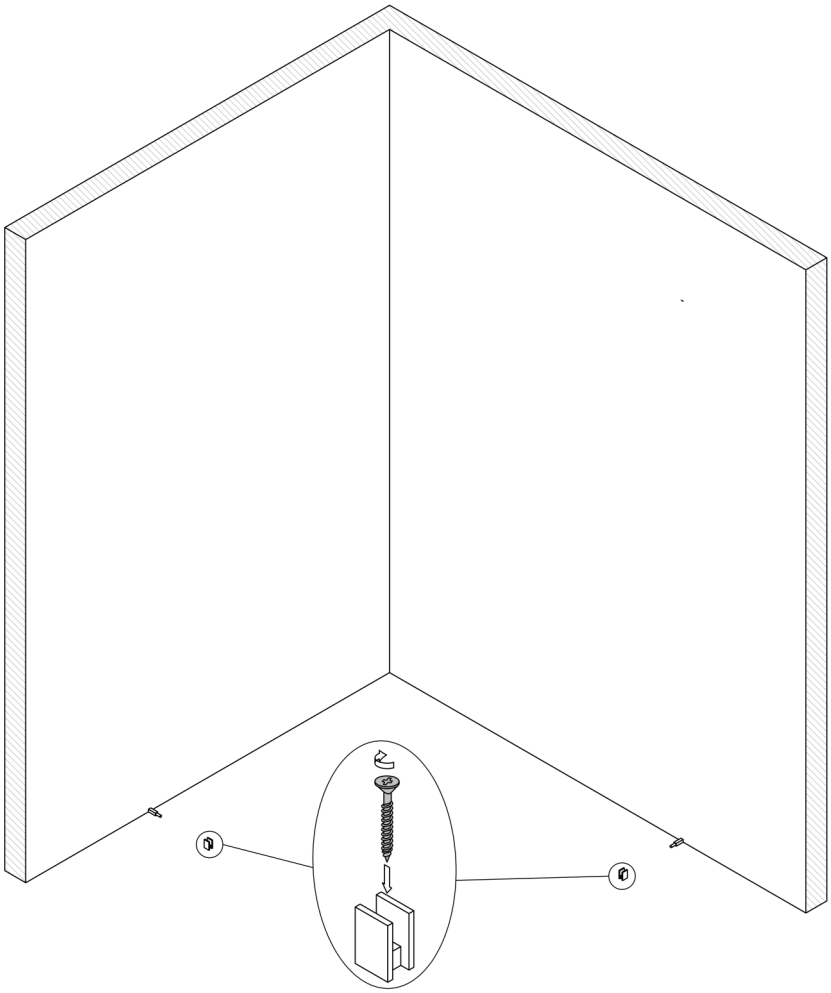

(Мал. 1.7)

1.8 Зі сторони глухої стіни необхідно зробити відмітку під друге кріплення «поріг-скло» на відстані 2/4 від встановленого кріплення та зробити відмітку отвору.


(Див. мал. 1.8)

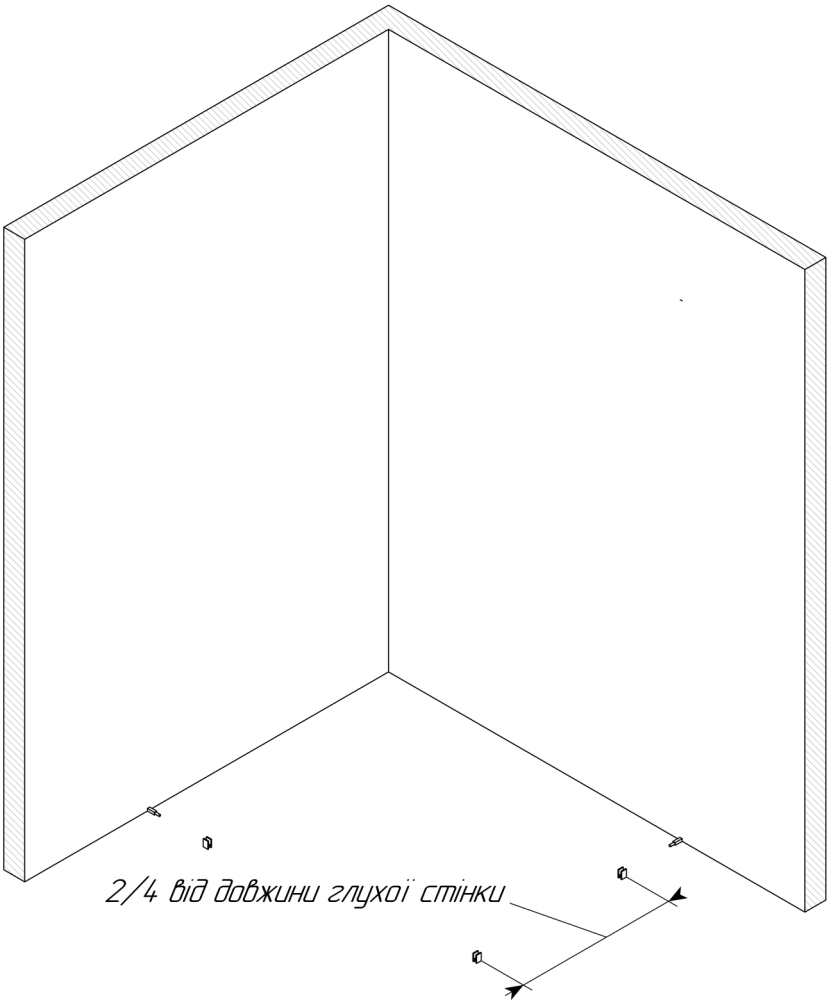


(Мал. 1.8)

1.9 За допомогою дрелі та свердла слід зробити отвори. У отримані отвори вставити дюбелі з монтажного комплекту.

(Див. мал. 1.9)

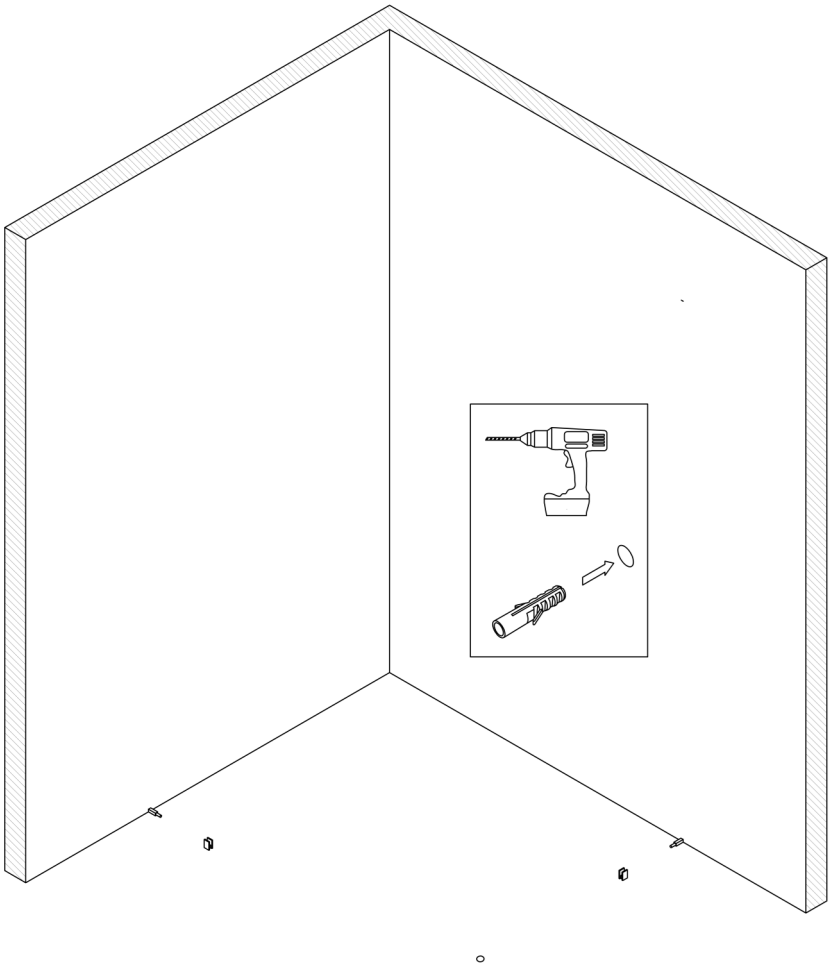

(Мал. 1.9)

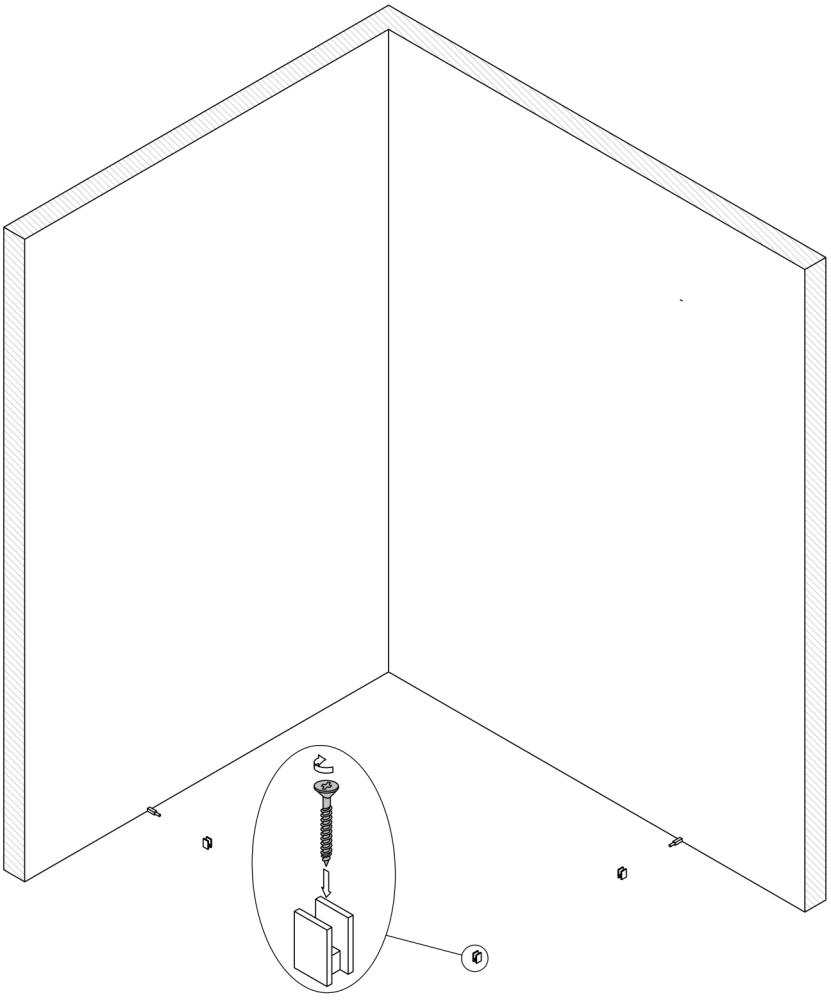

(Мал. 1.10)


1.10 При встановленні кріплення “поріг-скло” на його місце необхідно нанести шар клею герметику між підлогою та кріпленням.

Після чого за допомогою шурупів з монтажного комплекту, кріплення “поріг-скло” слід надійно закріпити.

(Див. мал. 1.10)

1.11 Для встановлення кутового з'єднувача поріжку, типу «поріг-поріг-підлога», зі сторони кріплення “поріг-скло”, по осьовій лінії слід відміряти ¼ відстані від загальної ширини *(якщо ширина вашої стінки 1000 мм, то ¼ цієї відстані складає 250 мм),* та зробити відмітку під отвори для кріплення.


(Див. мал. 1.11)

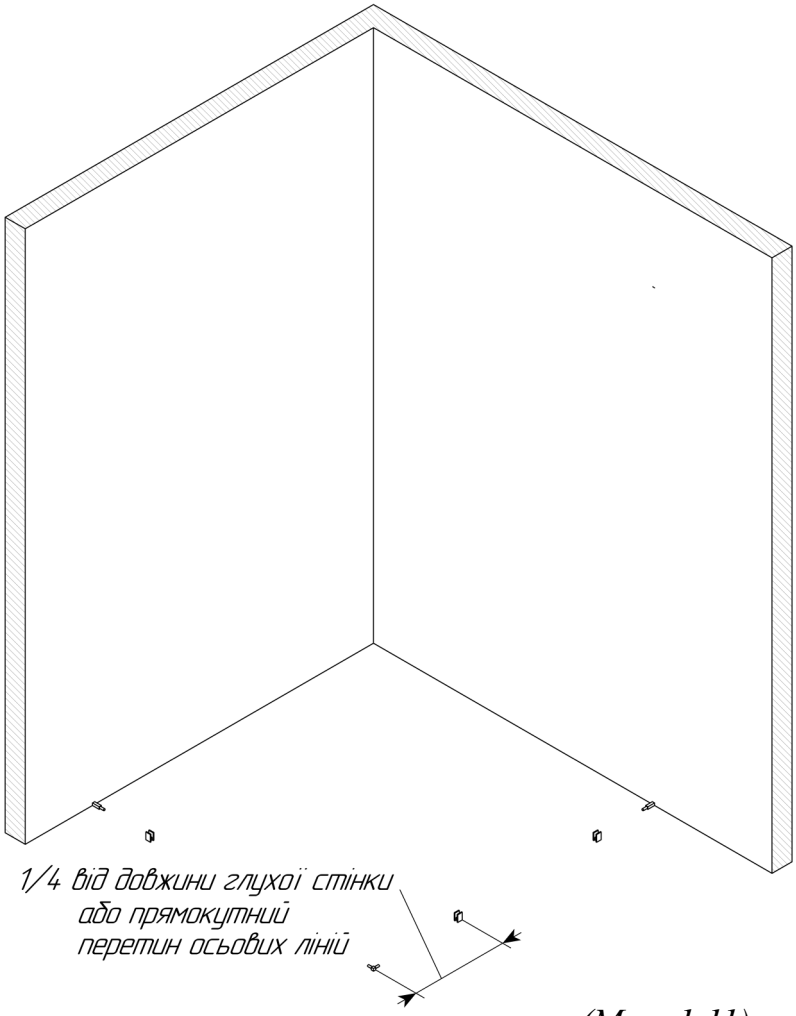

(Мал. 1.11)

1.12 За допомогою дрелі та свердла слід зробити отвір. У отриманий отвір вставити дюбелі з монтажного комплекту.


(Див. мал. 1.12)

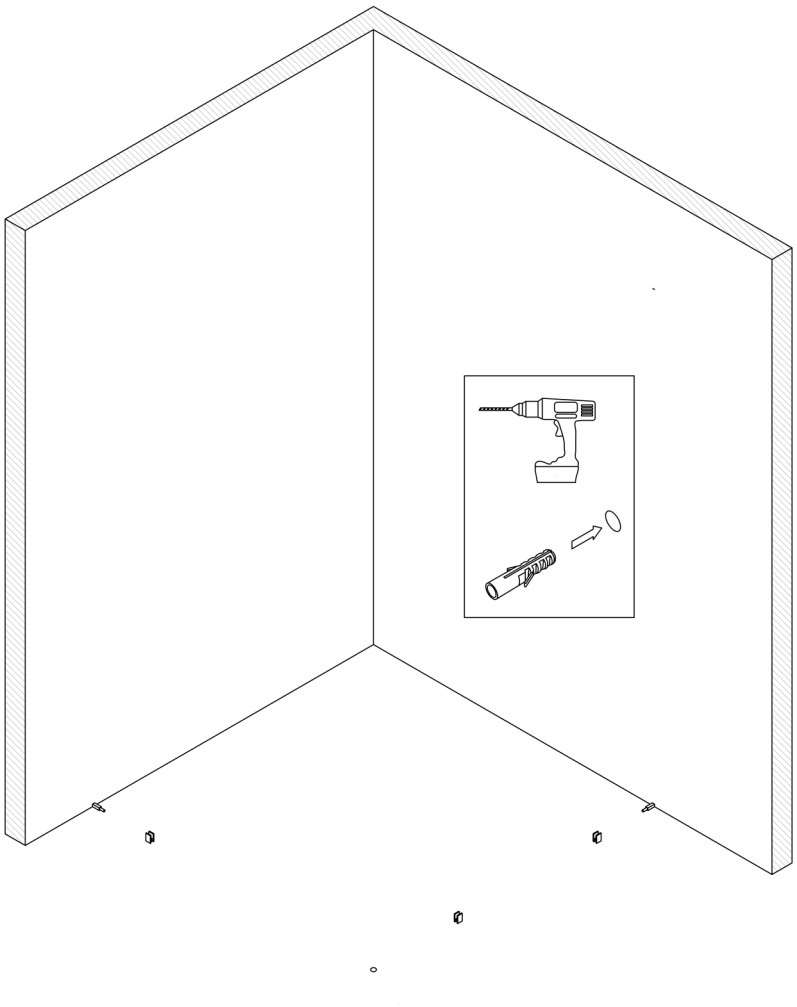


(Мал. 1.12)

1.13 Перед встановленням кутового кріплення «поріг-поріг-підлога» на нього слід надіти два поріжка, які попередньо біли підрізані по довжині.

(Див. мал. 1.13)

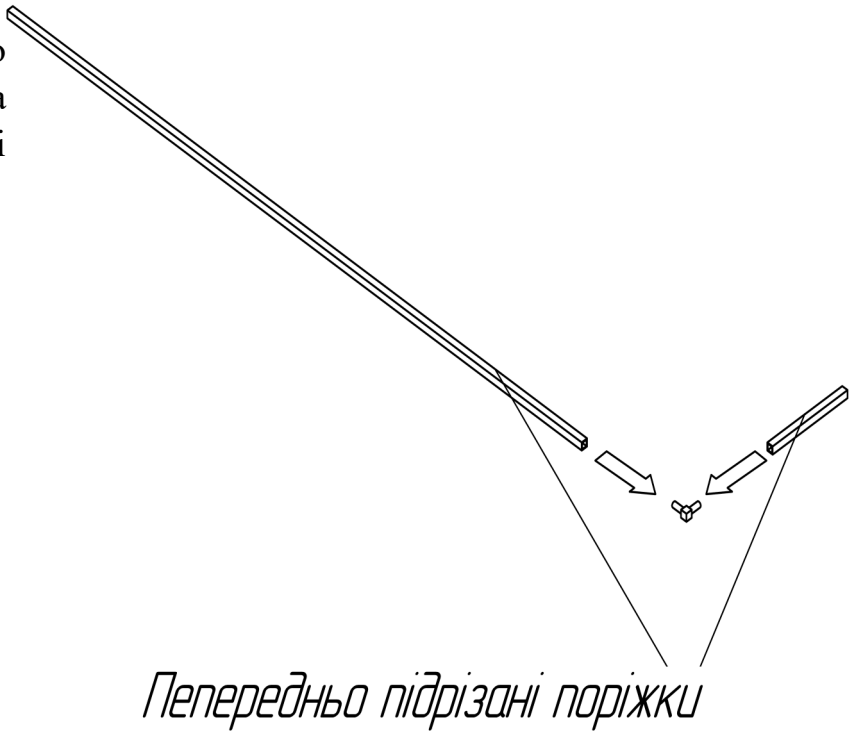

(Мал. 1.13)

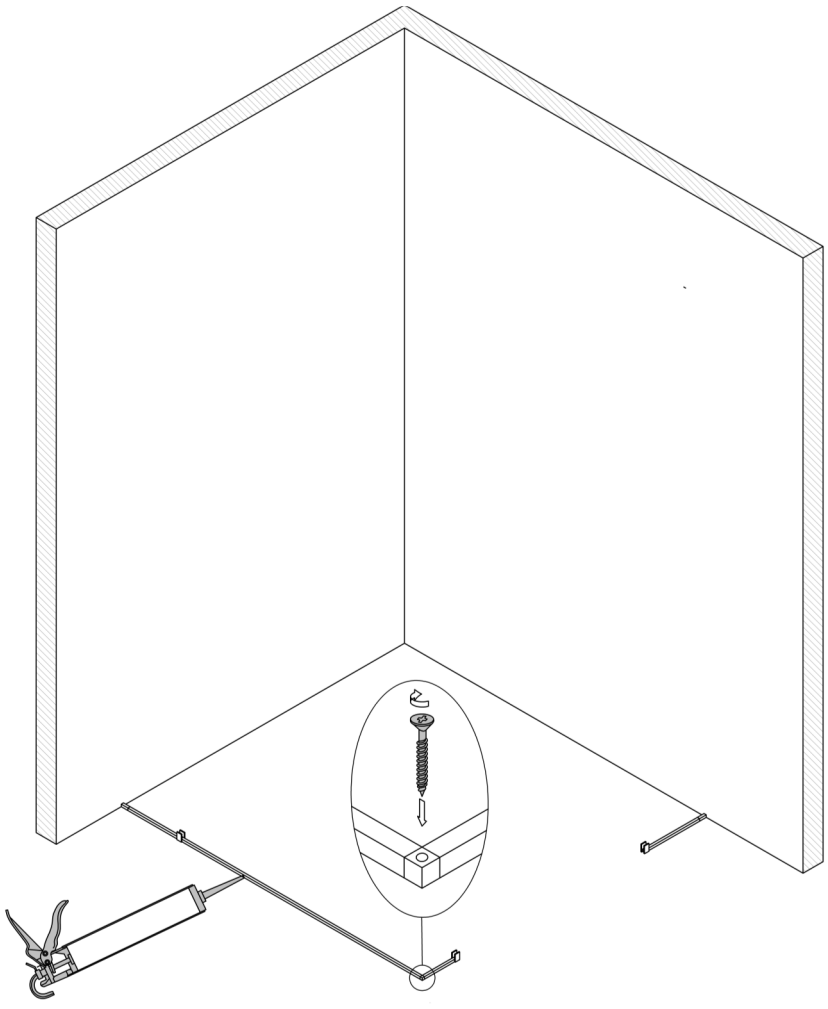

(Мал. 1.14)


1.14 При встановленні кріплення “поріг-поріг-підлога” на його місце необхідно нанести шар клею герметику між підлогою та кріпленням.

Після чого за допомогою шурупів з монтажного комплекту, кріплення слід надійно закріпити.

(Див. мал. 1.14)

1.15 Частину поріжку під глухою стіною слід розмістити у пази кріплень “поріг-скло”, попередньо нанеся шар клею герметику між кріпленням та підлогою.

(Див. мал. 1.15)

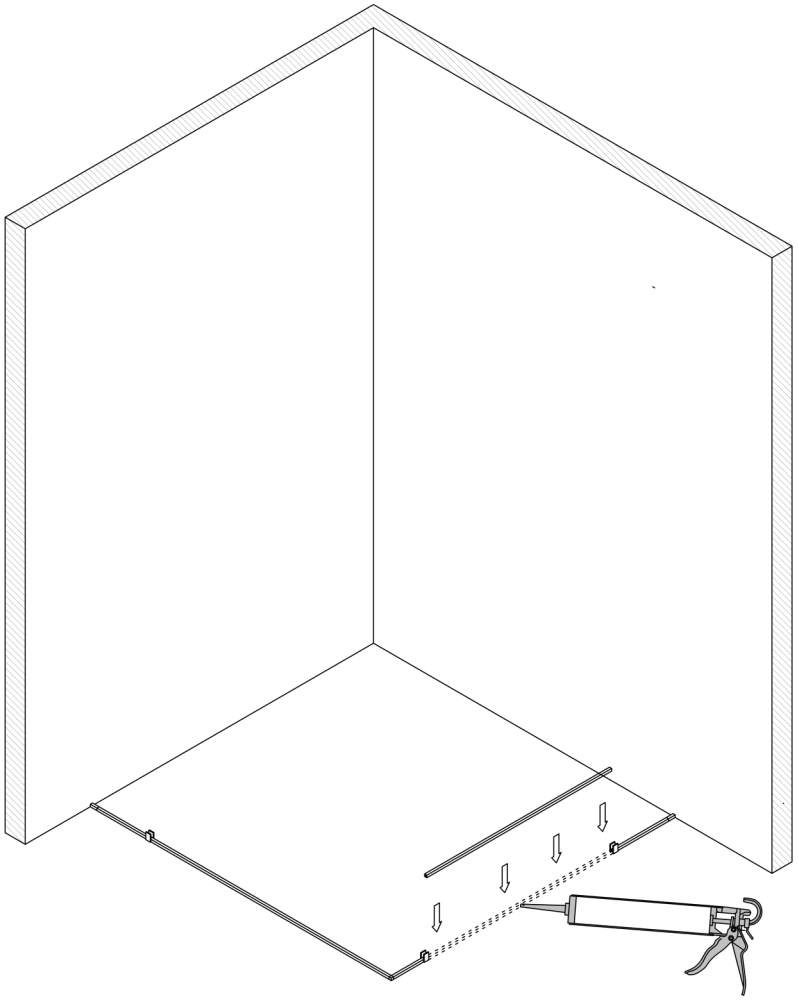


(Мал. 1.15)

1.16 Для відмітки положення кріплень «стіна-скло», спочатку необхідно відміряти загальну висоту стінки (+2 мм, на зазор між склом та поріжком).

Отриману висоту слід відмітити на осьових лініях бокових стінок. З верхньої точки спочатку слід відмітити униз 300 мм, та 308 мм знизу уверх від профілю.


(Див. мал. 1.16)

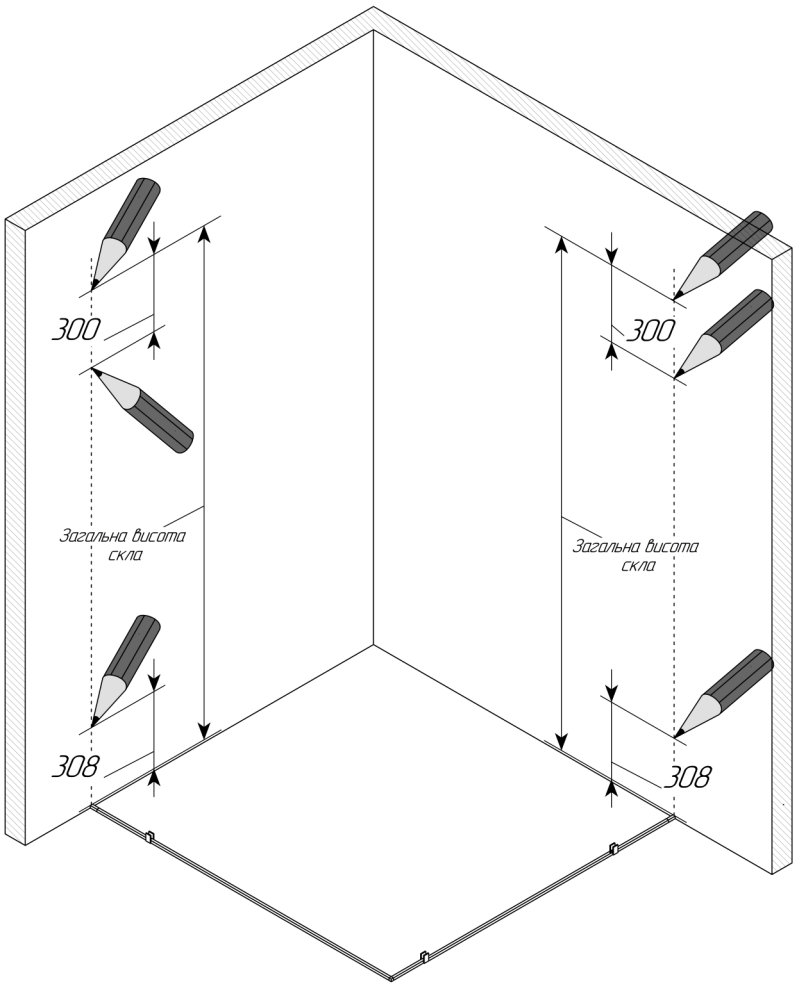

(Мал. 1.16)

1.15 За допомогою дрелі та свердла слід зробити отвори. У отримані отвори вставити дюбелі з монтажного комплекту.

(Див. мал. 1.15)

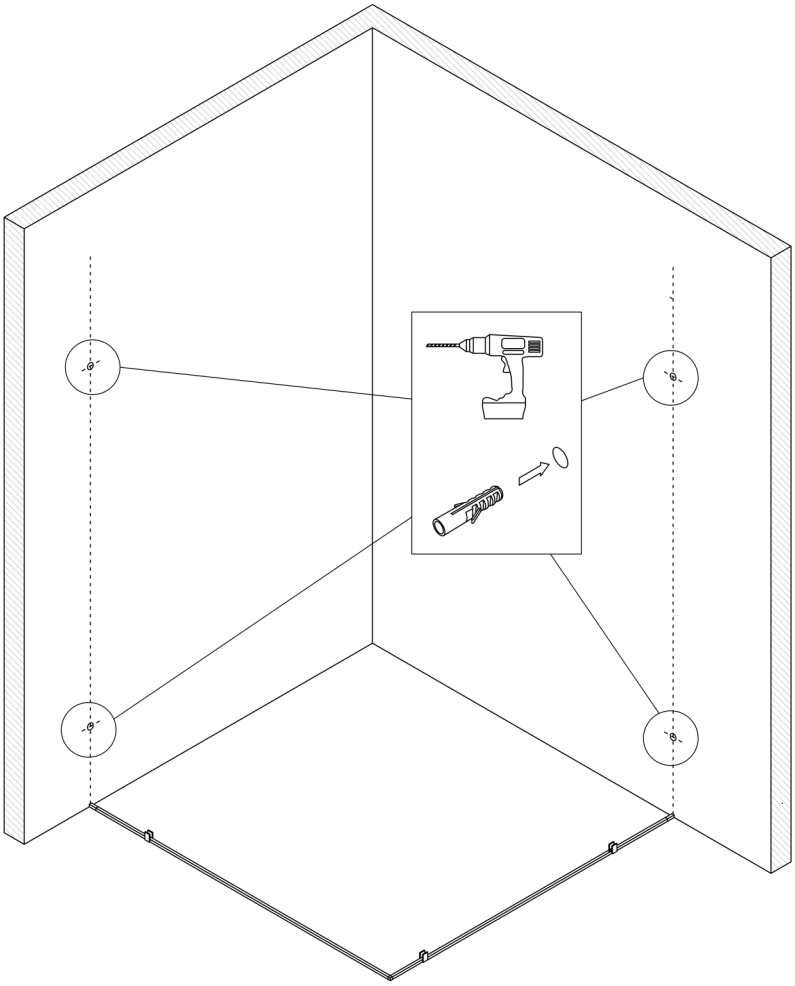


(Мал. 1.15)

1.16 При встановленні кріплення “скло-стіна” на його місце необхідно нанести шар клею герметику між підлогою та кріпленням.

Після чого за допомогою шурупів з монтажного комплекту, кріплення слід надійно закріпити.

(Див. мал. 1.16)

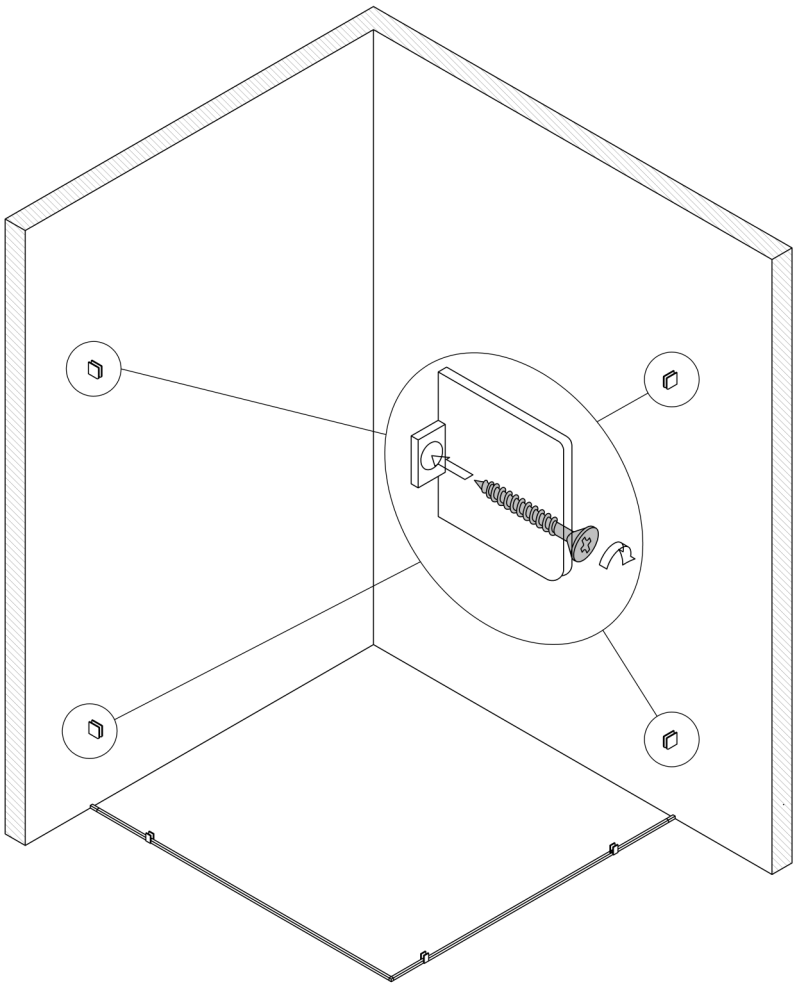

(Мал. 1.16)


2. Встановлення бокових стінок

2.1 Глуху бокову стінку слід закріпити у кріпленнях “стіна-скло” за допомогою болтів.


Перед встановленням бокової стінки на поріг слід підкласти гумові підкладки висотою 2 мм.

Під час кріплення необхідно зашити зазор між склом та стіною рівним 2 мм.

(Див. мал. 2.1)

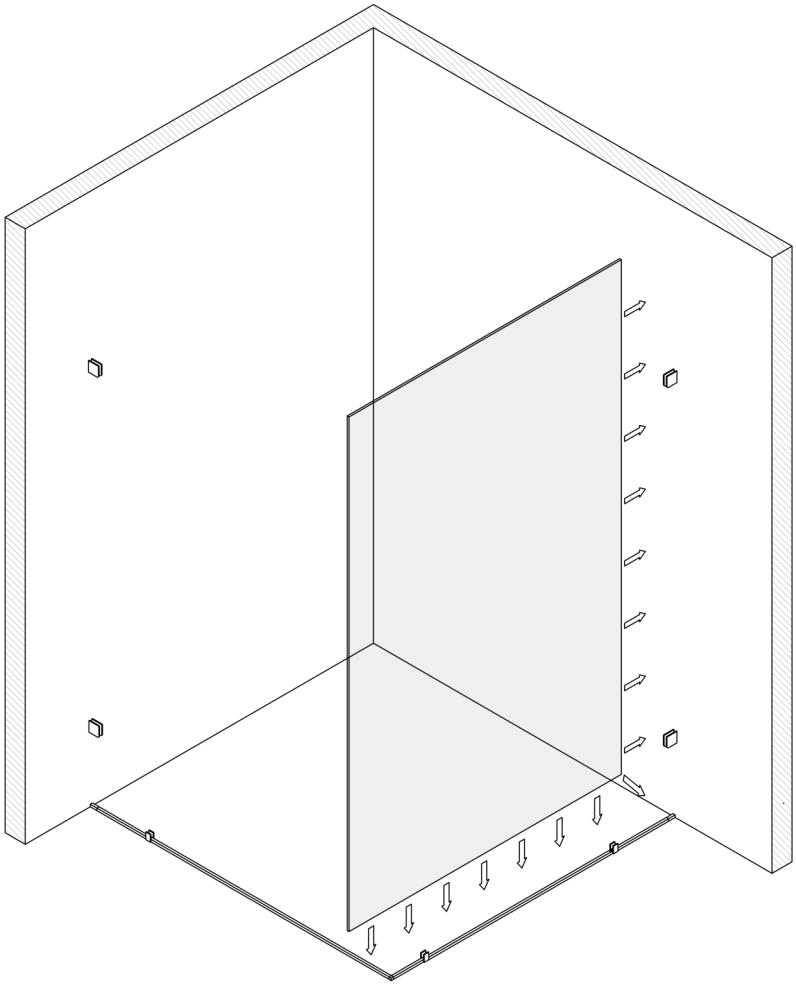

(Мал. 2.1)

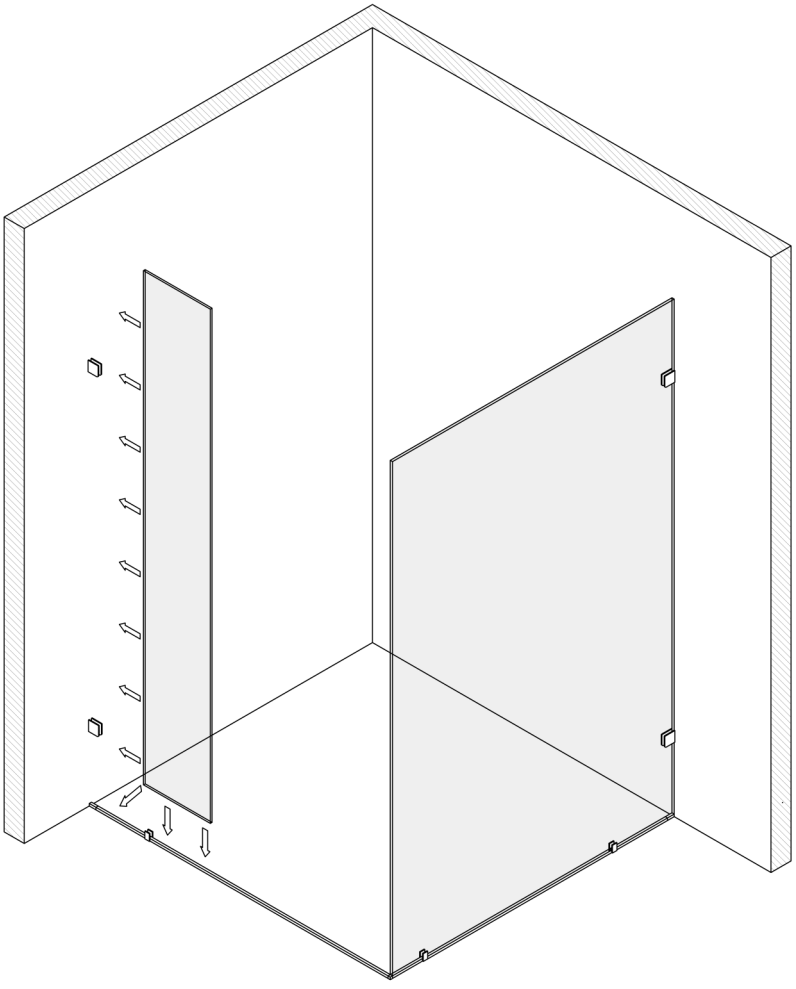

(Мал. 2.2)

2.2 Другу глуху бокову стінку слід закріпити у кріпленнях “стіна-скло” за допомогою болтів.

Перед встановленням бокової стінки на поріг слід підкласти гумові підкладки висотою 2 мм.

Під час кріплення необхідно зашити зазор між склом та стіною рівним 2 мм.


(Див. мал. 2.2

3. Встановлення скло тримача


3.1 Штангу розмістити у круглих поглибленнях кріплення штанга-скло та кріпленні прямої штанга-штанга.

Отриману конструкцію з деталей слід проштовхнути у наскрізний утвір кріплення штанга-штанга. На кінець штанги тимчасово надіньте кріплення штанга-стіна.

(Див. мал. 3.1)

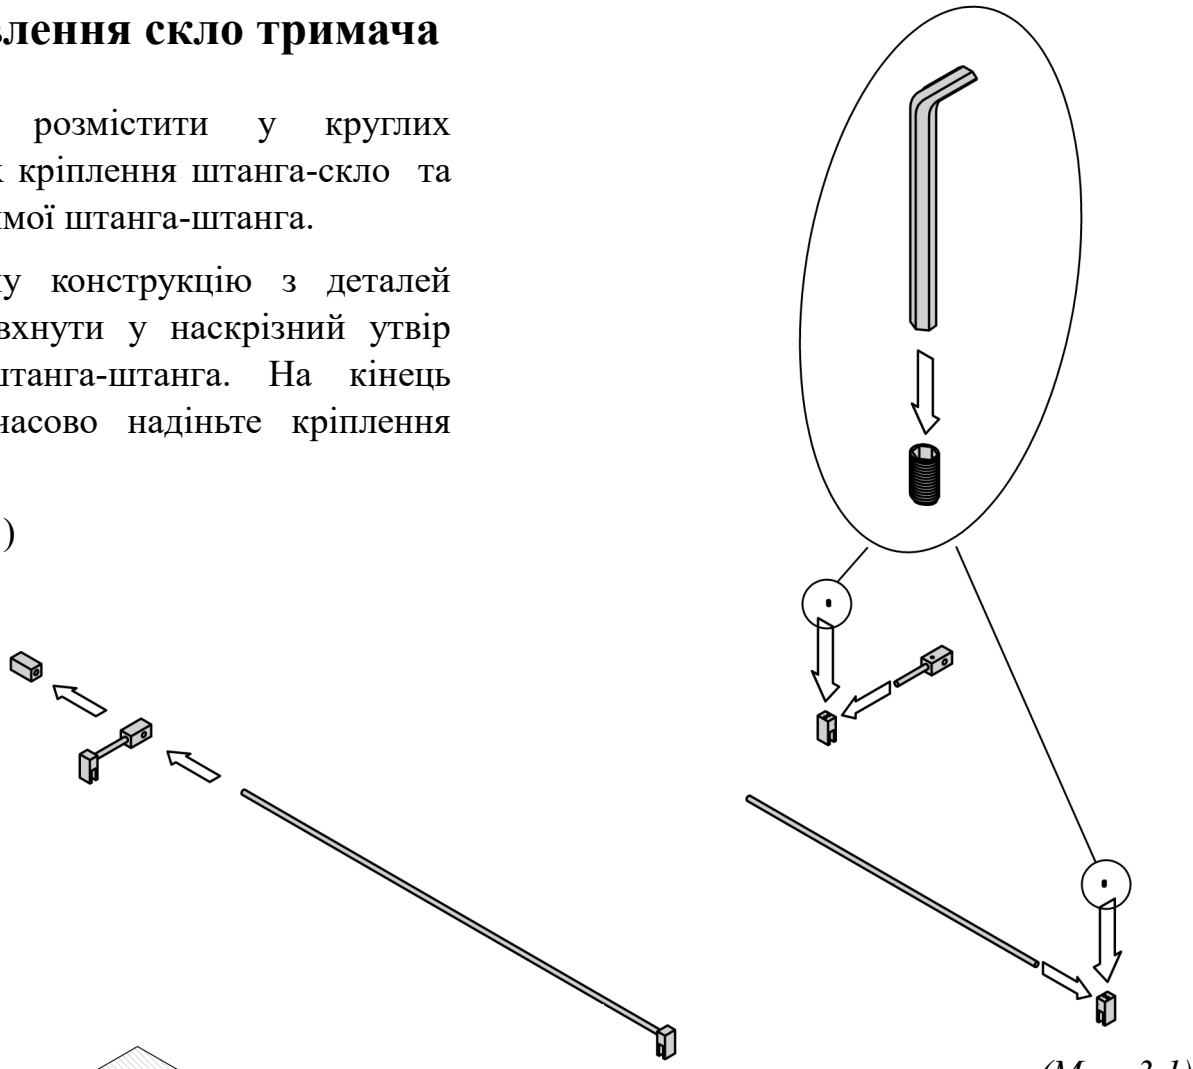

(Мал. 3.1)

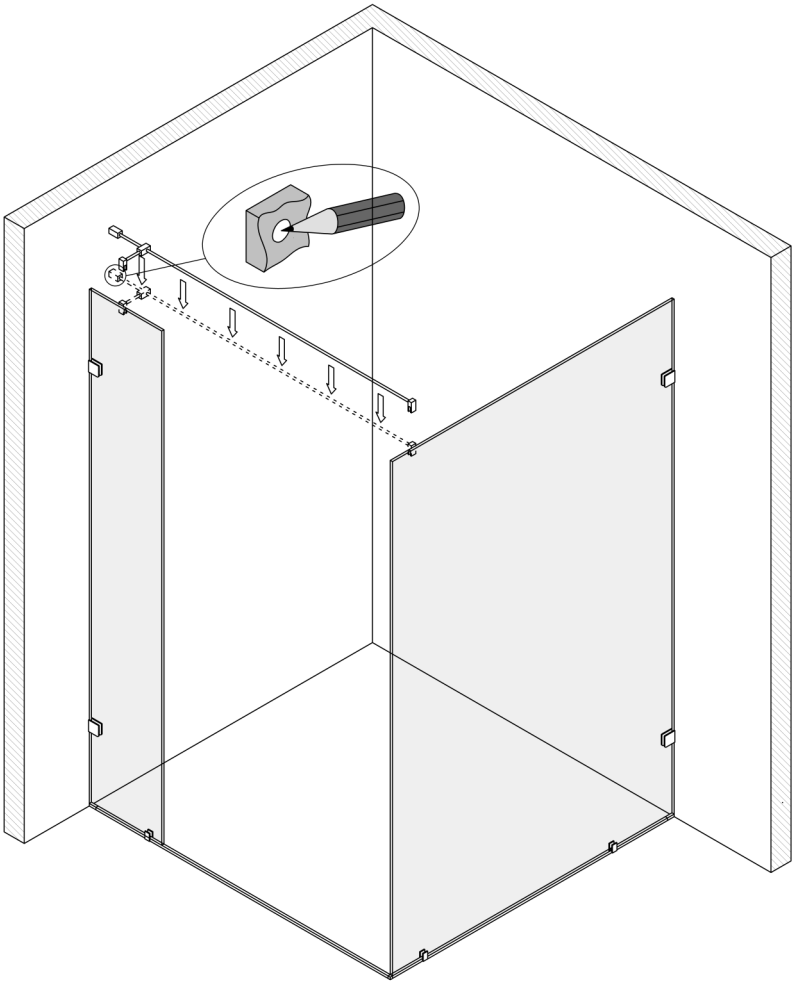


(Мал. 2.2)

3.2 Тимчасово розмістіть тримач, за допомогою рівня встановіть його горизонтальне положення. Не порушуючи положення за допомогою олівця відмітьте на стіні отвір кріплення штанга-стіна.

(Див. мал. 3.2)

3.3 За допомогою дрелі та свердла слід зробити отвір. У отриманий отвір вставити дюбелі які знаходять у монтажному комплекті.


(Див. мал. 3.3)

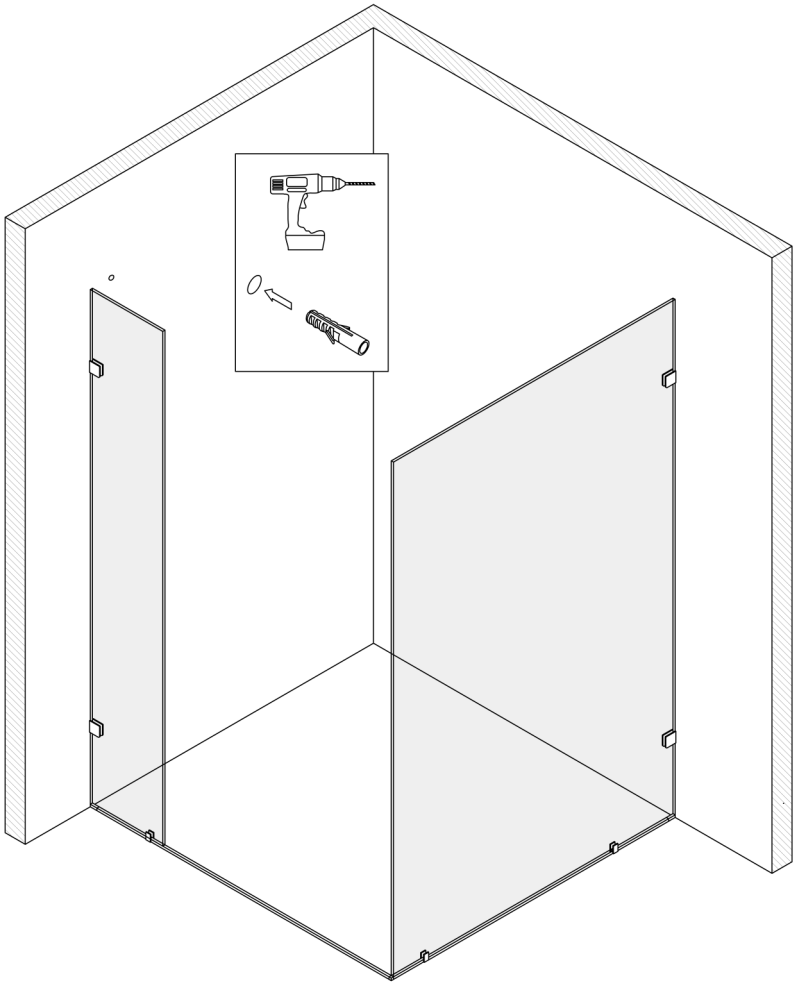

(Мал. 3.3)


3.4 Шурупом з монтажного комплекту надійно закріпіть кріплення штанга-стіна на його місце.

(Див. мал. 3.4)

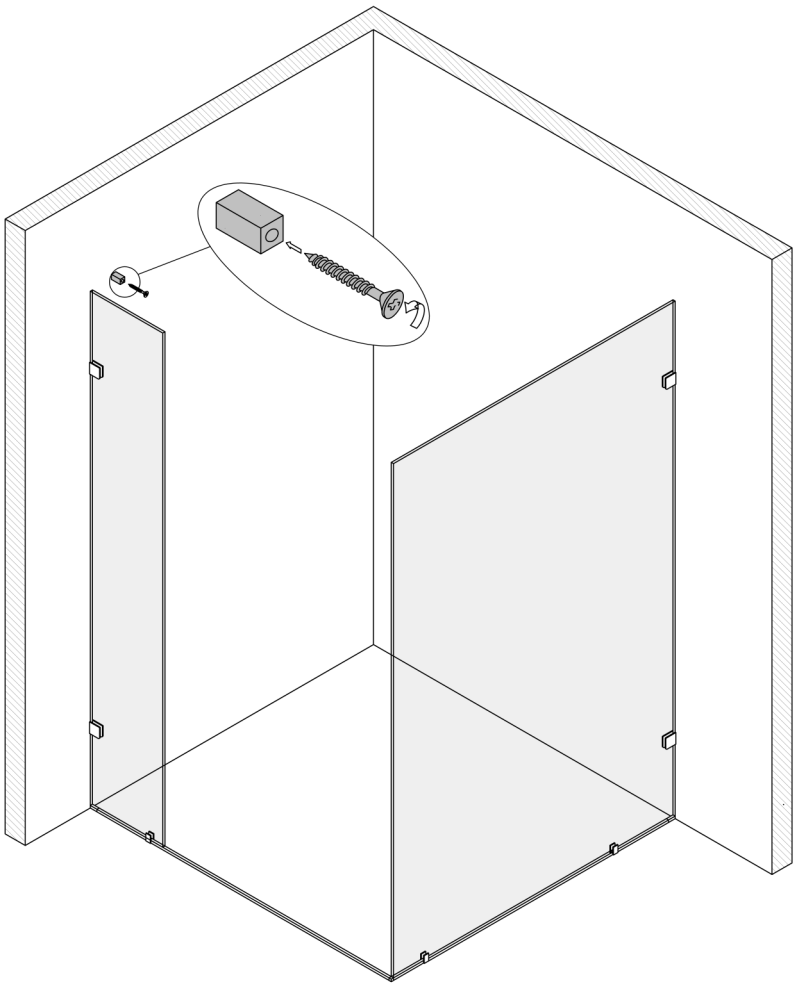

(Мал. 3.4)

3.5 Шурупом з монтажного комплекту надійно закріпіть кріплення штанга-стіна на його місце. (Див. мал. 3.5)

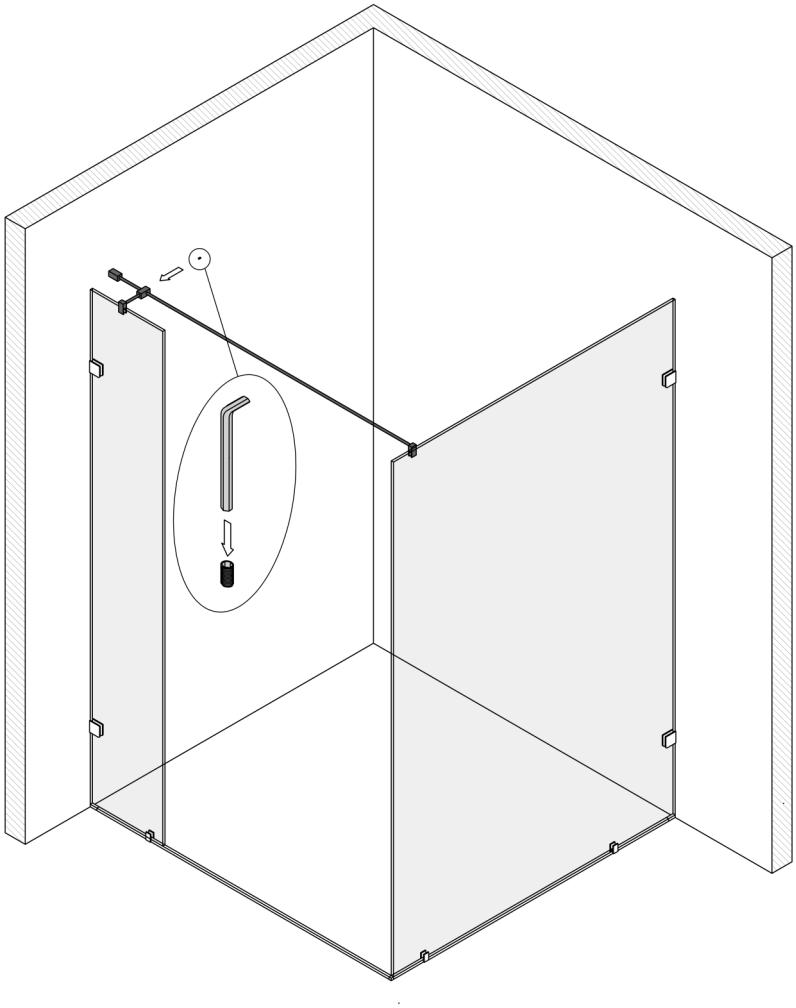


(Мал. 3.5)

4. Встановлення силіконового ущільнювача

4.1 Перед встановленням дверей та петель необхідно на торцеву частину першого бокового скла надіти силіконовий ущільнювач. Торці ущільнювача за допомогою канцелярського леза слід вирівняти з поверхнею торців бокового скла.

(Див. мал. 4.1)

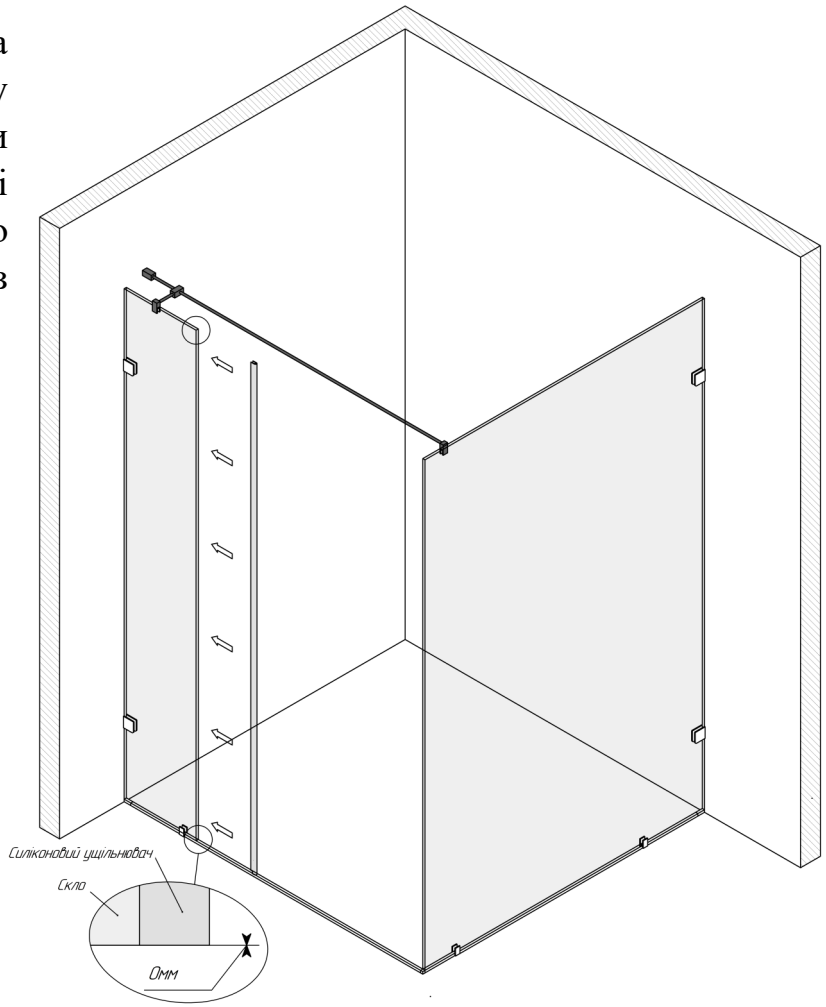


(Мал. 4.1)

5. Встановлення дверей

5.1 Для встановлення петель на скляні двері які іншою стороною кріпляться для бокової стіни необхідно використовувати пластикові підставки та шаблони. Ці засоби знаходяться у монтажному комплекті.

Для закріплення петель передбачені отвори.

Схема збирання петель зображена на мал. 5.1.

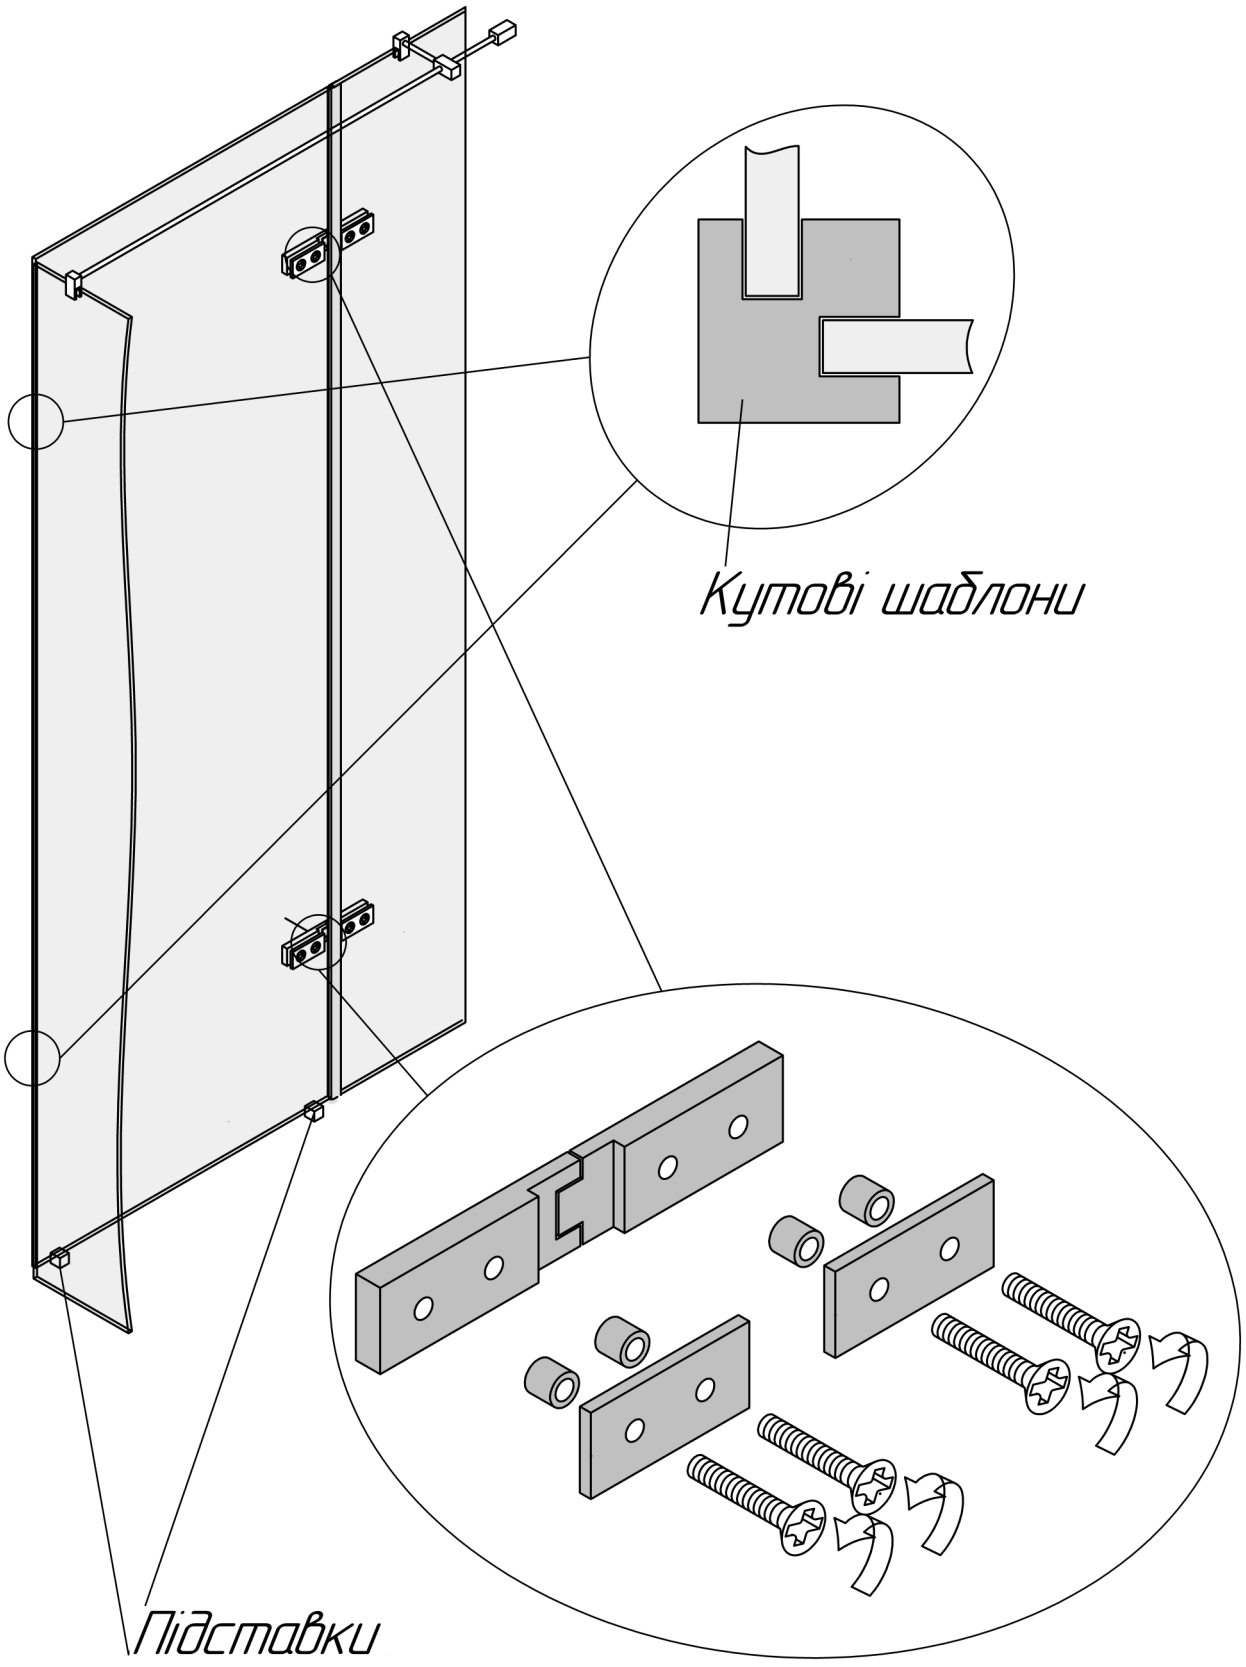


(Мал. 6.1)

6. Встановлення магнітних ущільнювачів


6.1 На бокову стінку необхідно надіти магнітний ущільнювач.

При необхідності використовувати канцелярський ніж для підрізання.

(Див. мал. 6.1)

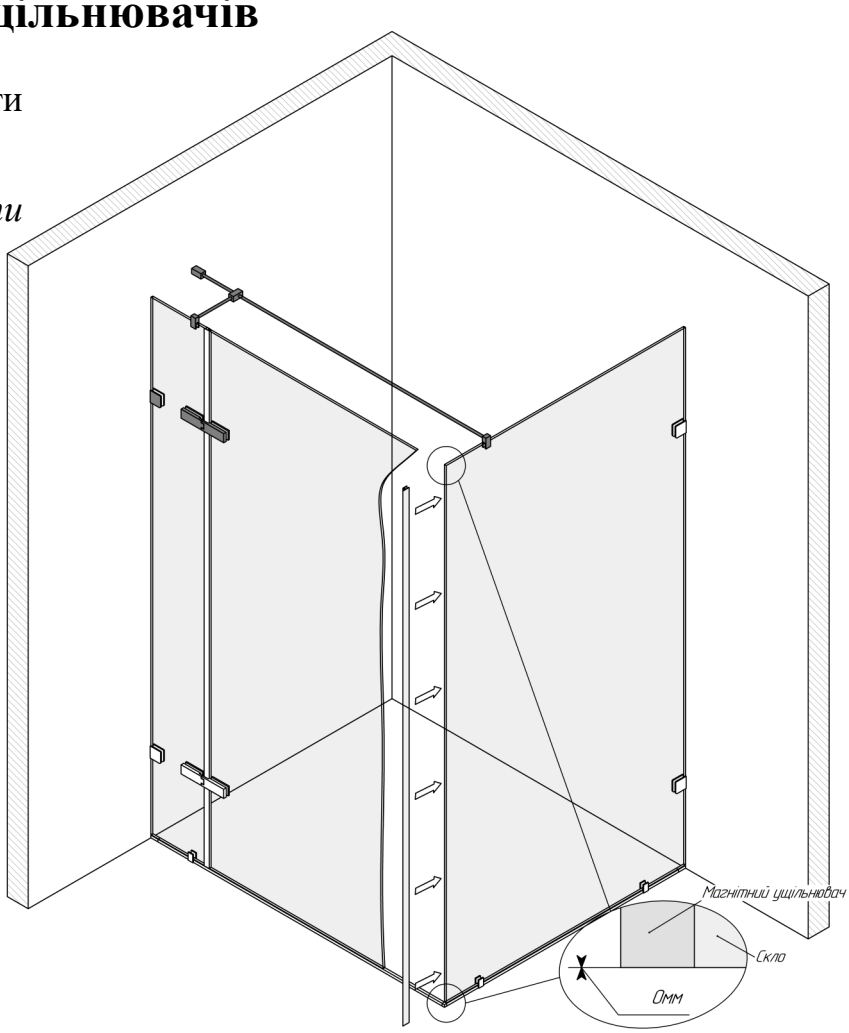

(Мал. 6.1)

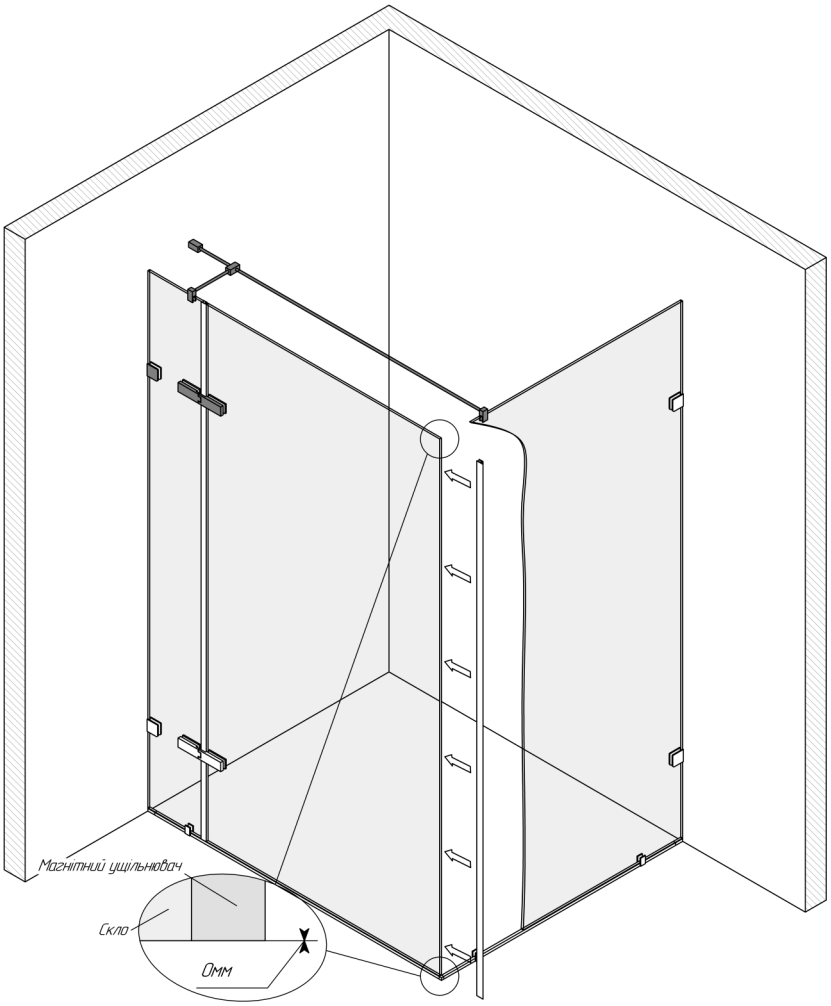

(Мал. 6.2)

6.2 На скляну дверь необхідно надіти магнітний ущільнювач.


При необхідності використовувати канцелярський ніж для підрізання.

(Див. мал. 6.2)

7. Герметизація душової кабіни

7.1 Після закінчення монтажу душової кабіни, зазори між поріжком та склом, стіною та склом необхідно заповнити клеєм герметиком для герметизації. Після чого душову кабіну слід залишити на 24 години.

(Див. мал. 7.1)

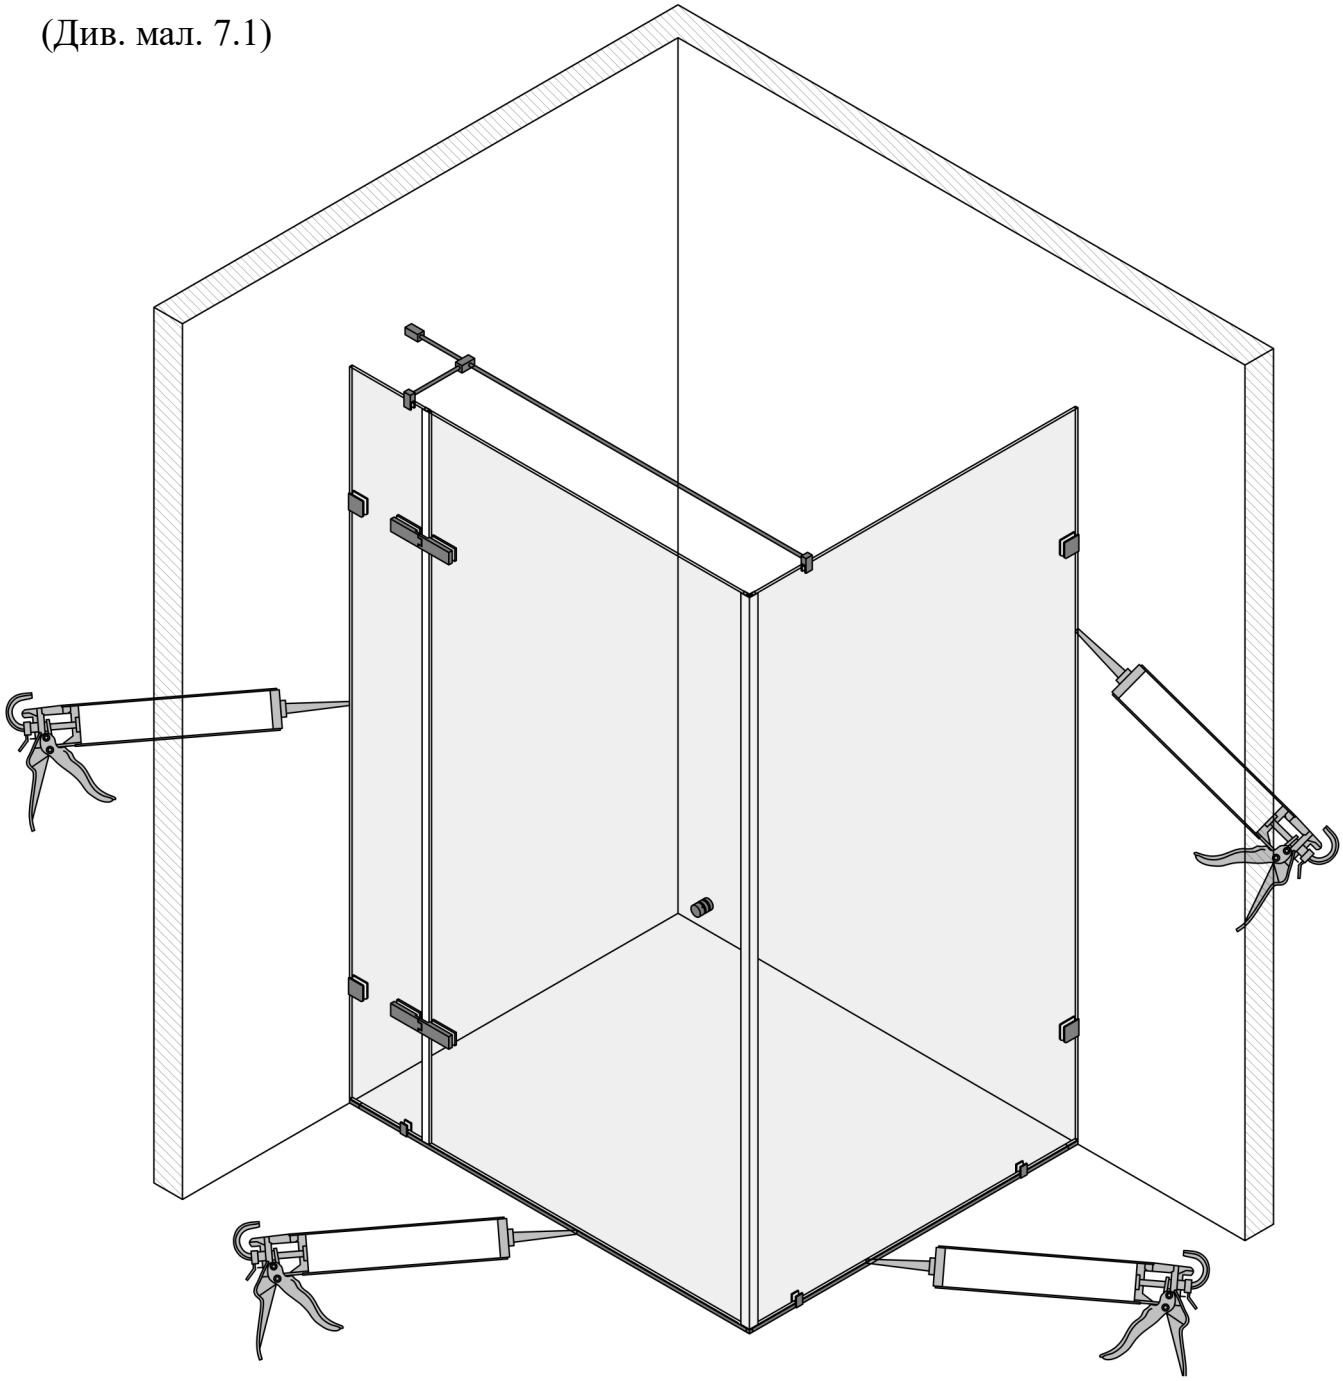

При стандартній комплектації ручку 16 слід монтувати у отвір на скляній стінці.

Увага!

Після завершення процесу монтажу кабіни користування нею на протязі 24 годин не рекомендовано, оскільки час повного застигання клеєвого герметику складає 24 години.